

Инструкция по добавлению IP-камер в регистратор и изменению их IP-адреса через регистратор

Данная инструкция создана на примере регистраторов 3 и 5 серии: SVR-8325AH (новая платформа) и SVN-8525, а также регистраторов 3 серии на старой платформе и камеры SVI-S123.


В регистраторах 3 и 5 серий, изменение IP-адреса камер возможно перед их добавлением, то есть, если вы добавляете несколько камер с заводскими IP-адресами, к примеру, 192.168.1.100, то нет необходимости подключать камеру к ПК, всю настройку по изменению IP возможно произвести непосредственно в самом регистраторе.

3 серия регистраторов (новая платформа)


1. После включения регистратора, нажимаем правой клавишей мыши и выбираем пункт “меню”:




2. В следующем меню выбираем пункт "IP":

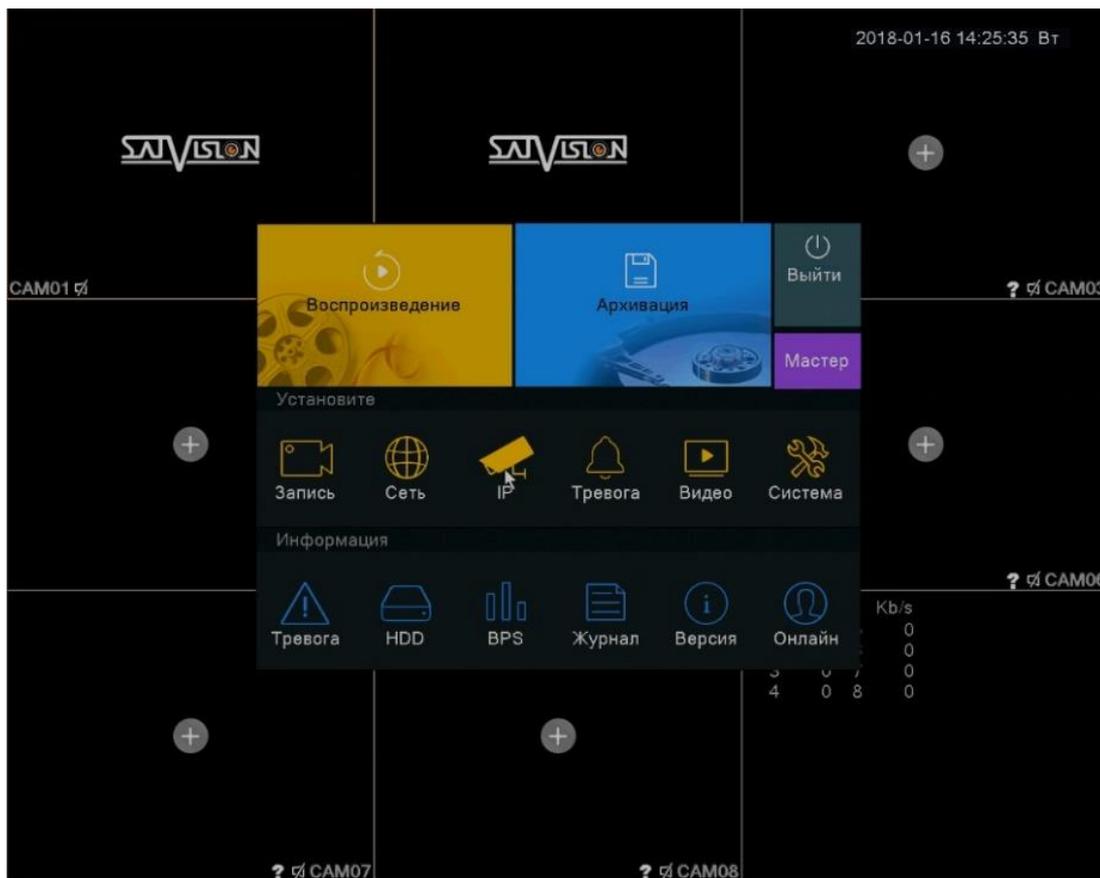

3. В верхней части появившегося меню, выбираем IP-адрес нужной камеры и ставим галочку напротив него. Если это новая камера, то она отобразится с заводским IP-адресом, который указан в инструкции камеры. В данном примере требуемая камера с адресом 192.168.100.175:

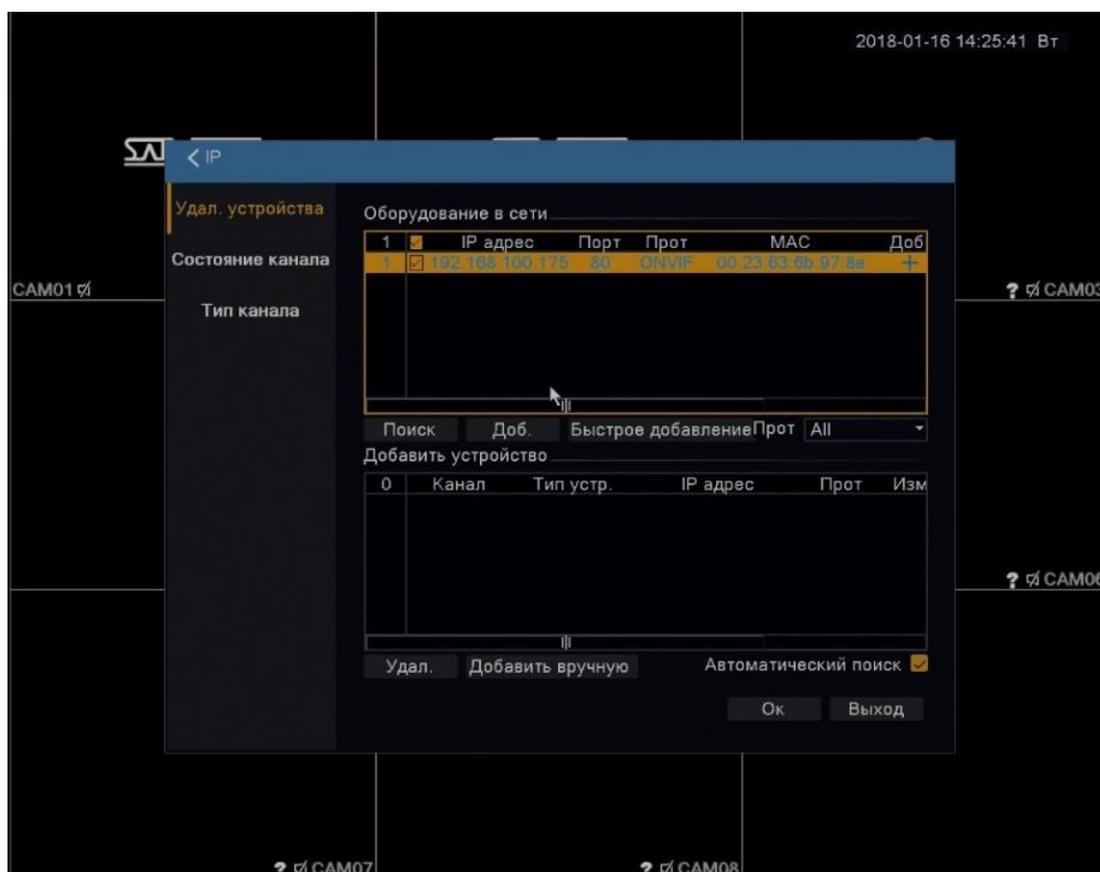


4. В конце строки с нужным адресом камеры нажимаем на кнопку меню настроек :

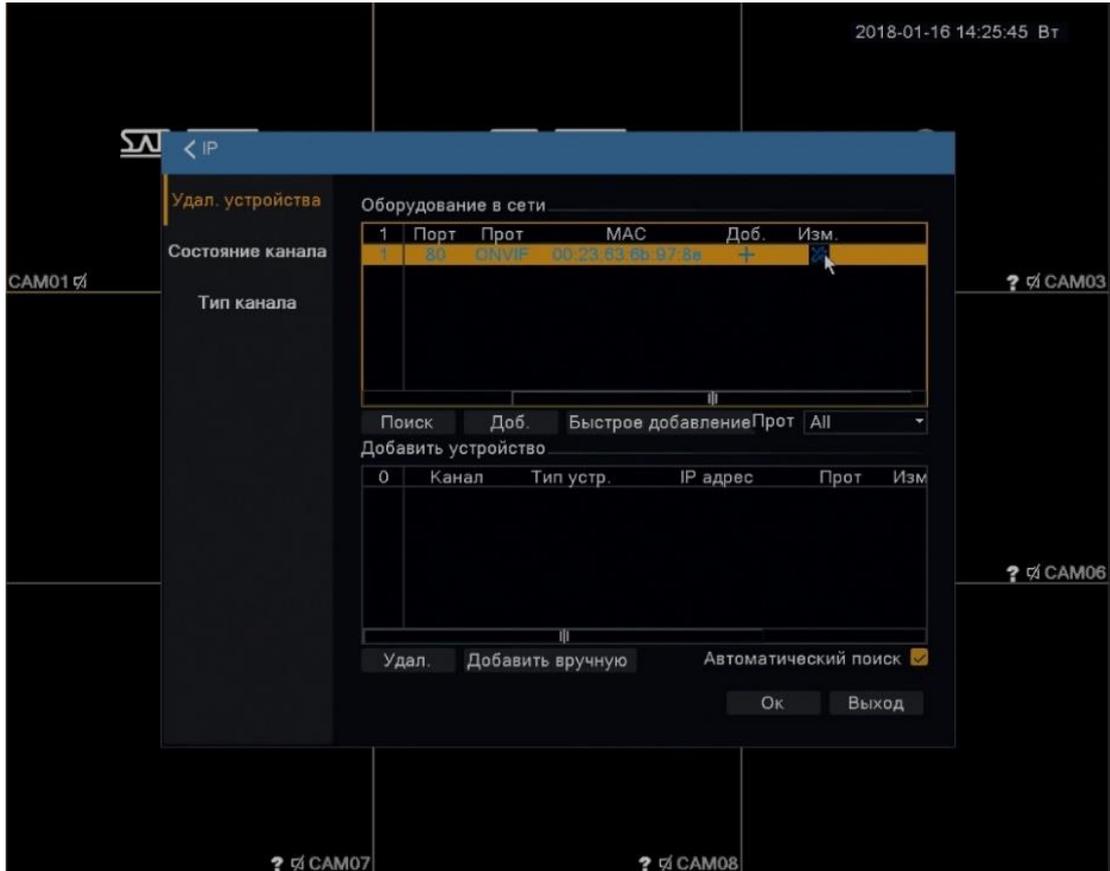


5. В открывшемся окне появляются сетевые настройки камеры. В строке с IP-адресом изменяем адрес на необходимый, в данном случае с адреса 192.168.100.175 на 192.168.100.176.


6. Далее заполняем строку "Пользователь" и "Пароль" и нажимаем "Ок":

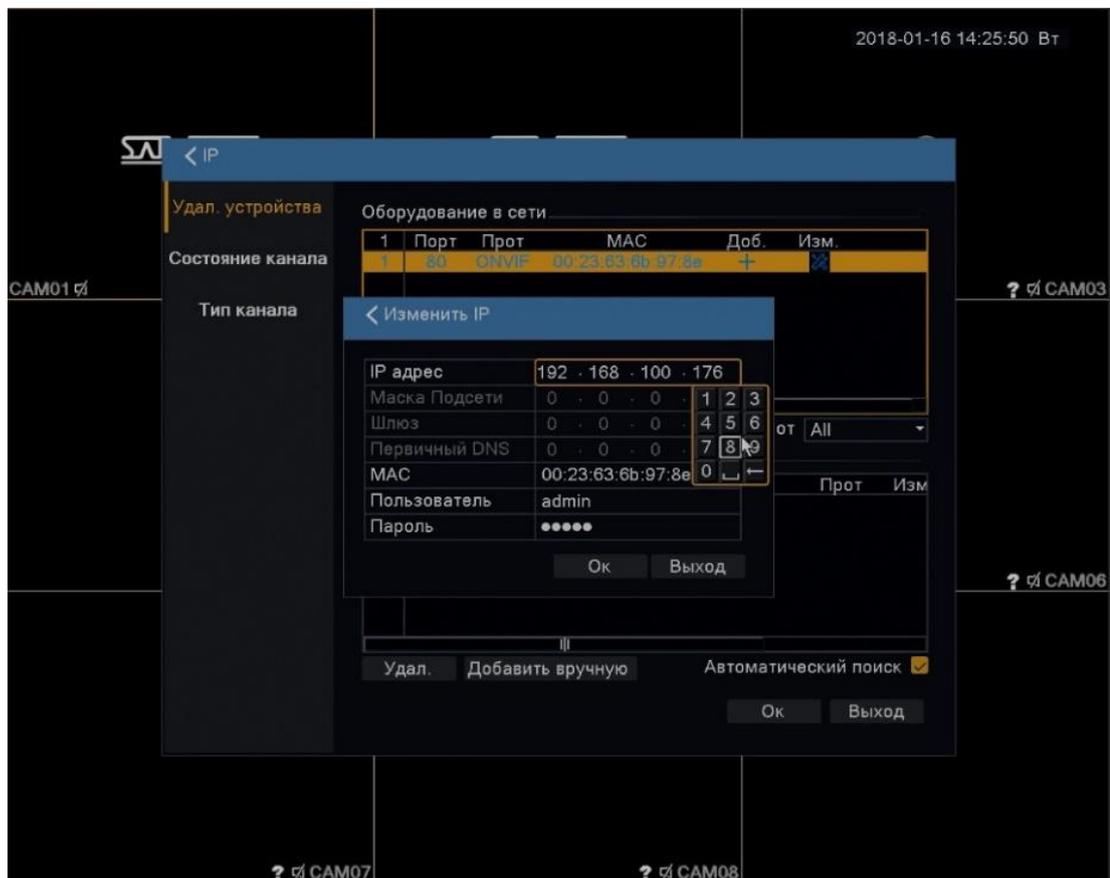

7. В следующем окне, в течении 1-2 минут, отобразится камера с заданным вами IP адресом:

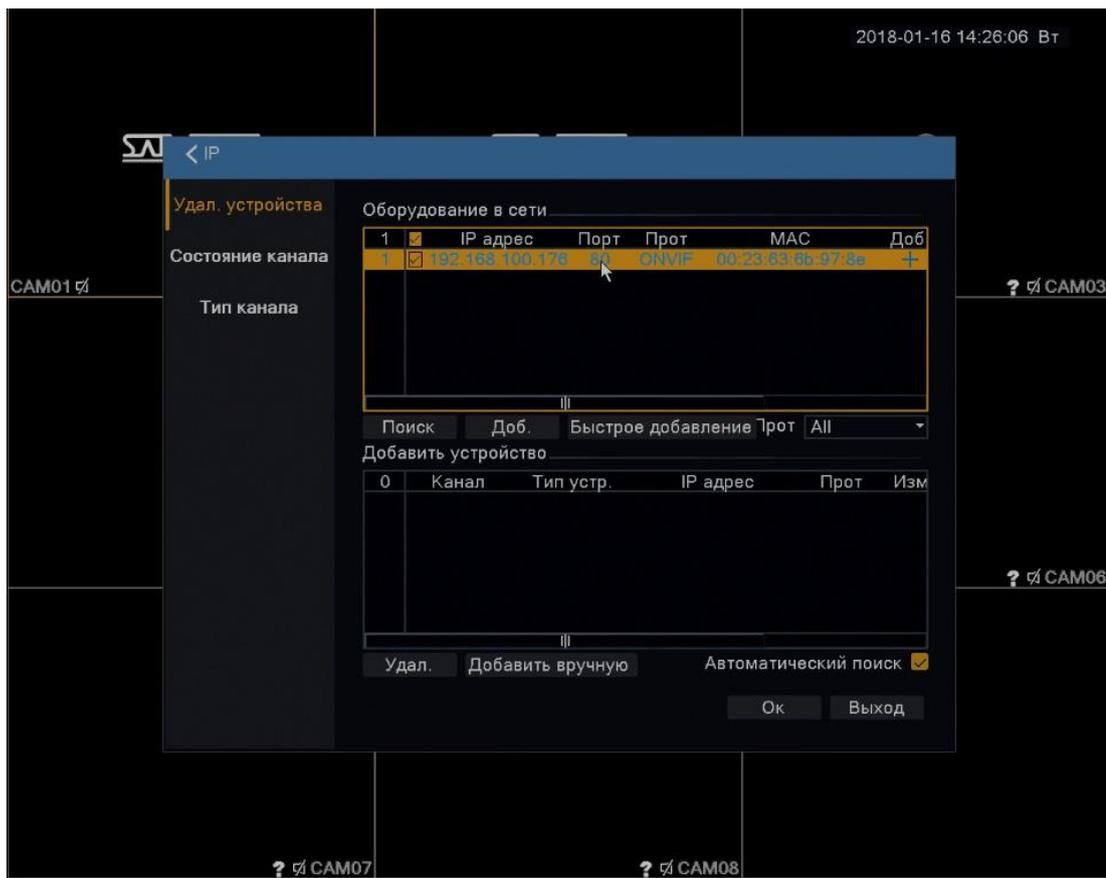


8. После этого выбираем левой клавишей мыши нужную вам камеру и ставим галочку напротив ее IP-адреса. Далее нажимаем кнопку “+” для добавления камеры в регистратор.

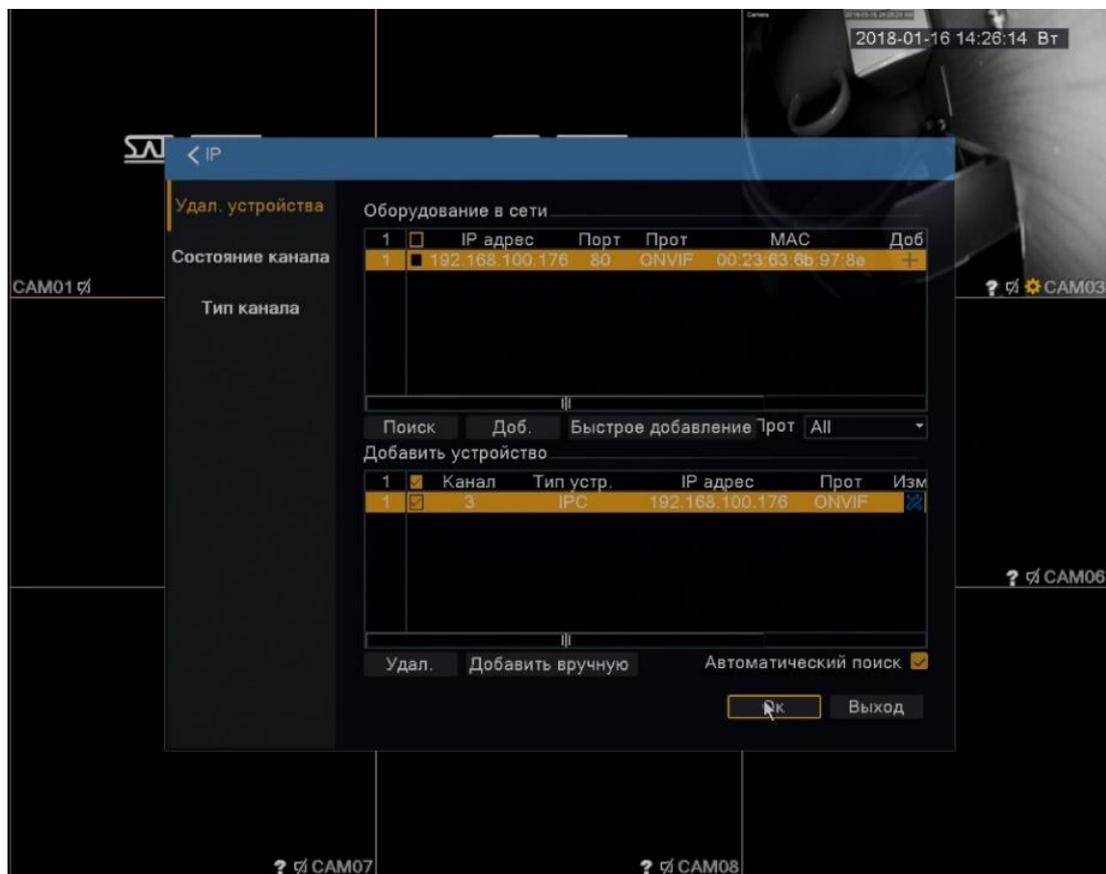


9. Камера успешно добавлена.

5 серия регистраторов (так же применимо к регистраторам 3 серии на старой платформе)


1. После включения регистратора, нажимаем правой клавишей мыши и выбираем пункт “Главное меню”:

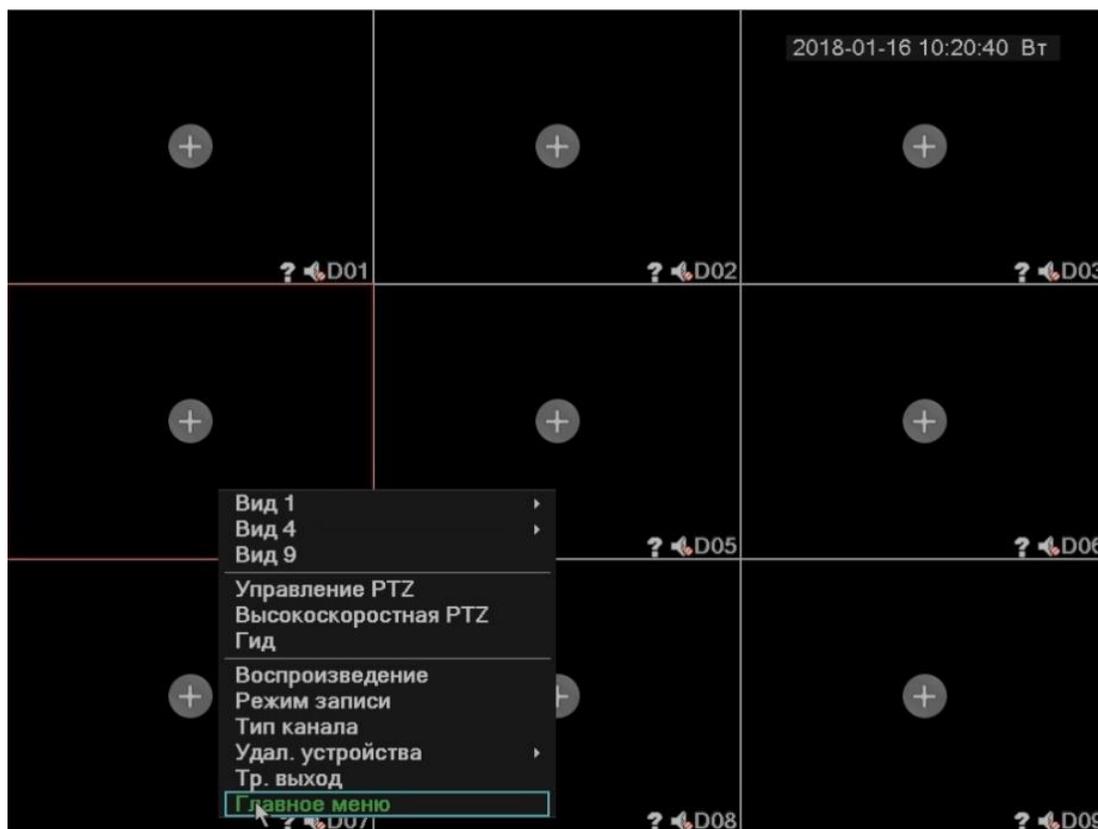


2. В открывшемся окне выбираем пункт “Система”:

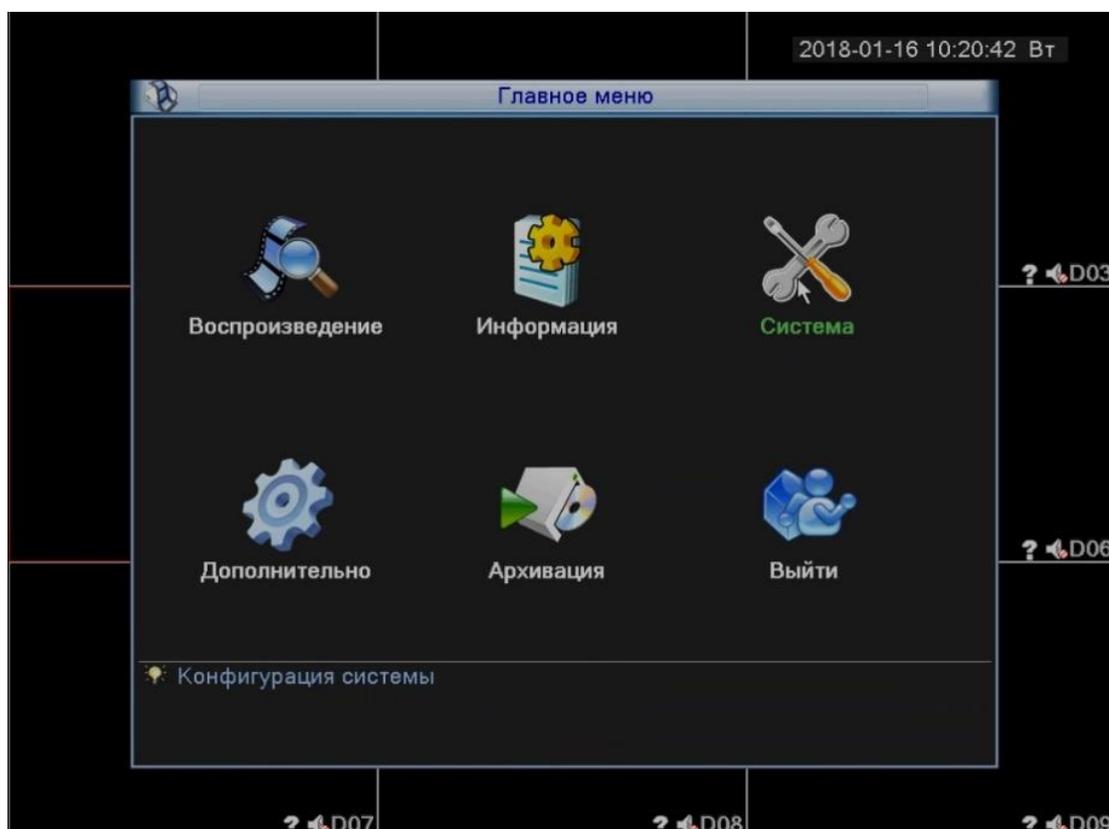

3. В следующем окне выбираем пункт "IP":

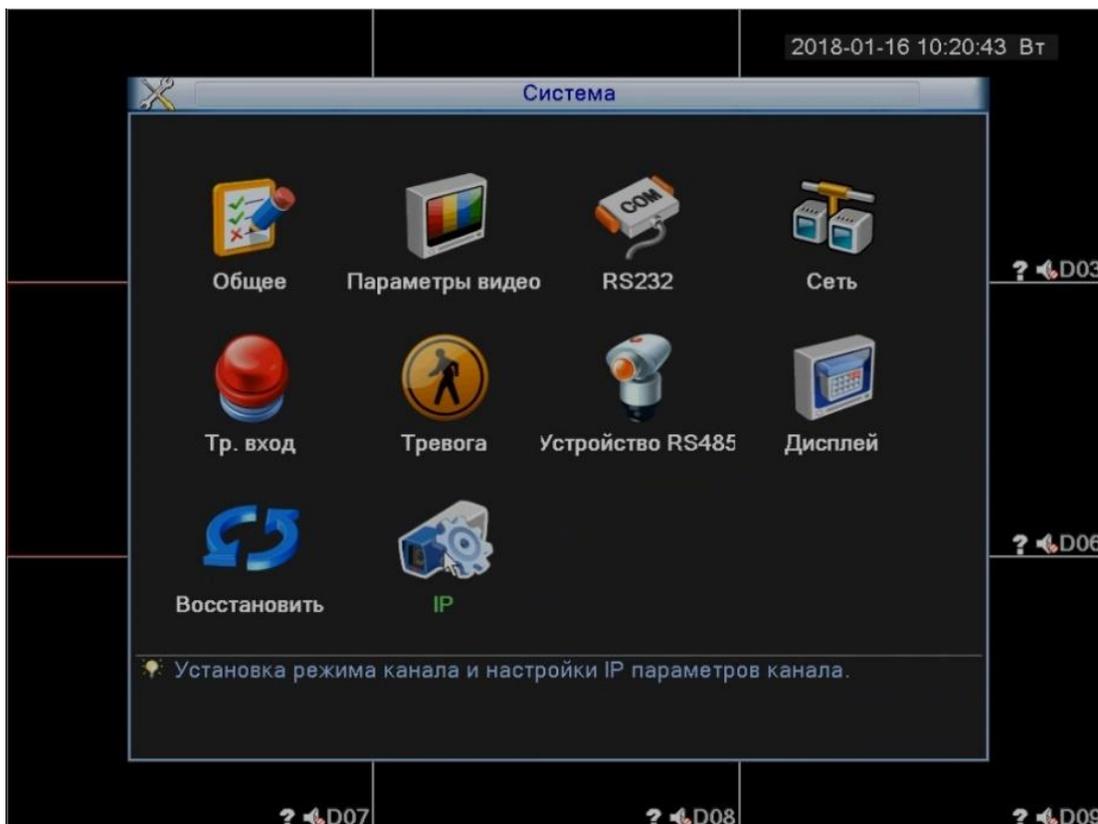


4. В появившемся окне выбираем пункт "Удал. устройства":

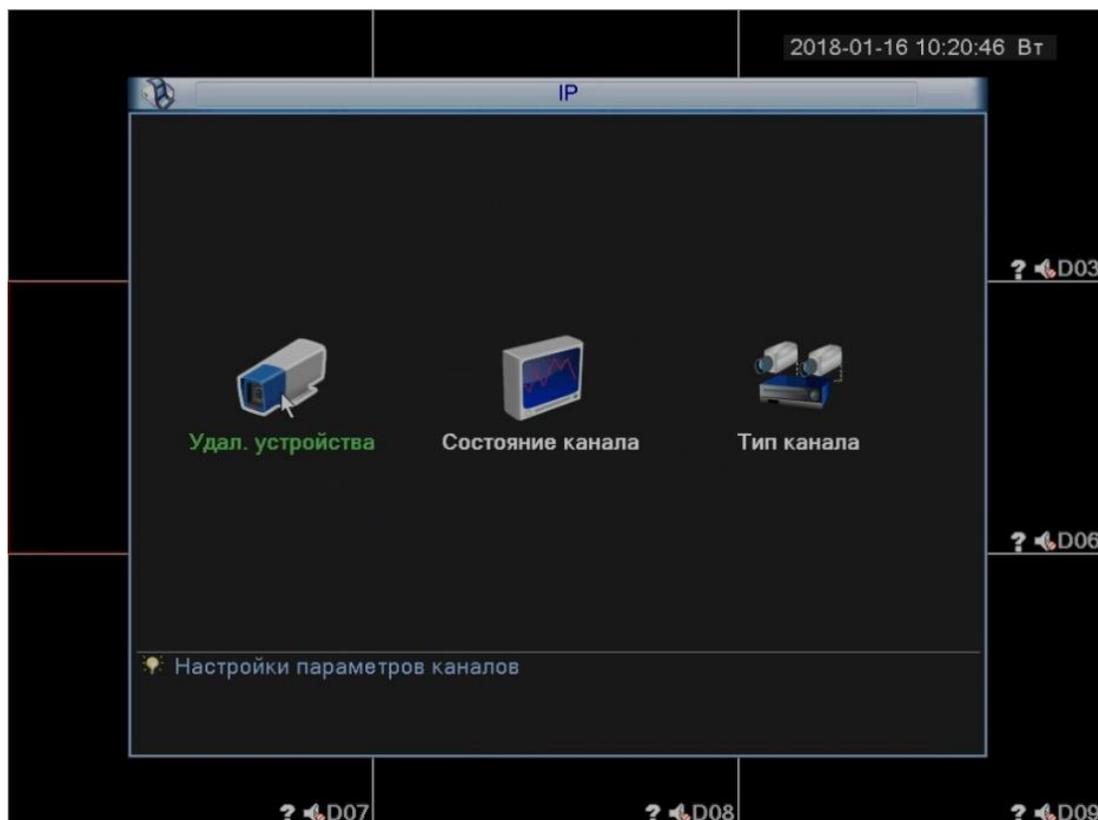


5. В открывшемся меню, в верхней части выбираем нужный IP-адрес камеры и напротив ставим галочку. Если это новая камера, она отобразится с заводским IP-адресом, который указан в инструкции. В данном случае требуемая камера с адресом 192.168.100.175.


6. В конце строки с нужным адресом камеры нажимаем на кнопку изменения настроек :

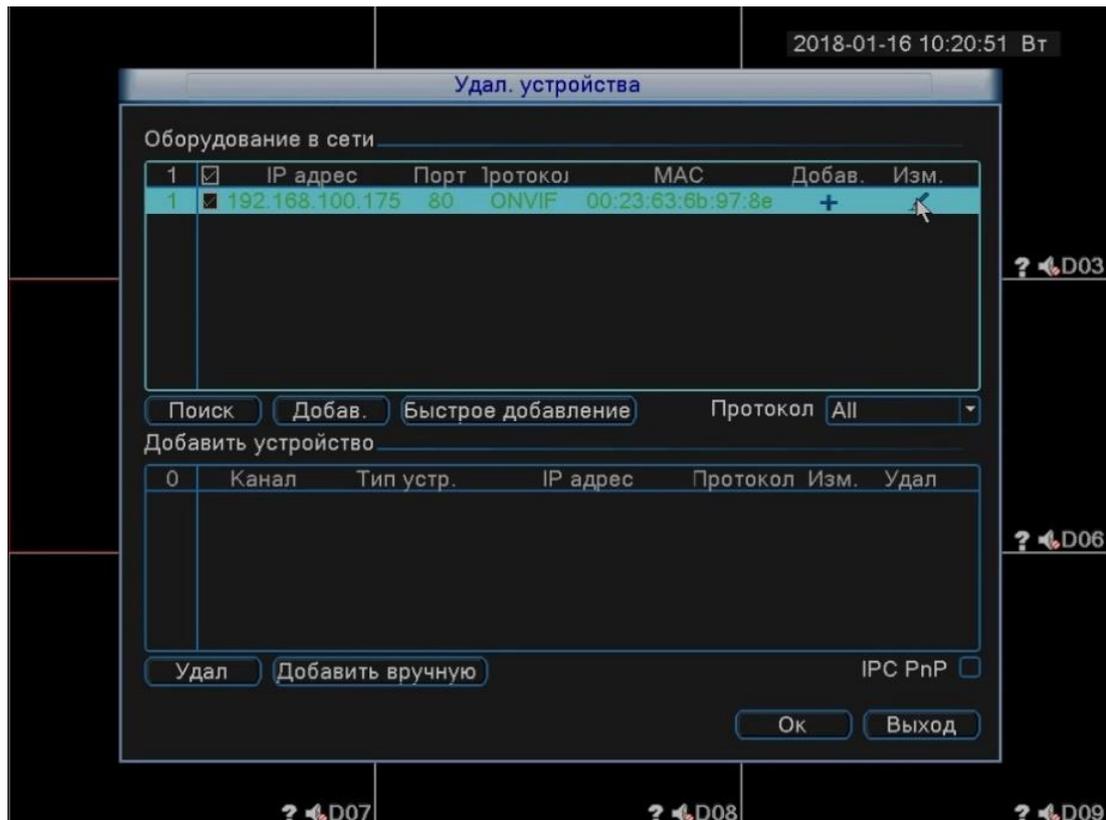


7. В следующем окне отображаются сетевые настройки камеры. В строке с IP-адресом изменяем адрес на необходимый, в данном случае с адреса 192.168.100.175 на 192.168.100.176.

8. Заполняем строку "Пользователь" и "Пароль" и нажимаем "Ок":

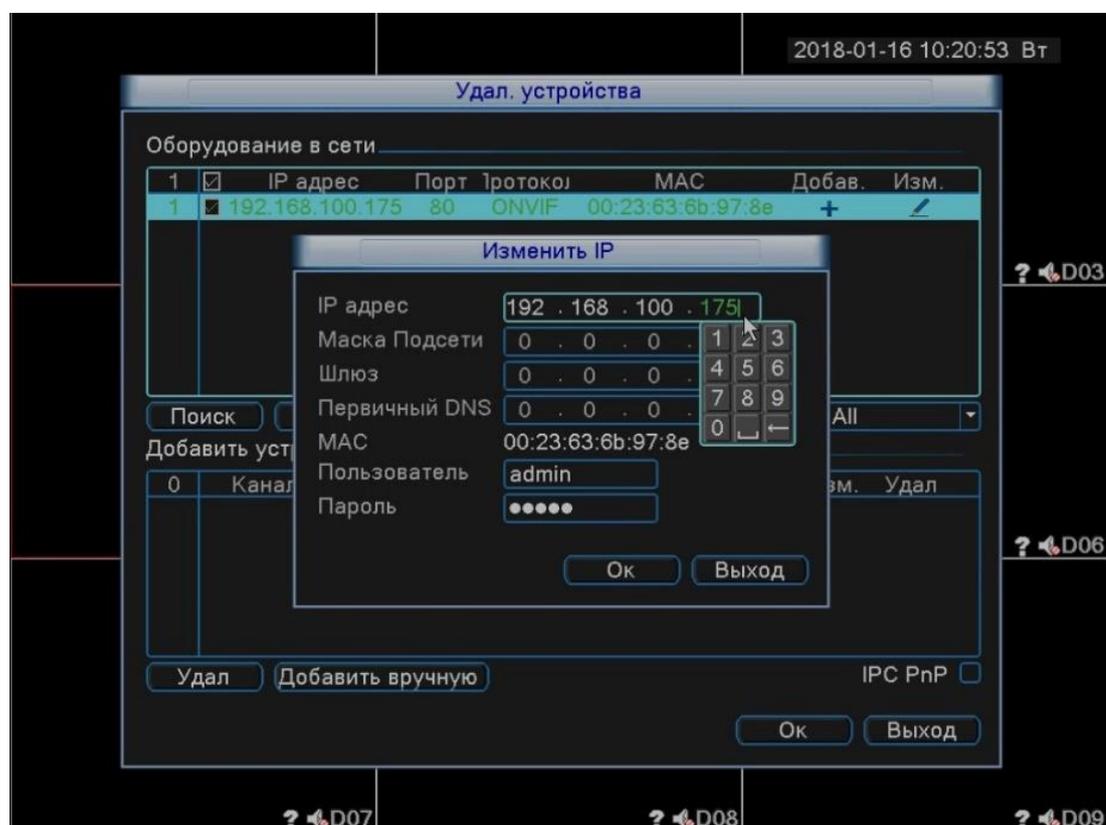

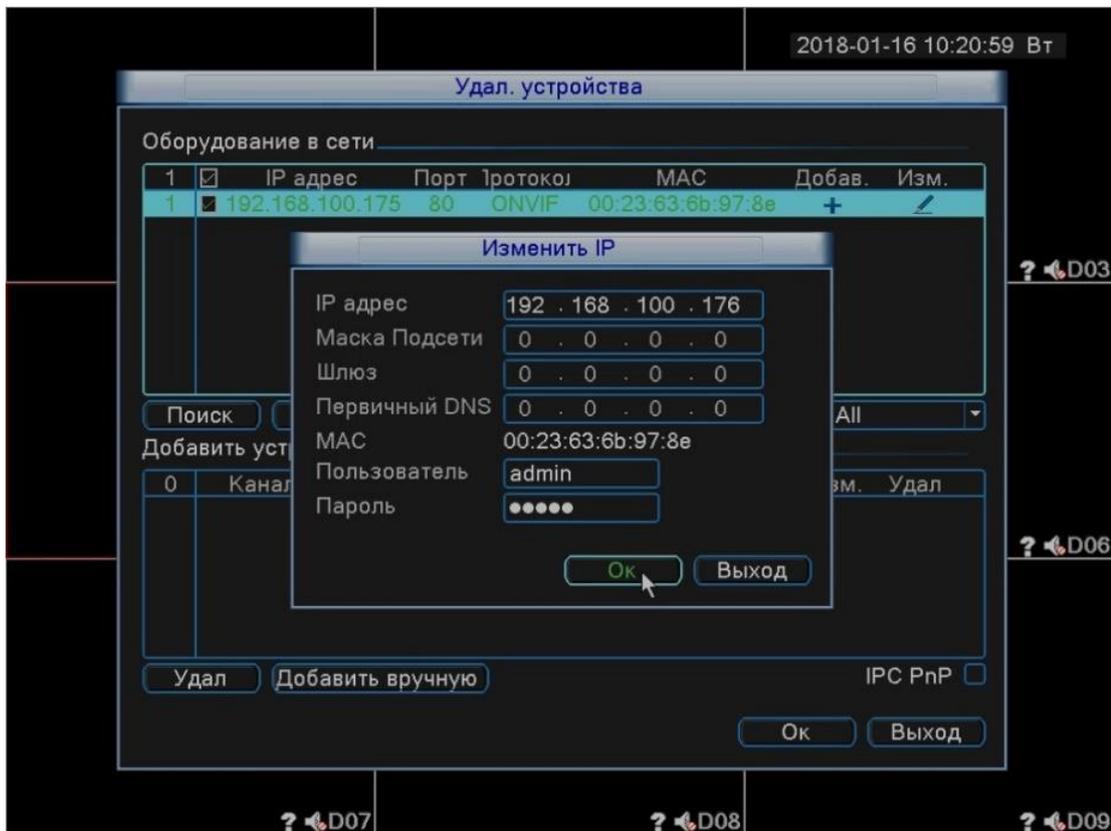

9. В открывшемся окне, в течении 1-2 минут, отобразится камера с заданным вами IP адресом:

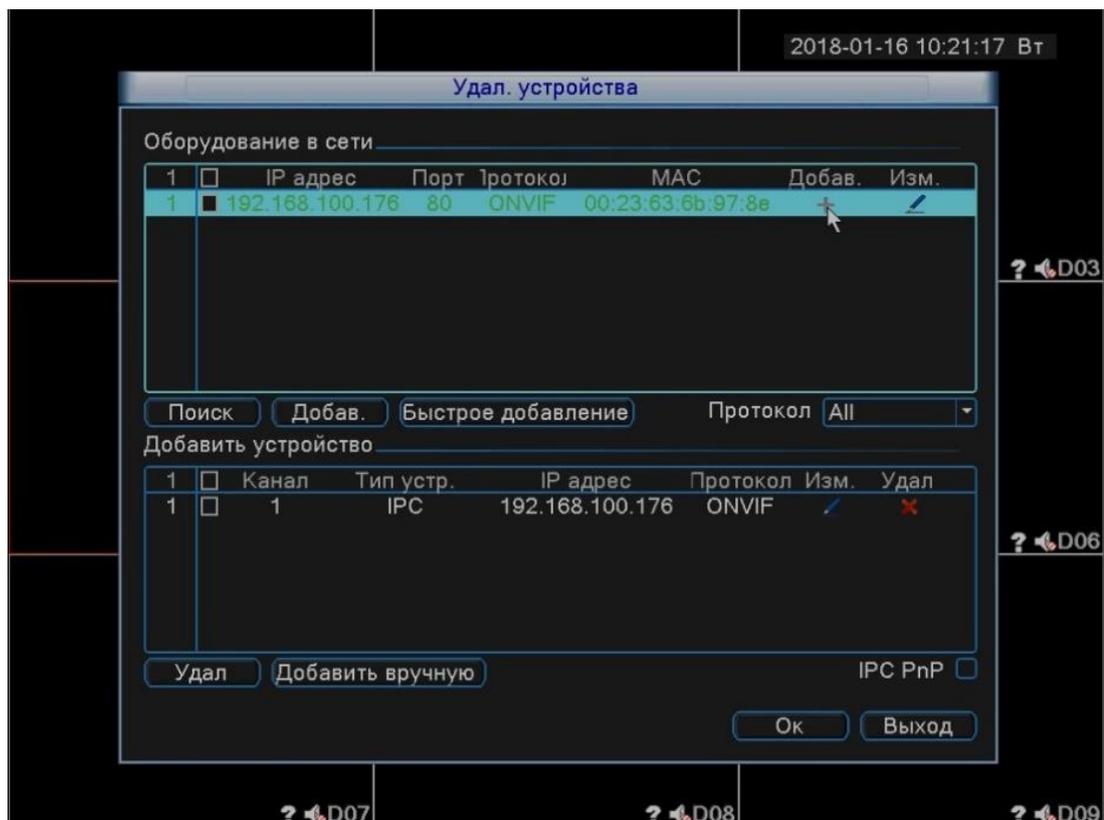

10. После этого выбираем левой клавишей мыши нужную вам камеру и ставим галочку напротив ее IP-адреса. Далее нажимаем кнопку "+" для добавления камеры в регистратор.

11. Камера успешно добавлена.