

системы видеонаблюдения



ПАСПОРТ



ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ

SVV-IP803R MF SIP

Содержание

1 Обзор.....	4
1.1 Область применения.....	4
1.2 Описание продукта.....	4
1.3 Условия установки.....	8
1.4 Системные требования.....	9
2 Подключение устройства.....	9
2.1 Подключение к ПК.....	9
2.2 Подключение через маршрутизатор/коммутатор.....	10
3 Использование Satvision Search для установки IP-адреса камеры...	10
4 Веб-вход.....	11
4.1 Доступ к веб-интерфейсу камеры.....	11
4.2 Первый вход в систему.....	11
4.3 Обычный вход.....	13
4.4 Восстановление пароля.....	14
4.4.1 Настройка контрольных вопросов.....	14
4.4.2 Сертификат авторизации.....	15
4.4.3 Супер-код.....	16
5 Установка плагинов.....	17
6 Экран предварительного просмотра.....	17
6.1 Меню живого просмотра.....	17
6.2 Статус видео.....	20
7 Локальные настройки.....	21
8 Мобильное приложение SatvisionMobilePRO.....	22
9 CMS SATVISION.....	24
10 Указания по безопасности эксплуатации.....	26
11 Меры по утилизации.....	26
12 Транспортировка и хранение.....	27
13 Гарантийные обязательства.....	27
14 Совместимость.....	27
15 Возможные неисправности.....	27
16 Комплектующие.....	28
17 Установка.....	28
18 Технические характеристики.....	31
19 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.....	32
Гарантийный талон.....	33

Руководство пользователя

Благодарим вас за использование нашей серии сетевых камер, которые представляют собой интегрированные сетевые камеры, разработанные для видеонаблюдения по сети, включая купольные, цилиндрические, корпусные камеры, поворотные (PTZ) камеры и т.д.

Использование высокопроизводительного однокристалльного SOC-чипа позволяет реализовать сбор, сжатие и передачу аудио- и видео-данных в одном медиапроцессоре, а стандартный алгоритм кодирования H.264/H.265 обеспечивает более четкий и плавный эффект передачи видео. Встроенный веб-сервер позволяет пользователям в реальном времени просматривать изображение с камеры и управлять ею удаленно через браузер IE.

Введение:

- В данном руководстве под IP-камерой подразумевается умный дверной звонок.
- Щелчок означает нажатие левой кнопки мыши.
- Двойной щелчок означает двойное нажатие левой кнопки мыши.
- По умолчанию IP-камера с завода получает IP-адрес автоматически по DHCP.
- При первом использовании IP-камеры, следуя подсказкам, необходимо установить пароль.
- Веб-порт по умолчанию - 80, порт ONVIF синхронизирован с веб-портом.

⚠ Примечание

Некоторая информация, содержащаяся в данном руководстве, может отличаться от фактического продукта. По любым вопросам, которые не могут быть решены с помощью данного руководства, обратитесь в нашу службу технической поддержки или к авторизованному продавцу. Данное руководство может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.

1 Обзор


1.1 Область применения

IP-камеры как интегрированное интеллектуальное оборудование, сочетающее проверку личности и видеонаблюдение, основная ценность безопасности и управления заключается в повышении эффективности и удобства. Их сценарии применения охватывают коммерческие, жилые, офисные, общественные услуги и другие области. Во входящем и исходящем потоке в бизнесе и офисах, среди сложного контингента (сотрудники/посетители/гости), чтобы сбалансировать "эффективность потока" и "контроль безопасности", основная функция камеры контроля доступа заключается в определении прав доступа персонала и отслеживании перемещений. Применяемая к жилым сценариям, ее суть заключается в защите частной жизни, предотвращении входа незнакомцев к владельцам, а также в удобстве перемещений, для пожилых людей, детей, чтобы избежать проблем традиционного контроля доступа, таких как "забыл карту/потерял карту".


1.2 Описание продукта

По сравнению с традиционным оборудованием контроля доступа, эта визуальная камера контроля доступа имеет следующие преимущества: во-первых, повышение безопасности, алгоритмы ИИ устраняют мошенничество с идентификацией после вторжения, высококачественное видео и функции предупреждения позволяют достичь профилактики заранее, отслеживания после события; во-вторых, повышение эффективности, иерархические права и удаленное управление сокращают ручное вмешательство, более упрощают процесс связи управляющего оборудования; в-третьих, оптимизация опыта, доступ без карты по лицу, облегченная операционная платформа, учитывающая потребности разных людей. Это позволяет повысить безопасность и снизить затраты на управление, а также предоставить пользователям комплексные решения по управлению входами/выходами.

Ниже представлен внешний вид визуальной камеры контроля доступа, как показано на рисунке.

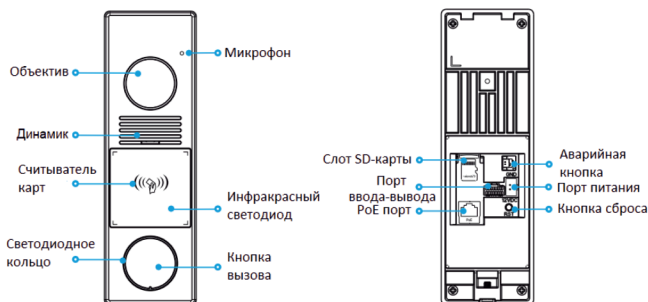

Порт ввод-вывода можно подключить к считывателю карт Wiegand, считывателю карт RS-485, тревожным устройствам и т.д. Конкретное описание хвостового кабеля следующее:

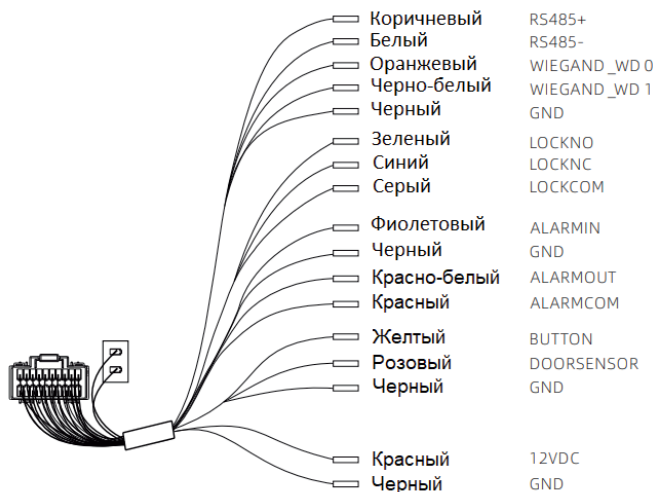

Название хвостового кабеля	Цвет хвостового кабеля	Порт хвостового кабеля	Описание хвостового кабеля
RS-485	КОРИЧНЕВЫЙ БЕЛЫЙ	RS-485+ RS-485-	Внешний считыватель карт RS-485
WIEGAND	ОРАНЖЕВЫЙ ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ	WIEGAND_WD0 WIEGAND_WD1 GND	Внешний считыватель карт Wiegand
Дверной замок	ЗЕЛЕНый СИНИЙ СЕРЫЙ	LOCKNO LOCKNC LOCKCOM	Внешний дверной замок
Тревожный вход/выход	ФИОЛЕТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ КРАСНО-БЕЛЫЙ КРАСНЫЙ	ALARMIN GND ALARMOUT ALARMCOM	Тревожный вход Внешняя тревога
Кнопка открытия двери с дверным магнитом	ЖЕЛТЫЙ РОЗОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	BUTTON DOORSENSOR GND	Внешняя кнопка открытия BUTTON и датчик двери DOORSENSOR
Питание	КРАСНЫЙ ЧЕРНЫЙ	12VDC GND	Подключение источника питания 12 В постоянного тока

Схема подключения считывателя RS-485 выглядит следующим образом:

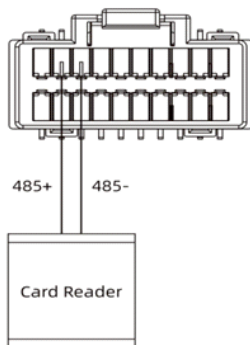


Схема подключения нормально замкнутого дверного замка выглядит следующим образом:

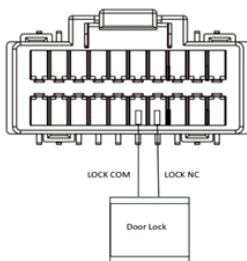


Схема подключения нормально разомкнутого дверного замка выглядит следующим образом:

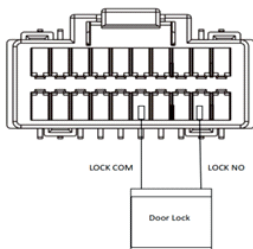


Схема подключения кнопки открытия выглядит следующим образом:

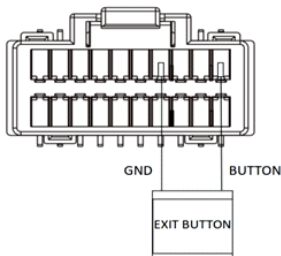


Схема подключения дверного магнита выглядит следующим образом:



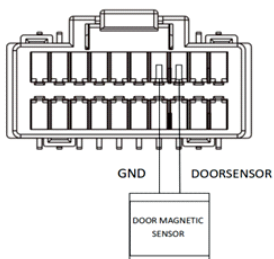


Схема подключения тревожного устройства выглядит следующим образом:

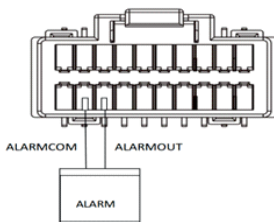


1.3 Условия установки


Камера контроля доступа может быть установлена внутри или снаружи помещений. Если вы устанавливаете устройство снаружи, пожалуйста, не размещайте его под прямыми солнечными лучами. Если вы устанавливаете его внутри, пожалуйста, держите устройство на надлежащем расстоянии от лампочек и окон. Как показано на рисунке:

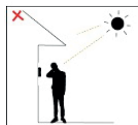


Засветка

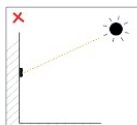

Прямой солнечный свет

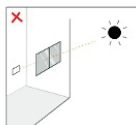

Прямое солнечное
излучение через
стекло

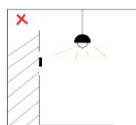

Близко к свету

1.4 Системные требования

Система: Windows XP/Windows 7 / Windows 8 / Windows 10/11 / MacOS 10 и выше.

ЦП: Intel I3 или выше

Память: 2 ГБ или более

Видеопамять: 1 ГБ или более

Дисплей: разрешение 1024x768 или выше


Браузер: IE10 и выше, Chrome57 и выше, Firefox 52 и выше, Edge 41 и выше, Safari 12 и выше.

2 Подключение устройства

Камеры контроля доступа можно подключить двумя способами.


2.1 Подключение к ПК

Прямое подключение IP-камеры к ПК через сетевой кабель, подключение входа питания к адаптеру постоянного тока 12В и установка IP-адресов ПК и IP-камеры в одной подсети. Если сеть работает нормально, IP-камера начнет обмениваться данными с ПК в течение одной минуты после включения.

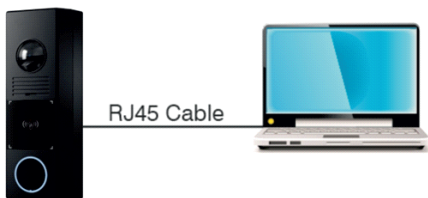

2.2 Подключение через маршрутизатор/коммутатор

Этот способ подключения используется, когда IP-камера подключена к Интернету, где IP-камера и ПК подключены к LAN-портам маршрутизатора/коммутатора, а шлюз камеры установлен на IP-адрес маршрутизатора.

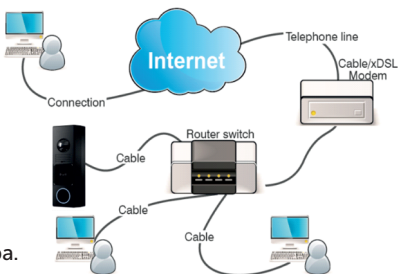

3 Использование Satvision Search для установки IP-адреса камеры

Запустите Satvision Search . Нажмите "Поиск", чтобы обновить информацию о камерах в локальной сети, как показано на изображении ниже, и найдите камеру по ее P2P или MAC-адресу.



SAYVISION

Search	IP	Category	Parent-Category	Search Query	SSID Config	Security	Indicators	Related	Usage/Status	Filterable						
#	Rev.	Topic	Media Port	Web Port	Channel	Device Name	Device Type	Device Version	Net Mask	Gateway	MAD	Network Mask	PSP ID	Initiated	Status	
10	1	192.168.100.1	8080	80	1	818-81838-ND-RL	818-81838-ND-RL	V21.40.2.2-240503	255.255.254.0	192.168.100.1	00-23-65-86-A1	8080	42208808	True		
11	1	192.168.100.2	8080	80	1	818-81838-ND-RL	818-81838-ND-RL	V21.40.2.2-240503	255.255.254.0	192.168.100.1	00-23-65-86-54	8080	42204102	True		
12	1	192.168.100.8	8080	80	1	818-81838-ND-RL	818-81838-ND-RL	V18.05.0.2-240503	255.255.254.0	192.168.100.1	00-23-65-86-AE	8080	42211613	True		
13	1	192.168.100.7	8080	80	1	818-81838-ND-FC	818-81838-ND-FC	V18.11.0.2-240519	255.255.254.0	192.168.100.1	00-23-65-86-9F	8080	42207010	True		
14	1	192.168.100.0	0	80	1	818-8120P-RL	818-8120P-RL	V4.2.0.0-818001011011_250627	255.255.255.0	192.168.100.0	00-24-F1-A7-50	0	CHCIP	True		
15	1	192.168.100.0.0	0	80	1	P-Camera	P-Camera	V18.0.0.0-24.03.05.00001	255.255.255.0	192.168.100.0	30-24-F1-08-01	0	CHCIP	True		
3	1	192.168.100.0	0	80	1	P-Camera	P-Camera	V4.2.0.0-818001011011_250627	255.255.255.0	192.168.100.0	30-24-F1-3F-50	0	CHCIP	True	syncAutoLens	
4	1	192.168.100.120	8080	80	4	818-41201-RL	818-41201-RL	V18.2.1.0-240503	255.255.255.0	192.168.100.0	30-24-F1-9F-03	0	CHCIP	True		
5	1	192.168.100.10	8080	80	1	818-81838-ND-RL-TO	818-81838-ND-RL-TO	V21.40.2.2-240503	255.255.255.0	192.168.100.0	30-24-F1-A5-02	0	8080	42208108	True	
6	1	192.168.100.100	8080	80	12	818-8120P-Q.0	818-8120P-Q.0	V18.2.3.0-240503	255.255.255.0	192.168.100.0	00-23-65-86-02	8080	422108155	True		
7	1	192.168.100.100	8080	80	1	818-81838-ND-RL	818-81838-ND-RL	V21.38.0.2.1-240703	255.255.255.0	192.168.100.0	30-24-F1-C0-6F	8080	42211613	True		
8	1	192.168.100.0	0	80	1	Net-Hub	Net-Hub	V20.24.2.7-251216	255.255.255.0	192.168.100.0	00-23-65-86-04	0	CHCIP	True	syncAutoLens	
9	1	192.168.100.14	8080	80	12	818-8120P-Q.0	818-8120P-Q.0	V18.2.3.0-240503	255.255.255.0	192.168.100.0	30-24-F1-08-02	0	CHCIP	True		
16	1	192.168.100.0.0	0	8080	1	818-81838-ND-OT	818-81838-ND-OT	V16.2.0-240503	255.255.254.0	192.168.100.1	00-23-65-86-42	8080	422120037	True		
16	1	192.168.100.11	0	8080	1	818-82040-ND-OT	818-82040-ND-OT	V16.2.0-240503	255.255.254.0	192.168.100.1	00-23-65-86-0E	8080	422120037	True		
17	1	192.168.100.12	8080	80	1	818-81838-ND-RL-Q.0	818-81838-ND-RL-Q.0	V18.2.0.2-240519	255.255.254.0	192.168.100.1	00-23-65-86-41	8080	422171180	True		
17	1	192.168.100.14	8080	80	1	818-8120P-RL	818-8120P-RL	V18.11.0.2-240519	255.255.254.0	192.168.100.1	00-23-65-86-A3	8080	422350284	True		
18	1	192.168.100.15	8080	80	1	818-81238-ND-RL-NAL	818-81238-ND-RL-NAL	V18.05.0.2-240519	255.255.254.0	192.168.100.1	00-23-65-86-4D	8080	422388124	True		
19	1	192.168.100.10	8080	80	1	818-812030R	818-812030R	V48.40.0.2.1-230624	255.255.254.0	192.168.100.1	00-23-65-86-13	8080	CLNCRK	True		
20	1	192.168.100.100	8080	80	24	818-8110P-Q.0	818-8110P-Q.0	V18.2.3.0-240507	255.255.254.0	192.168.100.1	00-23-65-86-38	8080	422371138	True		

Use Filters

Device Info

Use Filter

IP

192.168.100.100

Media Port

8080

Web Port

80

Gateway

192.168.100.1

Net Mask

255.255.255.0

Net Device

CHCIP

Apply

4 Веб-вход

4.1 Доступ к веб-интерфейсу камеры

Используйте Satvision Search для поиска камер в текущей сети. Как показано на рисунке ниже, вы можете получить прямой доступ к камере, нажав на найденный IP-адрес.

SATVISION														
Search	IP	Media Port	Web Port	Channel	Device Name	Device Type	Device Version	Net Mask	Gateway	MAC	Network Mode	PSP ID	Manufacturer	Status
10	192.168.10.10	8080	80	1	SA-6000W SD SL	SA-6000W SD SL	121.43.2.2_240023	255.255.255.0	192.168.10.1	00-23-6D-40-41	Static	422200000	True	
11	192.168.10.11	8080	80	1	SA-6100W SD SL	SA-6100W SD SL	121.43.2.2_240023	255.255.255.0	192.168.10.1	00-23-6D-40-42	Static	422201002	True	
12	192.168.10.12	8080	80	1	SA-6100W SD SL	SA-6100W SD SL	121.43.2.2_240023	255.255.255.0	192.168.10.1	00-23-6D-40-43	Static	422201003	True	
13	192.168.10.13	8080	80	1	SA-6100W SD SL	SA-6100W SD SL	121.43.2.2_240023	255.255.255.0	192.168.10.1	00-23-6D-40-44	Static	422201004	True	
14	192.168.10.14	8080	80	1	SA-6100W SD SL	SA-6100W SD SL	121.43.2.2_240023	255.255.255.0	192.168.10.1	00-23-6D-40-45	Static	422201005	True	
15	192.168.10.15	8080	80	1	SA-6100W SD SL	SA-6100W SD SL	121.43.2.2_240023	255.255.255.0	192.168.10.1	00-23-6D-40-46	Static	422201006	True	
16	192.168.10.16	8080	80	1	SA-6100W SD SL	SA-6100W SD SL	121.43.2.2_240023	255.255.255.0	192.168.10.1	00-23-6D-40-47	Static	422201007	True	
17	192.168.10.17	8080	80	1	SA-6100W SD SL	SA-6100W SD SL	121.43.2.2_240023	255.255.255.0	192.168.10.1	00-23-6D-40-48	Static	422201008	True	
18	192.168.10.18	8080	80	1	SA-6100W SD SL	SA-6100W SD SL	121.43.2.2_240023	255.255.255.0	192.168.10.1	00-23-6D-40-49	Static	422201009	True	
19	192.168.10.19	8080	80	1	SA-6100W SD SL	SA-6100W SD SL	121.43.2.2_240023	255.255.255.0	192.168.10.1	00-23-6D-40-50	Static	422201010	True	
20	192.168.10.20	8080	80	20	SA-6100W SD SL	SA-6100W SD SL	121.43.2.2_240023	255.255.255.0	192.168.10.1	00-23-6D-40-51	Static	422201011	True	

User Info

Device Info

User Name: admin Password: admin

User Port: 80 Gateway: 192.168.10.1 Net Mask: 255.255.255.0 Interface: DHCP

Save

Вы также можете ввести **http://ip:веб-порт** в адресной строке вашего браузера. Например, если IP-адрес устройства, к которому необходимо получить доступ, - **172.20.65.45**, веб-порт - **80**, можно ввести **http://172.20.65.45:80** для доступа к устройству. При фактическом использовании метод доступа **http** по умолчанию использует порт **80**.

⚠ Примечание

Перед доступом к устройству убедитесь, что IP-адрес камеры и IP-адрес ПК находятся в одной подсети.

4.2 Первый вход в систему

При первом доступе к веб-интерфейсу камеры необходимо установить пароль для камеры, чтобы завершить операцию активации, как показано на рисунке ниже. Имя пользователя камеры по умолчанию - **admin**, его можно изменить после

входа в систему.

Для обеспечения безопасности сетевого оборудования длина пароля должна составлять от 8 до 16 символов и содержать как минимум два типа символов из следующих: заглавные буквы, строчные буквы, цифры и специальные символы. Пароль и имя пользователя не могут быть одинаковыми.

Пароль

Имя пользователя по умолчанию

admin

Новый пароль

Надежность пароля

Подтвердите пароль

Подтвердить

1 Длина должна быть 8 – 16;
2 Пароль не может быть таким же, как имя пользователя;
3 Разрешено только заглавные буквы, строчные буквы, цифры, специальные символы. Допуск содержат 2;
4 Специальные символы включают ~@#%&'*^_=-+ \ | ; ' , < > ? . : .

После установки нового пароля нажмите "ОК" для сохранения, веб-клиент выдаст интерфейс, как показано на рисунке, пользователь может выполнить сброс пароля с помощью настроек аутентификации, чтобы сбросить пароль в случае его забывания.

Восстановить пароль

☐ Конфигурация контрольного вопроса

Контрольный вопрос 1 Имя твоего отца?

Ответ

Контрольный вопрос 2 Имя твоей матери?

Ответ

Контрольный вопрос 3 Имя вашего завуча в старшей школе?

Ответ

☐ Сертификат авторизации ⓘ

☐ Супер код (не рекомендуется) ⓘ

Экспорт

Подтвердить Отмена

- **Настройка контрольных вопросов:** Конфигурация вопросов для изменения пароля главного пользователя, необходимо выбрать 3 из 15 часто задаваемых вопросов, чтобы установить ответы, необходимые для восстановления пароля, максимальная длина ответов составляет 64 символа.
- **Сертификат авторизации:** функция изменения пароля главного пользователя с помощью ключа, для открытия необходимо нажать "Экспорт", чтобы загрузить файл ключа certificate.txt.
- **Супер-код (не рекомендуется):** Функция использования супер-кода для изменения пароля главного пользователя использует текущий MAC-адрес камеры и системное время камеры для вычисления супер-кода, который может изменить пароль главного пользователя. Однако MAC-адрес камеры передается в сети, а системное время камеры можно напрямую получить при входе в веб-интерфейс для изменения пароля главного пользователя с помощью супер-кода, что представляет угрозу безопасности, поэтому не рекомендуется пользователям включать эту функцию.

Примечание

При включении функции восстановления пароля, пожалуйста, надежно сохраните проверочную информацию.

4.3 Обычный вход

При доступе к веб-интерфейсу камеры вы попадете на интерфейс входа, показанный ниже. Введите соответствующую учетную запись и пароль и нажмите "Логин", чтобы получить доступ к интерфейсу управления камерой. Одновременно при входе можно выбрать желаемый язык.

РУССКИЙ ▾

Имя пользователя

Пароль

Логин

Восстановить пароль

4.4 Восстановление пароля

Когда функция восстановления пароля включена, если вы забыли информацию для входа, нажмите "Восстановить пароль", чтобы перейти на экран восстановления пароля. Проверьте настройки контрольных вопросов, сертификат авторизации или супер-код, установленные при первом входе, чтобы восстановить пароль.

4.4.1 Настройка контрольных вопросов

Вы можете изменить пароль пользователя, установив контрольные вопросы на экране восстановления пароля, как показано на рисунке ниже. Заполните ответы на контрольные вопросы. Вы можете напрямую изменить пароль пользователя.

Восстановить пароль

Режим проверки: Проверка контрольного вопроса

Контрольный вопрос 1: Имя твоего отца?

Ответ:

Контрольный вопрос 2: Имя твоей матери?

Ответ:

Контрольный вопрос 3: Имя вашего завуча в старшей школе?

Ответ:

Новый пароль:

Надежность пароля:

Подтвердите пароль:

4.4.2 Сертификат авторизации

На экране входа нажмите "Восстановить пароль", чтобы открыть страницу восстановления пароля. Переключитесь в режим "Сертификат", и интерфейс изменится, как показано ниже. Введите правильный проверочный код, чтобы сбросить пароль (Примечание: Проверочный код вычисляется с помощью специального инструмента на основе MAC-адреса камеры и времени, указанного системой).

Восстановить пароль

Режим проверки: Сертификат авторизации

Сертификат авторизации:

⚠ Примечание

После использования этого метода для изменения пароля файл ключа станет недействительным, и после входа в систему пользователю будет предложено повторно экспортировать файл ключа.


4.4.3 Супер-код

На экране входа нажмите "Восстановить пароль", чтобы открыть страницу восстановления пароля. Переключитесь в режим "Супер-код", и интерфейс изменится, как показано ниже. Введите правильный проверочный код, чтобы сбросить пароль (Примечание: Проверочный код вычисляется с помощью специального инструмента на основе MAC-адреса камеры и времени, указанного системой).

The screenshot shows a dark-themed interface for password recovery. At the top, a blue header bar contains the text 'Восстановить пароль'. Below this, the 'Режим проверки' (Check Mode) is set to 'Супер код' (Super Code) via a dropdown menu. The 'Супер код' (Super Code) field contains the text '2026-02-11 12:13:53 MAC-адрес: 38-24-F1-13-8B-27'. Below this is the 'Новый пароль' (New Password) field. A 'Надежность пароля' (Password Strength) indicator shows three full bars. The 'Подтвердите пароль' (Confirm Password) field is at the bottom. Two buttons, 'Подтвердить' (Confirm) and 'Отмена' (Cancel), are located at the bottom right.

⚠ Примечание

Использование одного и того же пароля в течение длительного времени представляет большие риски безопасности. Если пароль используется более 90 дней, при входе пользователю будет предложено его изменить.

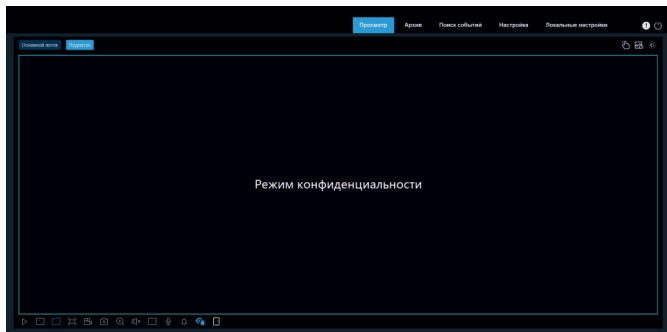

Меню переключения потока: Настройте качество текущего живого просмотра в левом верхнем углу.

Основной поток: Изображение высокой четкости, но более высокие требования к пропускной способности и производительности ПК.

Дополнительный поток: Умеренные требования к пропускной способности и производительности ПК, но качество изображения ниже по сравнению с основным потоком.

Главная панель переключения: Переключает функциональные экраны веб-интерфейса. Веб-клиент предоставляет пять меню: Просмотр, Архив, Поиск событий, Настройка, Локальные настройки.



Информация: Отображает текущего вошедшего пользователя, версию веб-интерфейса и версию плагина.



ИИ-тревога: Открывает панель отправки тревог справа и отправляет соответствующие изображения при выполнении таких функций, как обнаружение лиц или человека.



Цвет: Настройка параметров изображения, таких как насыщенность, резкость и т.д.



Выход: Выход из текущего входа в систему. Статус видеотревоги: указывает на статус тревоги и записи текущей камеры. Подробности см. в Главе 6.2.



Стоп/Воспроизведение: Включает и выключает предварительный просмотр текущего потока.



Исходные пропорции: Отображает текущий экран предварительного просмотра в исходном масштабе.



Растянуть: Текущий экран предварительного просмотра покрывает область отображения.



Полный экран: Отображает текущий экран предварительного просмотра на полный экран, двойной щелчок по экрану открывает/закрывает функцию, при открытии функции можно нажать Esc для выхода из полноэкранного режима.



Запись: Функция ручной записи текущего потока предварительного просмотра.



Захват: Ручной захват изображения текущего потока.



Цифровое увеличение: Функция электронного увеличения, увеличение определенной области экрана отображения.



Аудио: Включение/выключение и регулировка текущего звука предварительного просмотра.



Голосовая связь: Разговор с камерой.



Сирена: Ручное включение/выключение сирены.



Счетчик пикселей: Выделите область рамкой, чтобы увидеть размер пикселей этой области в потоке.

- Всплывающая информация: Когда срабатывает часть тревог, в правом нижнем углу будет отображаться текущая тревога.



Режим конфиденциальности: Включает/выключает режим конфиденциальности.



Дверь: Кнопка меню открытия и закрытия двери.



Отпереть: Нажмите, чтобы открыть дверной замок.



Закреть: Нажмите, чтобы закрыть дверной замок.

6.2 Статус видео

Статус записи - это простое уведомление от веб-интерфейса о том, что камера в настоящее время находится в состоянии тревоги и что запись нормальна. Одновременно может существовать несколько тревог, расшифровка следующим образом:

Нет значка: Карта microSD устройства в норме, но записи нет.

R: Камера записывает в обычном режиме.

H: Карта microSD находится в ненормальном состоянии.

Пожалуйста, проверьте и подтвердите карту microSD.

M: Камера находится в тревоге движения, но запись по тревоге движения не включена.

M: Камера находится в тревоге движения и ведет запись по тревоге движения.

I: Камера находится в тревоге ввода/вывода (I/O), но запись по тревоге ввода/вывода не включена.

I: Камера находится в тревоге ввода/вывода и ведет запись по тревоге ввода/вывода.

S: Камера находится в интеллектуальной тревоге, но не ведет запись интеллектуальной тревоги.

S: Камера находится в интеллектуальной тревоге и ведет запись интеллектуальной тревоги.

⚠ Примечание

Интеллектуальная тревога включает тревоги по лицу или человека.

D: Камера находится в процессе тревоги, когда количество неудачных аутентификаций достигает установленного числа, превышено время открытия двери или сработала тревога вскрытия, но запись тревоги не выполняется.

D: Камера находится в процессе тревоги, когда количество неудачных аутентификаций достигает установленного числа, превышено время открытия двери или сработала тревога вскрытия, и начинается запись тревоги.

7 Локальные настройки

Это меню позволяет установить путь для хранения видео и загруженных и захваченных файлов изображений, а также формат видео и захваченных изображений.

⚠ Примечание

Пропустите эту страницу при доступе к веб-клиенту из Safari 12 и выше, Chrome 57 и выше, Firefox 52 и выше и Edge 41.

Конфигурация пути

Путь записи	Q:\Device\Record	
Путь загрузки	Q:\Device\Download	
Путь к снимкам	Q:\Device\Capture	
Тип файла	MP4	▼
Интервал	10	▼ Минута
Тип захвата	JPG	▼

Сохранить

8 Мобильное приложение SatvisionMobilePRO


Для доступа через мобильное приложение вам необходимо:

1. Скачать приложение SatvisionMobilePRO с Play Market, если у вас Android или с App Store, если у вас iOS;


2. Открыть приложение;




3. Нажать в верхнем левом углу кнопку «Меню»;

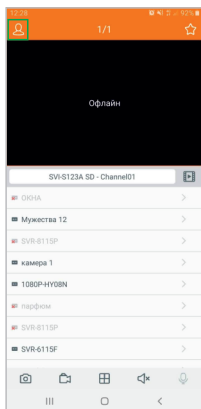


4. Выбрать «Список устройств»;

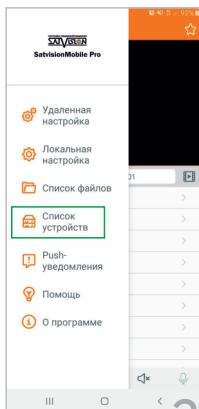

5. Нажать в верхнем правом углу кнопку добавить «+». В открывшемся меню, выбрать первую строчку - IPC/NVR/DVR;

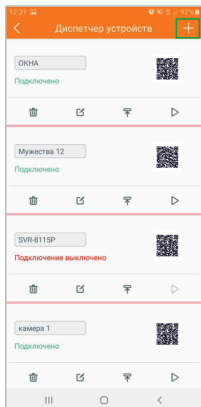

6. В меню «Изменить информацию» вам необходимо ввести основные параметры видеокамеры для подключения ее через P2P/IP и нажать на кнопку сохранить;

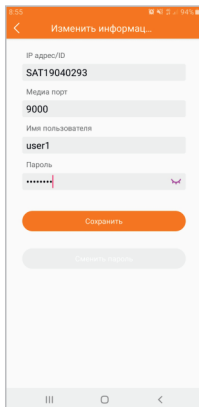

IP-адрес/идентификатор - ID устройства (через P2P облако), либо IP (через IP-адрес);

Медиа порт - порт мультимедийного потока (заводской порт 80 или 9555, в зависимости от версии прошивки);


Имя пользователя - поле для ввода логина от видеокамеры;

Пароль - поле для ввода пароля от видеокамеры.


После ввода данных настроек видеокамера добавится в ваше приложение и вы сможете просматривать с нее видео.

9 CMS SATVISION


Данную программу вы можете скачать на сайте satvision-cctv.ru в разделе «Инструкции и ПО». Вы можете добавить видеокамеру по локальной сети в CMS SATVISION. Для этого установите и запустите программу.

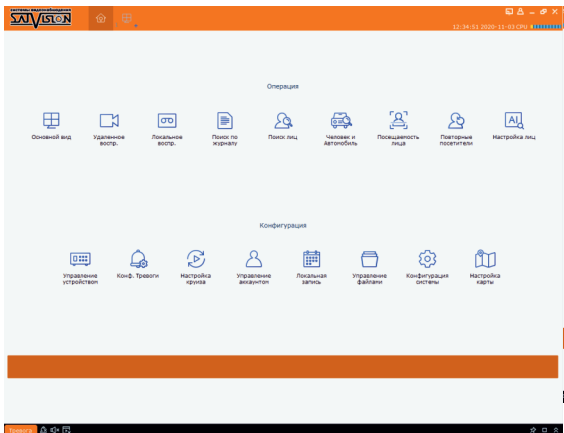


Выберите пункт «Управление устройством».

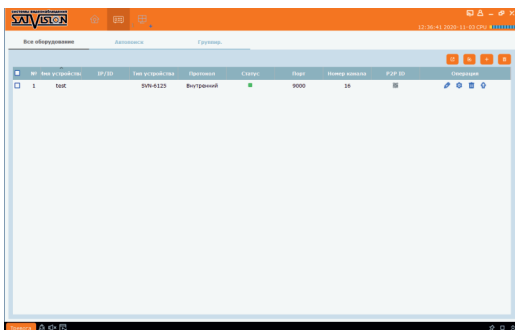

Нажмите на пункт «Добавить устройство» и введите данные вручную.

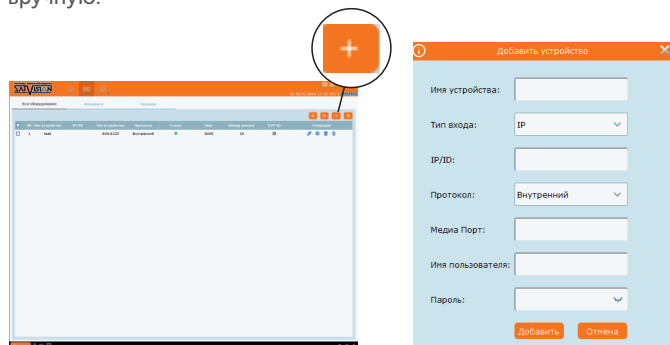

Или выберите пункт «Автопоиск». Нажмите кнопку «Поиск» и, выбрав устройство в списке, нажмите «Добавить».

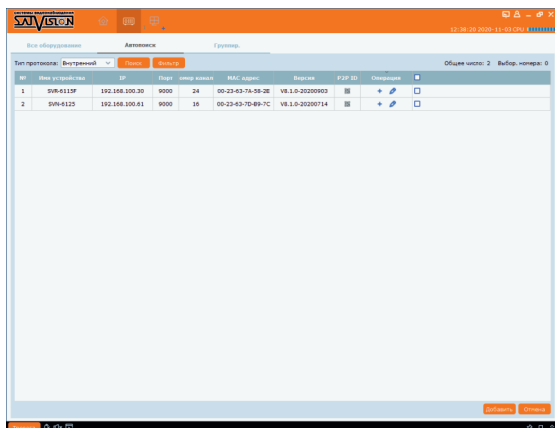

Если устройство добавлено правильно, вы сможете просматривать его в главном разделе – «Основной вид».

10 Указания по безопасности эксплуатации

- Используйте только рекомендованное напряжение питания.
- Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъёмы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.
- Не располагайте видеокамеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников света. В противном случае, это может привести к повреждению видеокамеры, в независимости от того, используется она или нет. Строго соблюдайте установленный для данной видеокамеры температурный режим.
- Не устанавливайте видеокамеру: - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%; - в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.
- Не стоит размещать видеокамеру в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например, радио- телефон), так как видеосигнал может быть искажен помехами.
- При монтаже видеокамеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.
- Предотвращать механическое повреждение видеокамеры.

Внимание!

Несоблюдение условий хранения и эксплуатации видеокамеры могут привести к повреждению оборудования.

11 Меры по утилизации

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.

12 Транспортировка и хранение

- Оборудование в транспортной таре производится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.
- Условия транспортирования оборудования должны соответствовать ГОСТ 15150-69.
- Хранение оборудования в транспортной таре на складах изготовителя регламентируется в соответствии с ГОСТ 15150-69.

13 Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- несоответствие серийного номера предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушениями правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное, в процессе ремонта, несоответствие правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

14 Совместимость

Данную видеокамеру рекомендовано использовать в работе с первой серией видеорегистраторов.

15 Возможные неисправности

- Если видеокамера не находится на вашем компьютере, проверьте кабель патч-корд.
- Если, при закрытии объектива видеокамеры, не загорается ИК- подсветка, проверьте кабель питания.

- Если, после форматирования карты памяти, она не определяется, проверьте карту памяти.

16 Комплектующие



1X



1X



1X



1X



1X



1X




1X




1X

17 Установка

Шаг 1

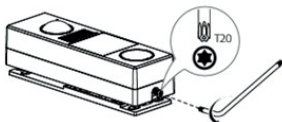


Шаг 2

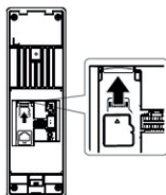


• Подключение SD-карты


Шаг 3

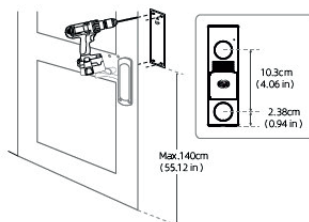


Шаг 4

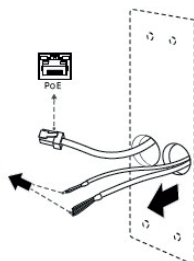

Шаг 5

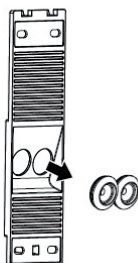


Шаг 6

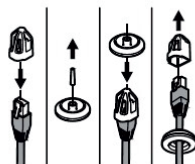


- Установка сетевого кабеля

Шаг 7




- Установка кабеля сигнализации и кабеля питания


Шаг 8

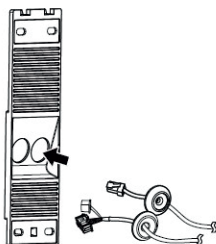


Шаг 9

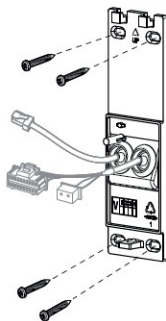


Шаг 10

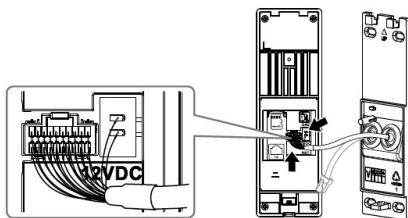


Шаг 11

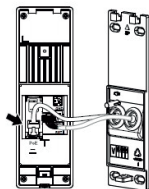

Шаг 12

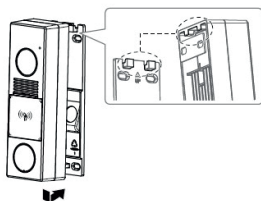

Шаг 13

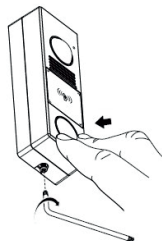

18 Технические характеристики

Количество пикселей	3840 × 2160
Сенсор	1/2.7 CMOS
Разрешение	8 МП
Видео система	PAL/NTSC
Фокусное расстояние	1.8 мм
Диафрагма	F2.0
Угол обзора	Г: 180° В: 100° Д: 180°
Минимальное освещение	0 Люкс с включенным инфракрасным излучением
Баланс белого	Авто
DNR	Поддерживает
AGC	Авто
BLC	Поддерживает
WDR	Поддерживает
Сжатие	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG (Доп. поток)
Битрейт	8 Кбит ~ 16 Мбит
Разрешение видео	8MP (3840 × 2160), 6MP (3072 × 1728), 5MP (2880 × 1620), 4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720)
Сжатие звука	G711A/U
Сетевой интерфейс	IEEE802.3af, 100M PoE
TF-карта	Поддерживает TF карты до 512 Гб
RS-485	Поддерживает
Wiegand порт	Поддерживает
Тревожный вход	1
Тревожный выход	1
Вход для датчика двери	1
Кнопка выхода	1
Блокировка (управление замком)	1
Сигнализация о несанкционированном вскрытии	Поддерживает
Кнопка дверного звонка	Поддерживает
Микрофон	Да, 1 до 8 м
Динамик	Максимальная громкость - 93 ± 3 дБ
Расстояние ИК-подсветки	5 м
Сетевой протокол	UDP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, UPnP, HTTP
Протокол интерфейса	ONVIF
DTMF	Поддерживает
Интеллектуальная аналитика	Распознавание людей и лиц
Методы разблокировки	Ключ-карта / Распознавание лиц / QR код
Частота чтения карт	13.56MHz
Количество пользователей	3 000
Количество лиц	3 000
Количество карт	30 000
Количество событий	150 000
Входная мощность	PoE или DC12 В, 1 А
Потребляемая мощность	PoE: 9.86 Вт, 12 В DC: 8.03 Вт
Рабочая температура	-40 ~ +60, влажность: менее 95% (без конденсации)
Корпус	Металл
Размер	167 × 52 × 39 мм
Вес	316 гр.
Степень защиты	IP67

19 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор оборудования Satvision.

Если у Вас остались вопросы после изучения инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номеру:



8 800 550-12-51

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.



Если Вы не смогли самостоятельно настроить оборудование, то можете оставить заявку на сайте **satvision-cctv.ru**.



Мобильное приложение
SatvisionMobilePRO

Play Market



App Store



Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения необходимости гарантийного ремонта, обратитесь к производителю, у которого вы приобрели данное изделие. Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребности четко и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. Настоящая гарантия не распространяется на следующие: - обращение с изделием, повлекшее повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, попадания внутрь химических авторизованном сервисном-центре; - небрежного обращения; - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов внешних воздействий.

Гарантийный талон

- 1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.
- 2) Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	Серийный номер
1		

Примечание:

В случае необоснованной претензии, стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца. **Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получил полностью.**
Претензий по количеству и комплектации не имею.

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____

МП

системы видеонаблюдения



satvision-cctv.ru



техническая поддержка

8 800 550-12-51