


системы видеонаблюдения



ПАСПОРТ

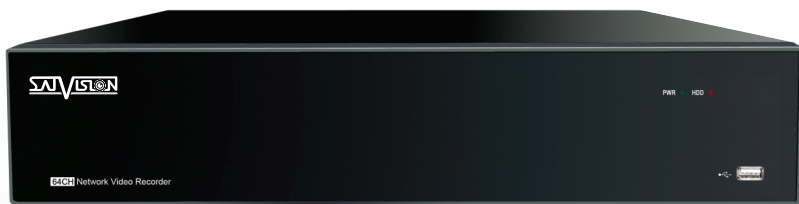

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

SVN-64125 v2.8

Содержание

1. Комплектация поставки.....	3
2. Описание задней панели.....	3
3. Установка HDD.....	4
4. Начало работы.....	4
5. Быстрая настройка.....	4
6. Управление HDD.....	5
7. Подключение IP-видеокамер.....	6
8. Быстрое добавление видеокамер.....	7
9. Расписание записи.....	7
10. Настройка даты и времени.....	8
11. Подключение и настройка IP-видеокамер.....	10
12. Добавление видеокамер.....	10
13. Настройка видеокамеры.....	11
14. Запись и просмотр архива.....	12
15. Просмотр архива.....	13
16. Настройка ПК.....	15
17. Поиск устройств.....	16
18. Установка необходимых плагинов.....	16
19. Интерфейс входа для видеорегистратора.....	17
20. Мобильное приложение SatvisionMobilePRO.....	19
21. SATVISION V2.0.....	21
22. PPPoE.....	23
23. Указания по безопасности эксплуатации.....	26
24. Меры по утилизации.....	26
25. Транспортировка и хранение.....	26
26. Гарантийные обязательства.....	27
27. Совместимость.....	27
28. Возможные неисправности.....	27
29. Заметки для пользователя.....	28
30. Спецификация модели.....	29
31. Полезные ссылки.....	30
32. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.....	31

Введение

Благодарим за приобретение нашего продукта. В случае возникновения каких-либо вопросов, связывайтесь с продавцом оборудования.

Сведения, представленные в данной инструкции, верны на момент публикации. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя, вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.

Данное руководство предназначено для быстрой установки сетевого видеорежистратора (NVR) и содержит только базовую информацию по функциям и различным настройкам. Перед подключением, настройкой и работой с NVR, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации на нашем сайте satvision-cctv.ru.

1. Комплектация поставки

- Сетевой видеорежистратор (NVR);
 - Шнур питания;
 - SATA кабель;
- Крепежные винты для HDD;
 - Ушки для крепления;
 - Мышь USB.

2. Описание задней панели



Название	Описание
HDMI	Порт для подключения монитора по HDMI
LAN 1	Сетевой разъем Wan
LAN 2	Сетевой разъем Lan
USB	USB-порт для подключения устройств
DC 12V	Разъем для подключения питания
Switch	Тумблер вкл./выкл.
Audio output	Аудио выход
Audio input	Аудио вход
E-Sata	Порт для подключения Satabox
Alarm	Тревожная колодка
RS232	Порт программирования

3. Установка HDD

Запрещается устанавливать жесткий диск, когда NVR работает. Отключите питание перед установкой! Поддерживаются жесткие диски с интерфейсом SATA. Пожалуйста, используйте рекомендованные жесткие диски.

- Открутите винты и снимите крышку;
- Установите HDD;
- Закрепите HDD, прикрутив его ко дну устройства.




4. Начало работы


- Подключите монитор;
- Подключите питание;
- На экране монитора появится изображение с логотипом компании;
- Введите логин/пароль: admin/12345678

5. Быстрая настройка

Мастер настройки предназначен для быстрой настройки NVR.

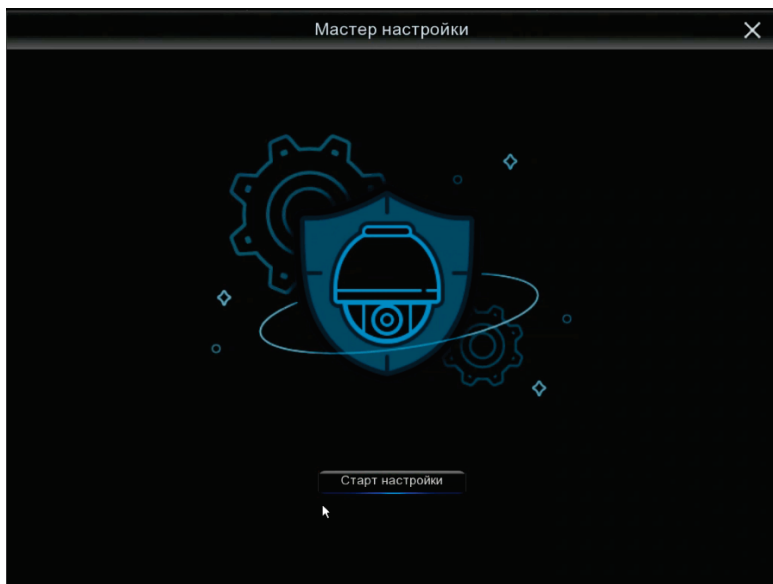

6. Управление HDD

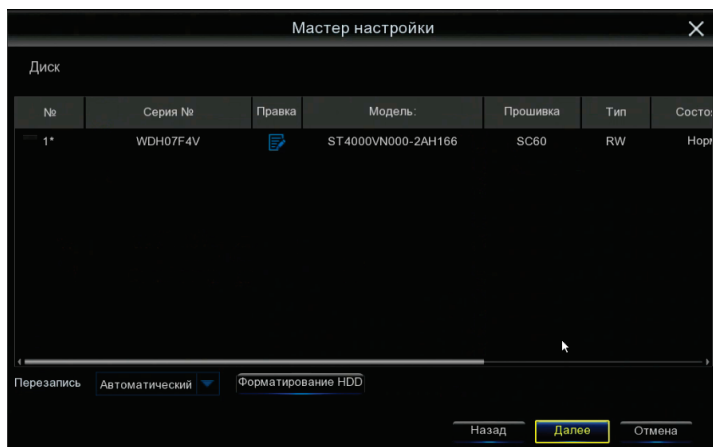


В данном разделе вы можете ознакомиться с номером подключенного к системе HDD и его состоянием. А также система показывает время непрерывной записи. Есть возможность установить функцию перезаписи. **Для корректной работы видеорегистратора необходимо отформатировать диск!**

Примечание: для увеличения емкости архива на видеорегистраторах возможно подключение SATABOX. SATABOX представляет собой хранилище данных, подключаемое через разъем E-SATA с максимальной емкостью архива 24Tb (4HDD x 6Tb).

Конфигурация сети.

В данном пункте настроек вы можете произвести выбор принципа построения сети: статический, DHCP. Изменить: порт HTTP, порт данных, IP-адрес, маску подсети, шлюз, DNS сервер.

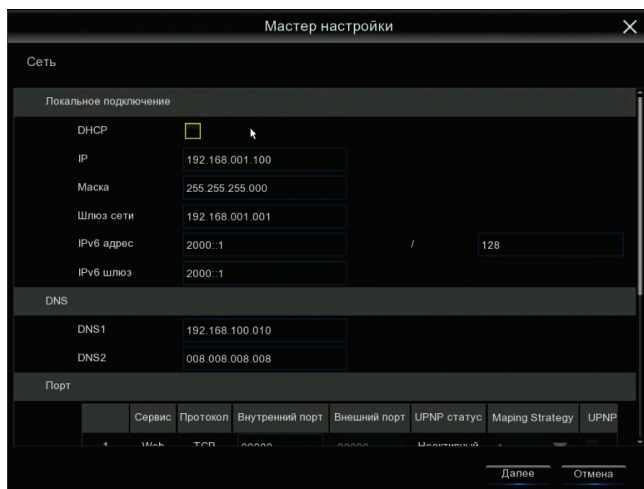

⚠ Внимание!

Для корректной работы видеорегистратора с другими сетевыми устройствами (к примеру, ПК) в локальной сети, вам необходимо правильно указать подсеть.

Пример:

Сетевые настройки видеорегистратора:

IP-адрес: 192.168.100.100

Маска: 255.255.255.000

Шлюз сети: 192.168.100.001

Выделенная красным комбинация цифр и есть значение подсети.


Сетевые настройки ПК:

IP-адрес: 192.168.100.004

Маска: 255.255.255.000

Шлюз сети: 192.168.100.001

7. Подключение IP-видеокамер

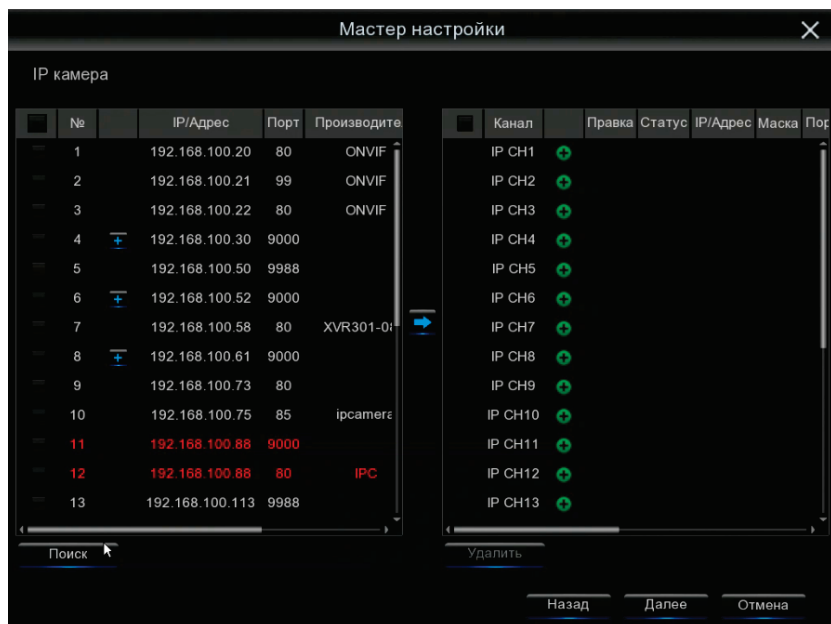

8. Быстрое добавление видеокамер

Мы рекомендуем использовать видеокамеры Satvision для получения полного объема функций. В данном меню можно добавить IP-видеокамеру. Для этого необходимо подключить видеокамеру к видеорегистратору с помощью Ethernet-кабеля и

нажать на .

Добавить IP камеру

№	IP/Адрес	Порт	Производитель	Тип устройства	MAC адрес	Вер
1	192.168.100.20	80	ONVIF		00-18-AE-6D-43-ED	
2	192.168.100.21	99	ONVIF		00-18-AE-8A-B4-1F	
3	192.168.100.22	80	ONVIF		00-18-AE-8E-B6-2A	
4	192.168.100.30	9000		SVR-6115F	00-23-63-7A-58-2E	V6
5	192.168.100.50	9988		SVR-D353VM SD SL	00-23-63-7F-0B-3E	V6
6	192.168.100.52	9000		SVR-8115-F	00-23-63-7A-71-4C	V6
7	192.168.100.58	80	XVR301-08Q		48-EA-63-C6-25-78	
8	192.168.100.61	9000		SVN-6125	00-23-63-7D-B9-7C	V6
9	192.168.100.73	80			00-1C-27-FC-8F-8E	
10	192.168.100.75	85	ipcamera		00-50-C2-8F-AB-69	

IP/Адрес

192.168.100.113

Имя

IP CH1

Порт

9988

Протокол

Внутренний

Пользователь

admin

Пароль

Показать пароль

Связанный канал

IP CH1

Поиск

Автоконнект

Добавленный

Отмена

Далее произвести поиск, выбрать необходимую видеокамеру из списка и в нижней части меню указать протокол, имя пользователя/пароль от видеокамеры и нажать кнопку «добавленный».

Данный видеорегистратор рекомендовано использовать с видеокамерами 3 серии Satvision.

9. Расписание записи

Камера

Запись

Тревога

Настройка сети

Устройство

Система

Потоки

Запись

Расписание записи

Захват

Канал CH1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

Бс

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Постоян

Движение

PIR

Копия

По умолч

Применить

В данном разделе вы можете составить расписание записи. Поставив галочку на «Постоянная», вы включите постоянную запись (по умолчанию 24/7), но график можно отредактировать по вашему желанию. Поставив галочку на «Движение», можно сформировать график записи по детекции движения.

❗ Внимание!

График настраивается на один канал (по умолчанию - 1-ый). Чтобы распространить настройки на другие каналы, необходимо скопировать расписание. Для этого необходимо выставить во вкладке «Копир» тот канал, на котором производились настройки расписания (по умолчанию «Канал 1»), во вкладке «До», выставить необходимый канал или выбрать вкладку «Все». Если необходимо скопировать расписание на все каналы, нажмите на кнопку «Копир».

10. Настройка даты и времени

Мастер настройки

Дата/Время

Дата и Время NTP сервер Летнее время

Дата	12/04/2020	📅
Время	17:21:52	
Формат даты	MM/DD/YY	▼
Формат времени	24Час	▼
Часовой пояс	GMT+04:00	▼

Назад **Далее** Отмена

В данном разделе можно произвести следующие настройки видеорегистратора:

Дата – установить дату на видеорегистраторе;


Время – установить время на видеорегистраторе;

Формат даты – установить отображаемый формат даты;

Формат времени – установить отображаемый формат времени;


Часовой пояс – установка определения пояса времени Земли.

Разрешение

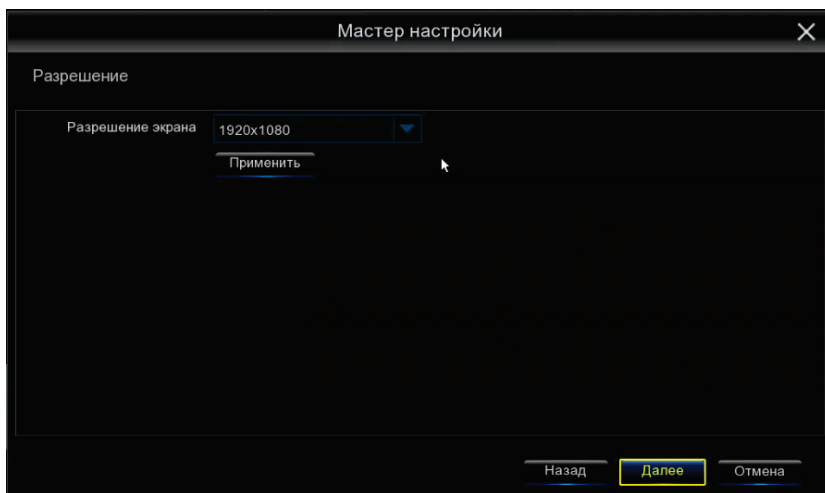

Разрешение экрана - изменение выходного сигнала на монитор.

Общее

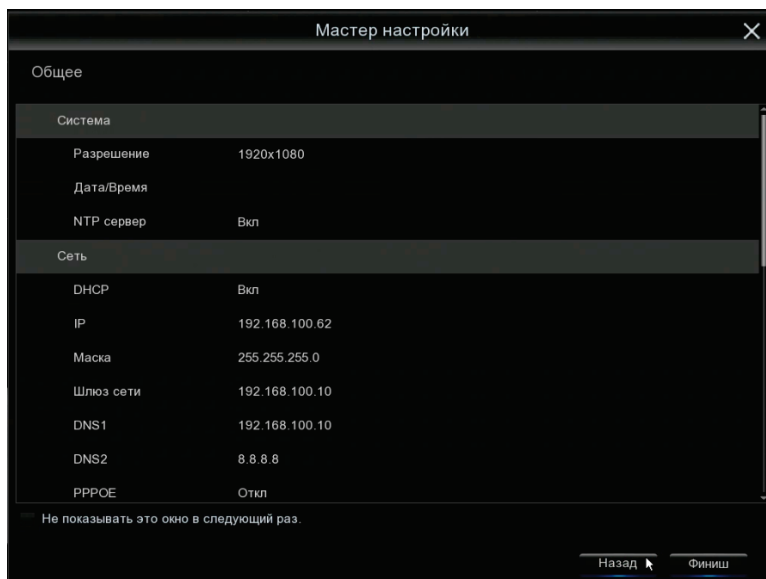

«Общее» позволяет посмотреть все настройки, установленные пользователем. Чтобы при последующем включении он не был задействован, поставьте галочку в строке «Не показывать это окно в следующий раз». В заключение, нажимаем на кнопку «Окончание» для завершения и сохранения настроек.

11. Подключение и настройка IP-видеокамер


⚠ Внимание!

Для нормальной работы IP-видеокамеры и NVR должны быть в одной локальной сети.

Например: IP-адрес NVR: 192.168.1.100
IP-адрес видеокамеры: 192.168.1.101.

Раздел меню IP-видеокамеры позволяет осуществлять поиск, добавление, настройку и удаление IP-видеокамер на NVR.

Чтобы добавить IP-видеокамеру на регистратор, необходимо пройти путь: Главное меню - Канал - IP-канал.

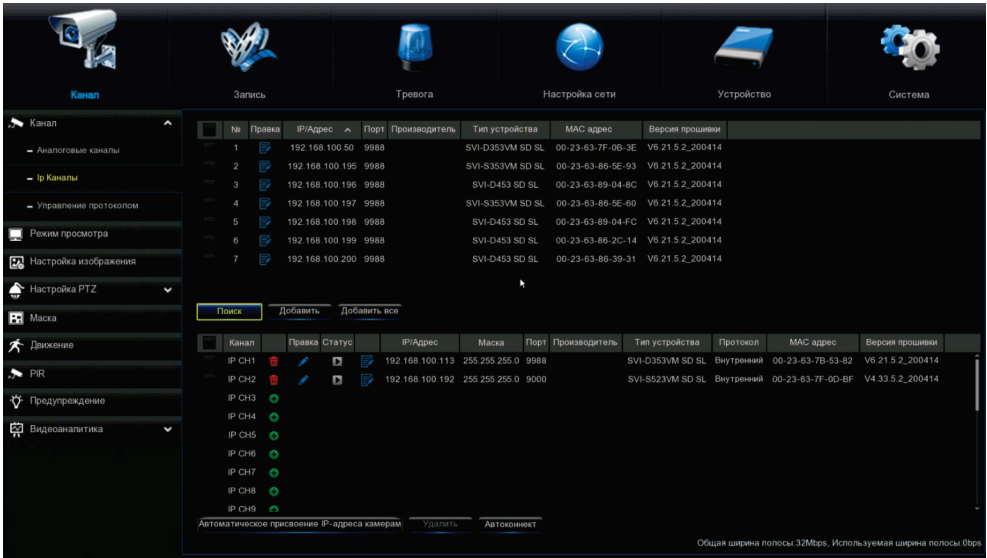

12. Добавление видеокамер

В данном меню можно добавить IP-видеокамеру. Для этого необходимо подключить IP-видеокамеру к видеорегистратору с помощью Ethernet-кабеля и нажать «Добавленный».

Добавить IP камеру

№	IP/Адрес	Порт	Производитель	Тип устройства	MAC адрес	Вер
1	192.168.100.20	80	ONVIF		00-18-AE-6D-43-ED	
2	192.168.100.21	99	ONVIF		00-18-AE-8A-B4-1F	
3	192.168.100.22	80	ONVIF		00-18-AE-8E-B6-2A	
4	192.168.100.30	9000		SVR-6115F	00-23-63-7A-58-2E	V6
5	192.168.100.50	9988		SVI-D353VM SD SL	00-23-63-7F-0B-3E	V6
6	192.168.100.52	9000		SVR-8115-F	00-23-63-7A-71-4C	V6
7	192.168.100.58	80	XVR301-08Q		48-EA-63-C6-25-78	
8	192.168.100.61	9000		SVN-6125	00-23-63-7D-B9-7C	V6
9	192.168.100.73	80			00-1C-27-FC-8F-8E	
10	192.168.100.75	85	ipcamera		00-50-C2-8F-AB-69	

IP/Адрес: 192.168.100.113
 Имя: IP CH1
 Порт: 9988
 Протокол: Внутренний
 Пользователь: admin
 Пароль: Показать пароль
 Связанный канал: IP CH1

Поиск Автоконнект
 Добавленный Отмена

Далее произвести поиск, выбрать необходимую видеоканеру из списка выше и в нижней части меню указать протокол, имя пользователя/пароль от видеоканеры и нажать кнопку «Добавленный».

13. Настройка видеоканеры

Необходимо выбрать видеоканеру (поставить галочку) и нажать на  , после чего открывается меню:

Изменение настроек IP-камеры

IP: 192.168.100.035
 Маска: 255.255.255.000
 Шлюз сети: 192.168.100.010
 Порт: 9701
 Пользователь: admin
 Пароль: Показать пароль

ОК Отмена


IP – поле для редактирования IP-адреса видеокамеры;
Маска – поле для редактирования маски видеокамеры;
Шлюз – поле для редактирования IP-адреса роутера;
Порт – поле для редактирования порта видеокамеры;
Пользователь – поле для ввода логина от видеокамеры;
Пароль – поле для ввода пароля от видеокамеры.

В данном окне мы видим все настройки видеокамеры, которые можем изменить.

14. Запись и просмотр архива

Запись

Для того, чтобы произвести настройки записи, вам необходимо пройти по пути: Главное меню – Запись – Запись.

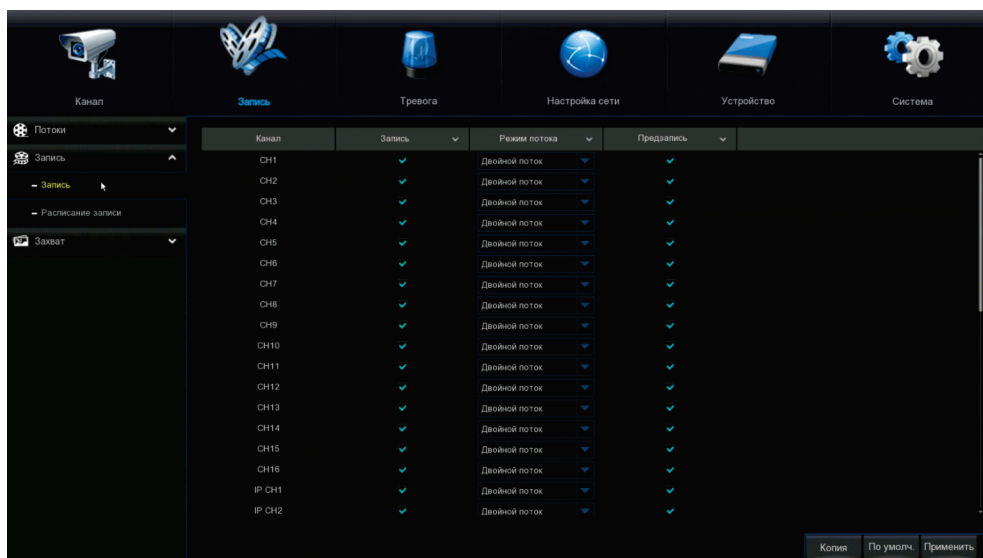


Канал – выбор канала для настройки записи;

Запись – вкл./выкл. запись на канале;

Режим потока – выбор основного или дополнительного потока;

Предзапись – перезапись канала после заполнения HDD.

В данном окне устанавливаются самые основные настройки записи. Все настройки можно скопировать на любой другой канал.

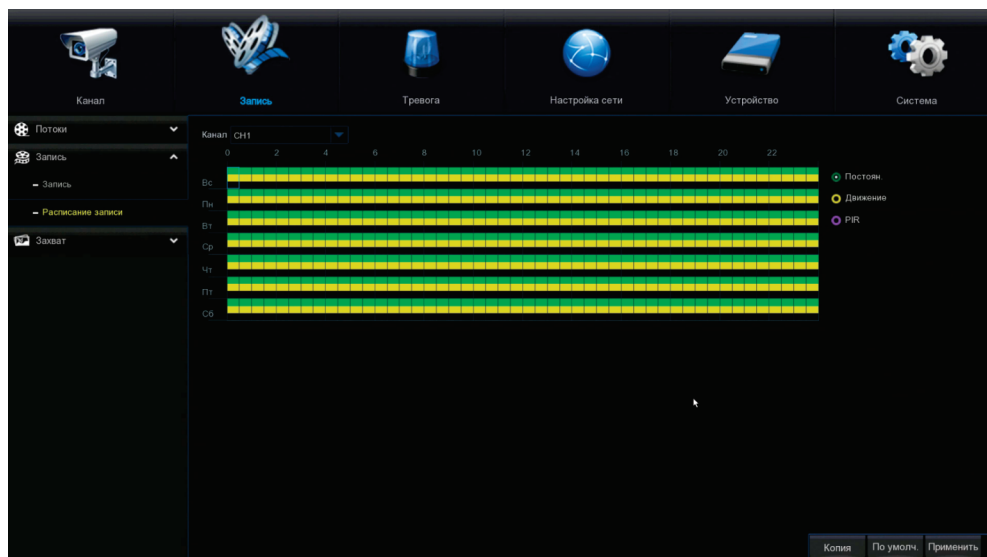

В данном разделе вы можете составить расписание записи. Поставив галочку на «Постоянная зап.», вы включите постоянную запись (по умолчанию 24/7), но график можно отредактировать по вашему желанию. Поставив галочку на «Движение», можно сформировать график записи по детекции движения.

⚠ Внимание!


График настраивается на один канал (по умолчанию - 1-ый). Чтобы распространить настройки на другие каналы или на все каналы, необходимо скопировать расписание. Для этого необходимо выставить во вкладке «Копир» тот канал, на котором производились настройки расписания (по умолчанию «Канал 1»). Во вкладке «Копия» выставить необходимый канал или выбрать все. Если необходимо скопировать расписание на все каналы - нажмите на кнопку «Сохранить».

15. Просмотр архива

Для того, чтобы просмотреть архив, вам достаточно нажать кнопку «Воспр.» на панели быстрого доступа.



После чего вы увидите окно «Воспроизведение».

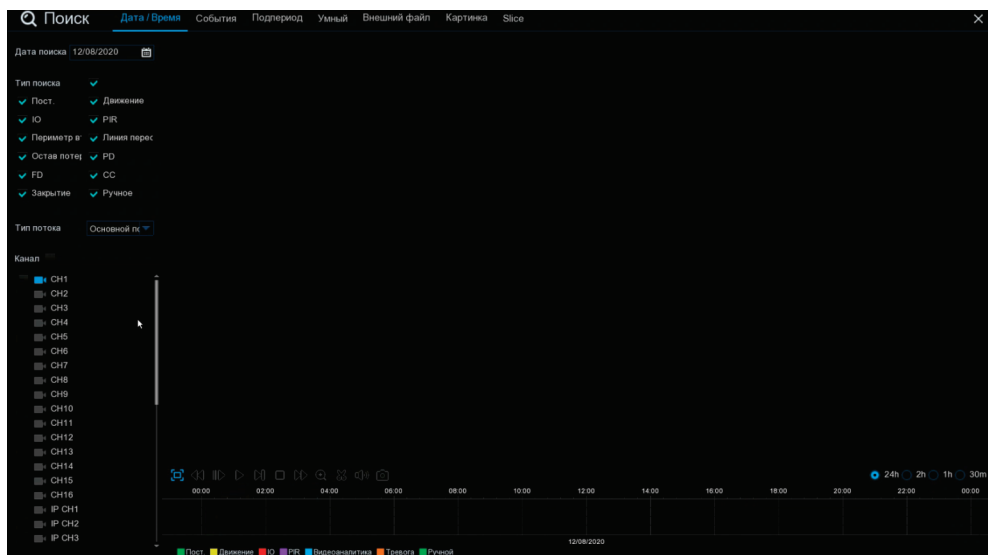

В данном окне необходимо задать следующие параметры:

Канал;

Тип потока;

Тип поиска;

Дата;

Формат канала (Аналог или IP);





Время.

После чего вам необходимо нажать «play» для воспроизведения архива.

16. Настройка ПК

Совет: Satvision Search может быть использован для поиска устройств, находящихся в сети. Перед запуском Satvision Search нажмите на значок локального соединения в правом нижнем углу рабочего стола.


Добавьте IP-адреса нескольких сетевых сегментов в настройках TCP/IP для локального подключения (как показано ниже). Запустив средство поиска, вы можете осуществлять поиск любого устройства с IP-адресом в той же сети.

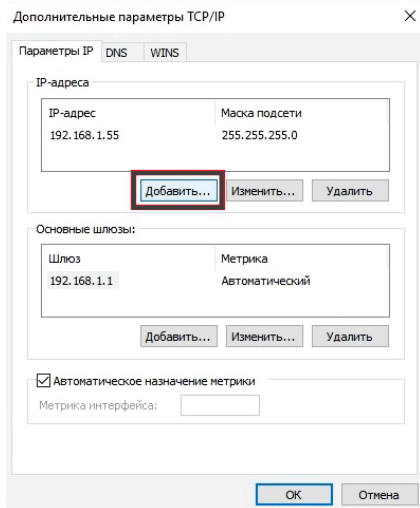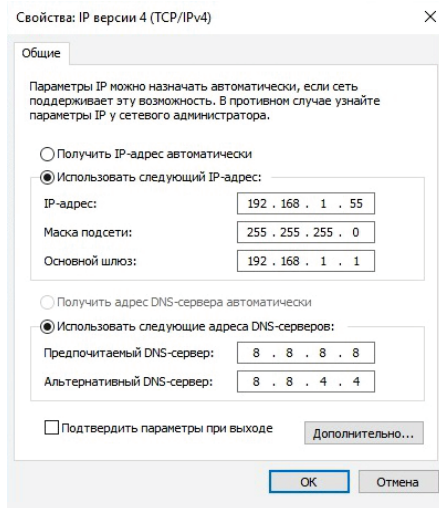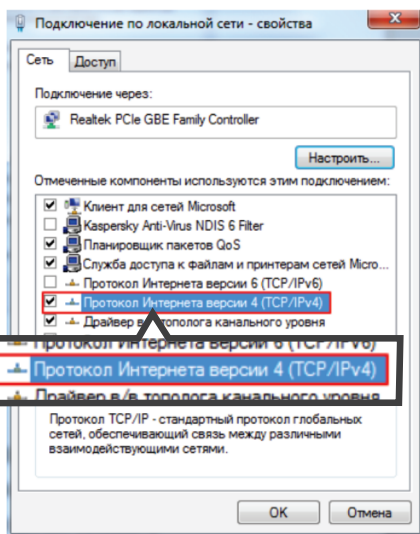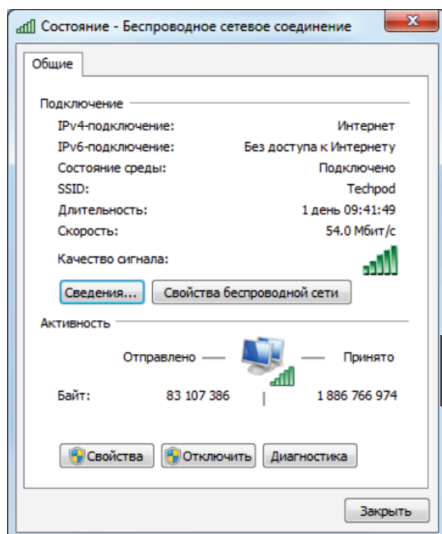

17. Поиск устройств



Запустите Satvision Search, нажав дважды на . Программа будет автоматически искать и отображать он-лайн IP-устройства и их IP-адреса, номер порта, количество каналов, тип устройства и версию, маску подсети, шлюз, MAC-адрес и режим подключения.

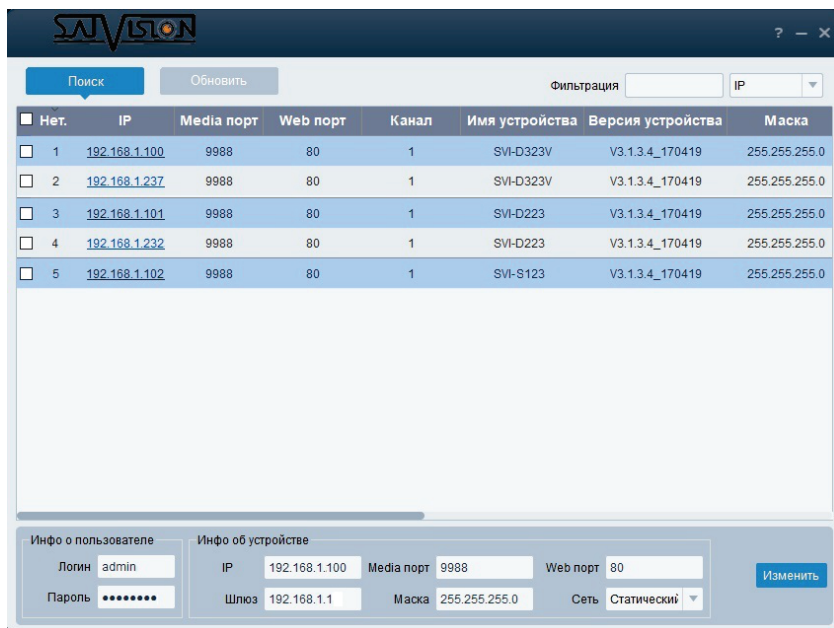

Нет.	IP	Media порт	Web порт	Канал	Имя устройства	Версия устройства	Маска
☐ 1	192.168.1.100	9988	80	1	SVI-D323V	V3.1.3.4_170419	255.255.255.0
☐ 2	192.168.1.237	9988	80	1	SVI-D323V	V3.1.3.4_170419	255.255.255.0
☐ 3	192.168.1.101	9988	80	1	SVI-D223	V3.1.3.4_170419	255.255.255.0
☐ 4	192.168.1.232	9988	80	1	SVI-D223	V3.1.3.4_170419	255.255.255.0
☐ 5	192.168.1.102	9988	80	1	SVI-S123	V3.1.3.4_170419	255.255.255.0


Инфо о пользователе
Логин:
Пароль:

Инфо об устройстве
IP: Media порт: Web порт:
Шлюз: Маска: Сеть:

Для изменения IP-адреса вашего видеорегистратора, необходимо выбрать в списке нужный видеорегистратор и установить «галочку» напротив него. После чего ниже, в разделе «Информация о пользователе», укажите имя и пароль от вашего видеорегистратора по умолчанию - admin/12345678. Далее, в разделе «Информация об устройстве», вы можете изменить IP-адрес и другие сетевые настройки. Для применения настроек нажмите кнопку «Изменить».

18. Установка необходимых плагинов

Чтобы получить доступ к видеорегистратору, запустите IE (Internet Explorer) браузер. Далее установите плагины - в браузере укажите IP-адрес видеорегистратора (<http://192.168.1.100>) и загрузка начнется автоматически. Запустите скачанный файл (если он не запустился автоматически) и в диалоговом окне нажмите на кнопку «Install» для установки необходимых плагинов.

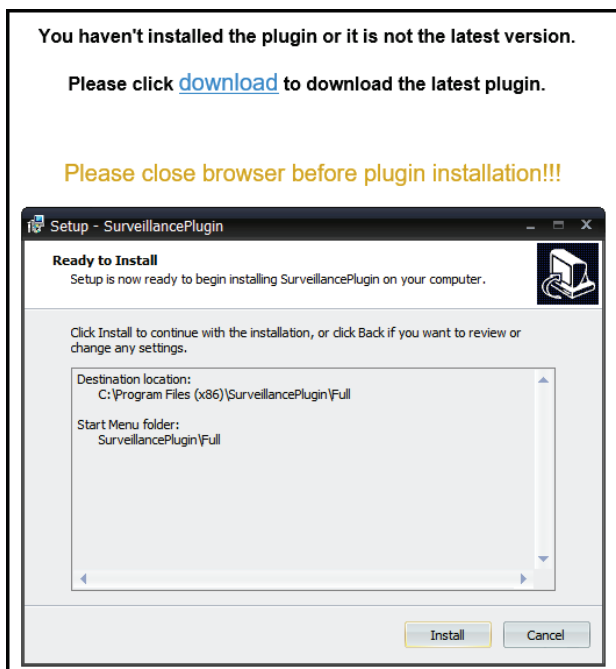



Просмотр

Откройте IE и введите IP-адрес регистратора (<http://192.168.1.100>), в диалоговом окне укажите данные от видеорегистратора (по умолчанию - admin/12345678).

19. Интерфейс входа для регистратора

Введите имя пользователя (admin по умолчанию) и пароль (12345678 по умолчанию), а затем нажмите кнопку «Логин», чтобы открыть предварительный просмотр:

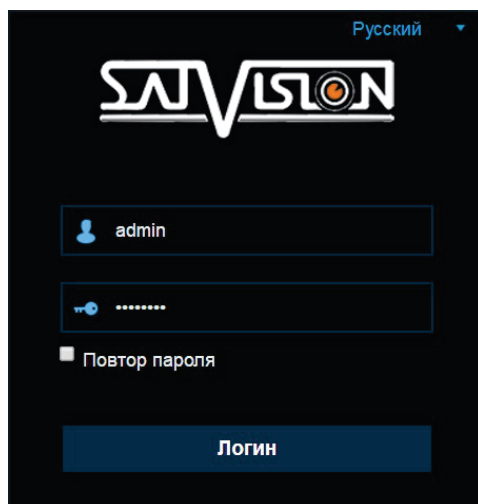

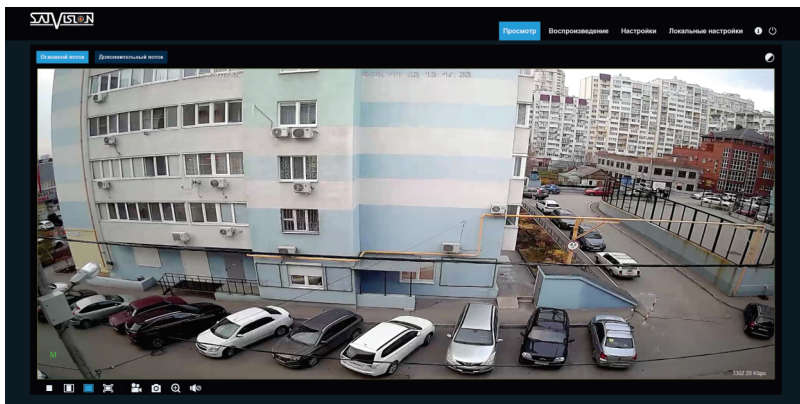

Основной поток

Дополнительный поток

:Переключение потоков.


:Кнопка настройки цветности, яркости, контрастности, насыщенности и резкости кадра.

Просмотр :Видео в реальном времени.

Воспроизведение :Если у вас есть данная функция, то есть возможность осуществлять запись и воспроизведение на SD-карту.

Настройки :Доступ к настройкам устройства.

Локальные настройки :Для настройки пути хранения снимков/видео файлов. Выберите пункт «места хранения» видео/фото, для загрузки видео/фото файлов, тип файла (по умолчанию - RF, AVI, MP4 кодировании).

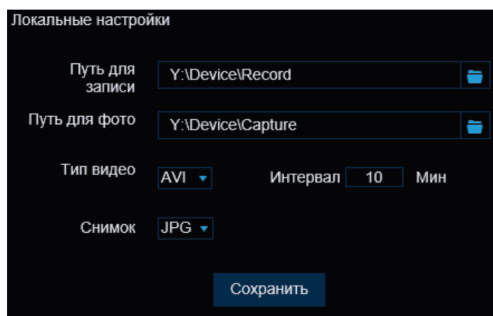

:Справочная информация.

:Кнопка выхода из системы для возврата на страницу входа.

:Кнопка вкл./выкл. Live просмотра.

:Регулировка соотношения кадра, переключение между исходным соотношением и автоматическим соотношением.

:Кнопки управления предварительным просмотром, запись видео, запись фото, уменьшение/увеличение, включение/выключение звука, включение/выключение микрофона.

20. Мобильное приложение SatvisionMobilePRO


Для доступа через мобильное приложение вам необходимо:

1. Скачать приложение SatvisionMobilePRO с Play Market, если у вас Android или с App Store, если у вас iOS;


2. Открыть приложение;




3. Нажать в верхнем левом углу кнопку «Меню»;

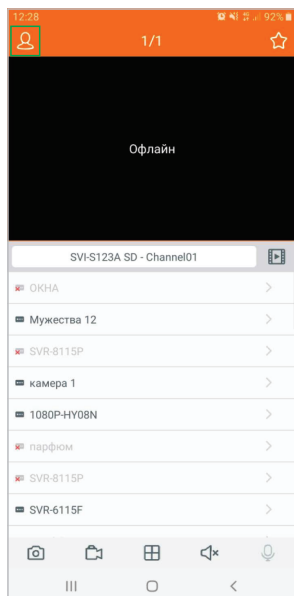


4. Выбрать «Список устройств»;

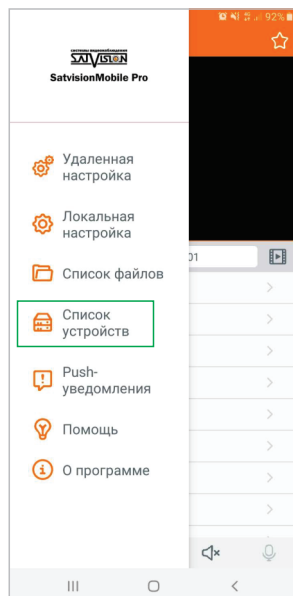

5. Нажать в верхнем правом углу кнопку добавить «+».
В открывшемся меню выбрать первую строчку - IPC/NVR/DVR;

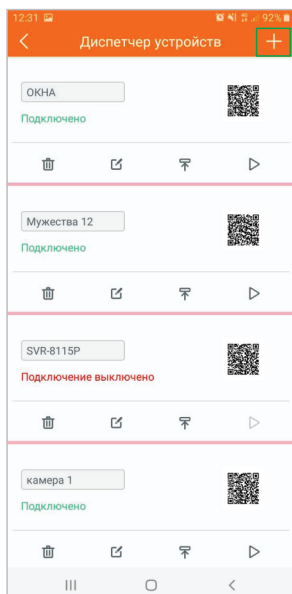

6. В меню «Изменить информацию» вам необходимо ввести основные параметры видеорегистратора для подключения его через P2P/IP и нажать на кнопку «Сохранить»;

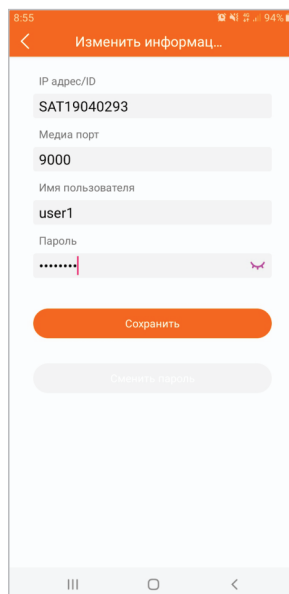

IP-адрес/идентификатор - ID устройства (через P2P облако),
либо IP (через IP-адрес);

Медиа порт - порт мультимедийного потока (заводской порт 9555, 9000
или 9988, в зависимости от версии прошивки);


Имя пользователя - поле для ввода логина от видеорегистратора;

Пароль - поле для ввода пароля от видеорегистратора.


После данных настроек видеорегистратор добавится в ваше приложение и вы
сможете просматривать с него видео.

21. SATVISION V2.0


Данную программу вы можете скачать на сайте satvision-cctv.ru в разделе «Инструкции и ПО» или с диска, идущего в комплекте с видеокамерой. Вы можете добавить видеорегистратор по локальной сети в CMS SATVISION V2.0. Для этого установите и запустите программу.

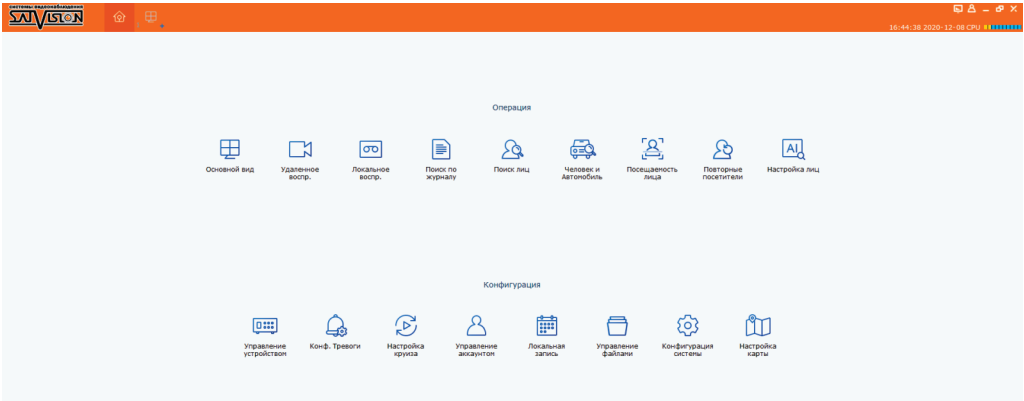


Выберите пункт «Управление устройством».

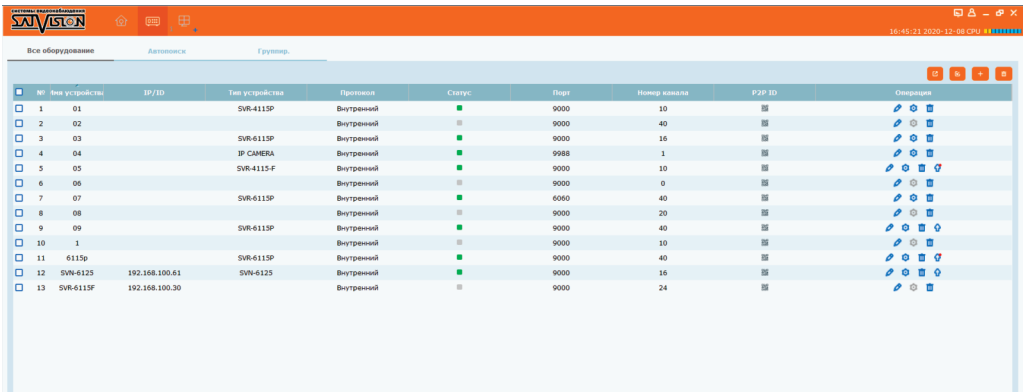

Нажмите на пункт «Добавить устройство» и введите данные вручную.

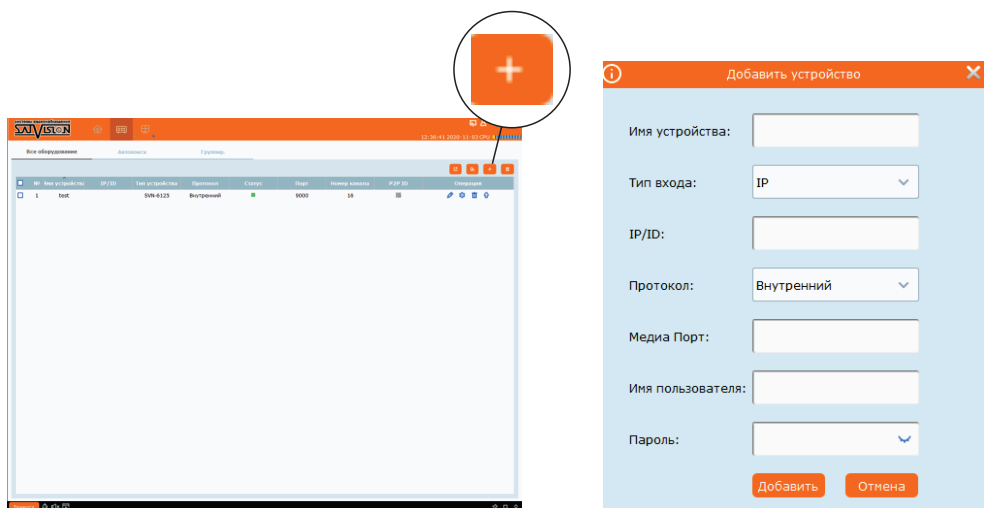


Или выберите пункт «Автопоиск». Нажмите кнопку «Поиск» и, выбрав устройство в списке, нажмите «Добавить».

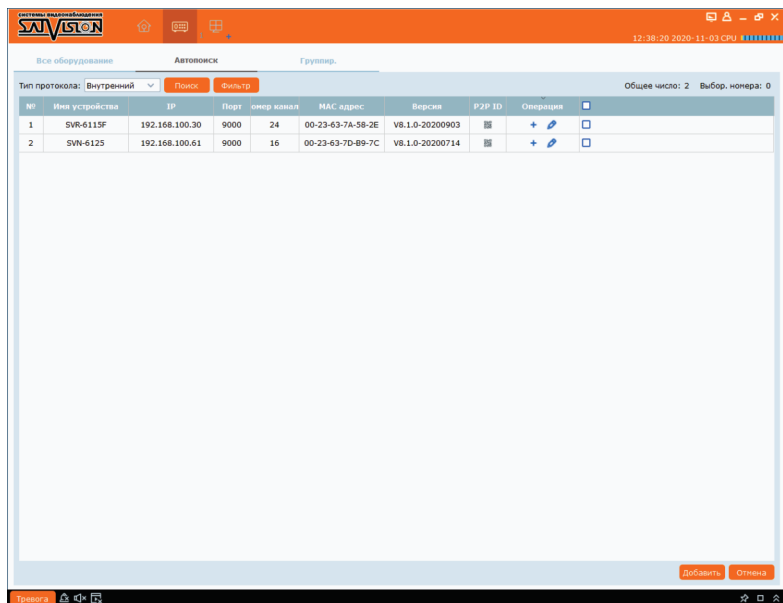


Если устройство добавлено правильно - вы сможете просматривать его в главном разделе – «Основной вид».

22. PPPoE


Войдите в Меню > Настройка сети > Основные настройки и выберите режим PPPoE, далее введите Имя и Пароль, предоставленные вам вашим провайдером интернет. Провайдер присвоит вам динамический IP-адрес.



NVR поддерживает доступ с браузера Internet Explorer. При первом подключении вам необходимо установить элементы ActiveX. Первичную настройку рекомендуется провести через IE. Для этого браузер IE нужно предварительно настроить: запустите Internet Explorer. В правом верхнем углу нажмите на значок «Шестерёнки», выберите вкладку «Свойства браузера». Откроется окно свойств браузера. Выберите вкладку «Безопасность».

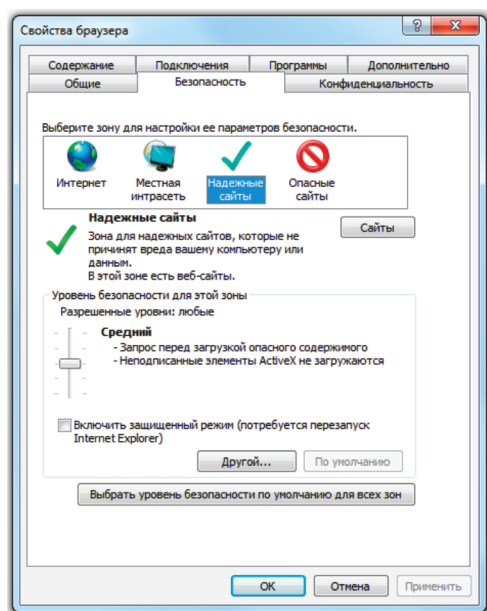




Вам необходимо добавить IP-адрес регистратора в доверенные узлы (надежные сайты).

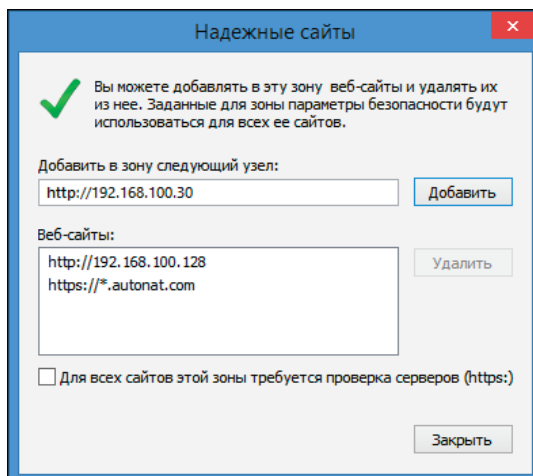

Затем вам необходимо нажать кнопку «Другой». Откроется окно с названием «Параметры безопасности – зона надежных узлов». Прокрутите список вниз, до заголовка «Элементы ActiveX и модули подключения». В данном разделе необходимо включить ВСЕ элементы ActiveX.

Вам нужно добавить IP-адрес камеры в доверенные узлы (надежные сайты).

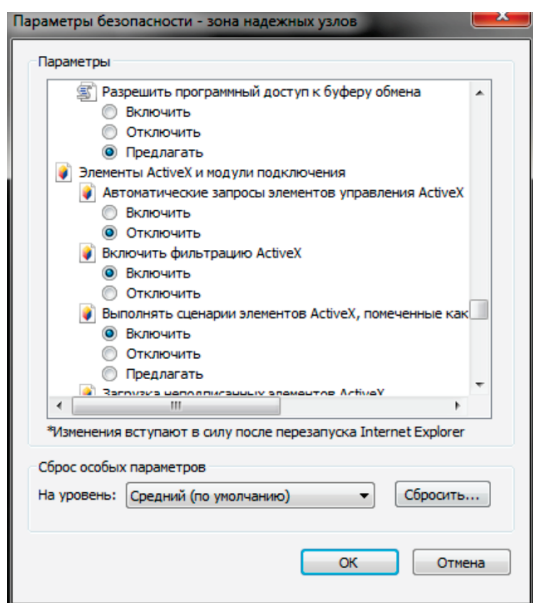

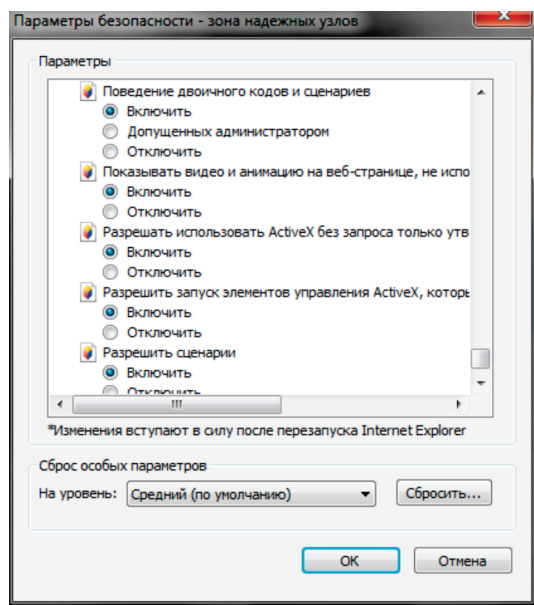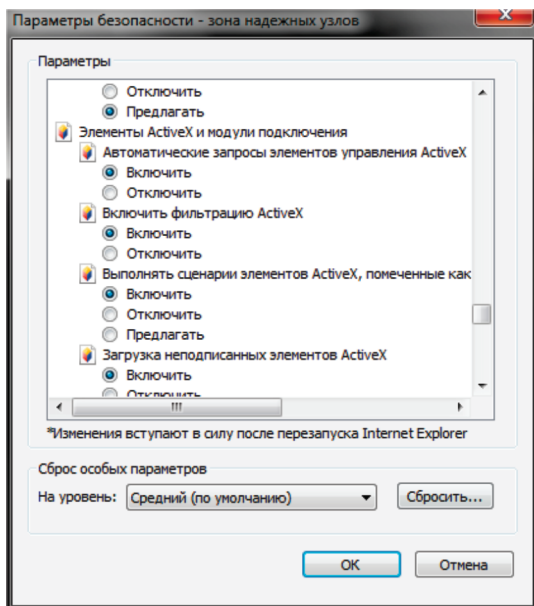

23. Указания по безопасности эксплуатации

- Используйте только рекомендованное напряжение питания.
- Перед включением оборудования, убедитесь в том, что соединительные провода (разъёмы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.
- Строго соблюдайте установленный для видеорегистратора температурный режим.
- Не устанавливайте видеорегистратор:
 - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
 - в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.
- Не стоит размещать видеорегистратор в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например, радиотелефон), так как видеосигнал может быть искажен помехами.
- Предотвращать механическое повреждение видеорегистратора.

Внимание!

Несоблюдение условий хранения и эксплуатации видеорегистратора может привести к повреждению оборудования.

24. Меры по утилизации

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.

25. Транспортировка и хранение

- Оборудование в транспортной таре производится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.
- Условия транспортирования оборудования должны соответствовать ГОСТ 15150-69.
- Хранение оборудования в транспортной таре на складах изготовителя регламентируется в соответствии с ГОСТ 15150-69.

26. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок указывается в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- несоответствие серийного номера предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушениями правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное в процессе ремонта несоответствие правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

27. Совместимость

Данный видеорегистратор рекомендовано использовать с видеокамерами 3 серии Satvision.

28. Возможные неисправности

- При первом запуске необходимо отформатировать жесткий диск через сам видеорегистратор напрямую.
- Если видеорегистратор не запускается при включении питания - необходимо проверить мощность, подаваемую на устройства и отключить жесткий диск, если он подключен.
- Если, при поиске на видеорегистраторе, не находятся IP видеокамеры - необходимо проверить сетевые настройки видеорегистратора.

29. Заметки для пользователя

Информация для авторизации в системе:

Логин: admin

Пароль: 12345678

IP-адрес: 192.168.1.100

Заводские порты:

Порт HTTP: 80.

Порт сервера: 9555 или 9000, в зависимости от версии прошивки.

Порт RTSP: 554.

Рекомендуемые DNS сервера:

Первый DNS: 8.8.8.8

Второй DNS: 8.8.4.4

SatvisionMobile PRO - программа для мобильного устройства (телефон, планшет) на базе Android или iOS, для доступа к облачному серверу.

Satvision (CMS) - программа для ПК и MAC, для объединения видеорегистраторов в общую систему.

Необходимые сайты:

www.icloud-eye.com – сайт облачного сервера.

<http://www.satvision-cctv.ru> – сайт компании Satvision

<http://www.satvision-cctv.ru/Tehpodderzka/Obratnaya-svyaz/> - техподдержка

<http://www.satvision-cctv.ru/Tehpodderzka/Instrukcii/> - инструкции и ПО для оборудования Satvision.



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Лицензионный администратор, Inc. в США и других странах.

30. Спецификация модели

SVN-64125 v2.8

Процессор	RK3588
Видеокодек сжатия	H.265/H.264
Видеовыход BNC/VGA/HDMI	0/0/4
Разрешение записи	8 Mpix (3840 × 2160), 5 Mpix (2592 × 1944), 4 Mpix (2592 × 1520), 3 Mpix (2048 × 1536), 2 Mpix (1920 × 1080), 1 Mpix (1280 × 720)
Скорость записи	25 к/с
Количество каналов	64 IP-каналов
Поддержка камер PIR	Да (Satvision)
Разделение экрана	1, 4, 6, 8, 9, 16, 32, 64
Аудио вход/выход	1 RCA/1 RCA
Тревога	Детектор движения, PIR
Тревожный вход/выход	16 входов/4 выход
Режим поиска	По времени, по событию, PIR
Сеть	2 × Ethernet 1 Gb/s (Lan) (Wan)
Сетевые протоколы	Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP
Максимальное число пользователей	5
Протокол подключения	SVNP, ONVIF v2.6
Удаленный просмотр	SATVISION CMS v2.0, веб-браузер (IE) Remote Desktop
ПО для доступа по сети	SATVISION CMS v2.0
Интеграция	IProject, IPeye
Копирование на USB	Да, в формате RF (H.264/H.265)/AVI/MP4
Интеллектуальная архивация	Да
Копирование по сети	Да
Число жестких дисков HDD	SATA2 × 8
Максимальный объем HDD	До 10 Tb
SATABOX	До 24 Tb
Поддержка Dropbox	Да
ПО для мобильных телефонов	Android, iOS (SatvisionMobile PRO)
Управление	Мышь
Питание	~220В
Рабочая температура	0 +50°C 10%~90% RH (без конд.)
Габариты	440(Ш) × 460(Г) × 89(В) мм
Вес (без HDD)	3.5 кг

31. Полезные ссылки

Ссылка на инструкцию по первой серии видеорегистратора



Ссылка на прошивку первой серии видеорегистратора



Ссылка по программе Satvision CMS



Список рекомендованных жестких дисков



32. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор оборудования Satvision.

Если у Вас остались вопросы после изучения инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номеру:



8 800 550-12-51

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.



Если Вы не смогли самостоятельно настроить оборудование, то можете оставить заявку на сайте **satvision-cctv.ru**.



Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения необходимости гарантийного ремонта, обратитесь к производителю, у которого вы приобрели данное изделие. Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребности четко и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. Настоящая гарантия на распространяется на следующее: - обращение с изделием, повлекшее повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, произведенного в не авторизованном сервисном-центре; - небрежного обращения; - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов внешних воздействий.

Гарантийный талон

- 1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.
- 2) Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	Серийный номер
1		
	18 месяцев	

Примечание:

В случае необоснованной претензии, стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца. **Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получен полностью. Претензий по количеству и комплектации не имею.**

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____ МП

Для заметок

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

системы видеонаблюдения



satvision-cctv.ru



техническая поддержка

8 800 550-12-51