

системы видеонаблюдения



ПАСПОРТ



ВЫЗЫВАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ

SVV-IP503W

Содержание

1 Обзор.....	4
1.1 Область применения.....	4
1.2 Описание продукта.....	4
1.3 Системные требования.....	5
2 Подключение устройства.....	6
2.1 Подключение к ПК.....	6
2.2 Подключение через маршрутизатор/коммутатор.....	6
3 Установка IP-адреса умного дверного звонка с помощью Satvision Search.....	7
4 Вход через веб-клиент.....	8
4.1 Доступ к умному дверному звонку через веб-клиент.....	8
4.2 Первый вход в систему.....	9
4.3 Обычный вход.....	11
4.4 Восстановление пароля.....	11
4.4.1 Настройка контрольных вопросов.....	11
4.4.2 Сертификат авторизации.....	12
4.4.3 Супер-код.....	13
5 Установка плагинов.....	14
6 Экран предварительного просмотра.....	14
6.1 Меню живого просмотра.....	14
6.2 Статус записи.....	17
7 Локальные настройки.....	18
8 Мобильное приложение SatvisionMobilePRO.....	19
9 CMS SATVISION.....	21
10 Указания по безопасности эксплуатации.....	23
11 Меры по утилизации.....	23
12 Транспортировка и хранение.....	24
13 Гарантийные обязательства.....	24
14 Совместимость.....	24
15 Возможные неисправности.....	24
16 Комплектующие.....	25
17 Установка.....	25
18 Установка модуля звонка.....	29
19 Технические характеристики.....	31
20 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.....	32
Гарантийный талон.....	33

Руководство пользователя

Благодарим вас за использование нашей многофункциональной сетевой видеокамеры, разработанной для сетевого видеонаблюдения, включая IP-корпусные камеры, купольные камеры, PTZ-камеры и т. д. Мощная SoC (система на кристалле)

используется в качестве медиапроцессора для автоматического захвата, сжатия и передачи аудио и видео. Стандартный алгоритм кодирования H.264/H.265 гарантирует более четкую и плавную передачу видео. Встроенный веб-сервер позволяет пользователям легко и мгновенно осуществлять мониторинг и удаленное управление IP-камерой из Internet Explorer.

Эта серия PoE дверных звонков подходит для крупных и средних предприятий, государственных проектов, торговых центров, сетевых супермаркетов, интеллектуальных зданий, гостиниц, больниц, школ и других групп клиентов, а также для всех мест, где будет применяться удаленная сетевая видеопередача и мониторинг. Этот продукт прост в установке и удобен для пользователя.

Введение:

- Щелчок означает щелчок левой кнопкой мыши.
- Двойной щелчок означает двойное нажатие левой кнопки мыши.
- Заводской IP-адрес по умолчанию для PoE дверного звонка: 192.168.1.168.
- При первом использовании IP-камеры необходимо установить пароль в соответствии с инструкцией. Вы можете войти в систему, используя admin (строчными буквами) в качестве имени пользователя, и установить пароль.
- Номер веб-порта - 80, а номер порта ONVIF синхронизируется с веб-портом.

❗ Примечание

Некоторая информация, содержащаяся в данном руководстве, может отличаться от фактического продукта. По любым вопросам, которые не могут быть решены с помощью данного руководства, обратитесь в нашу службу технической

поддержки или к авторизованному продавцу. Данное руководство может быть изменено в любое время без предварительного уведомления.

1 Обзор

1.1 Область применения


Рекомендуется для установки у дверей или в местах наружных ворот.

1.2 Описание продукта

Умный дверной звонок - это цифровая сетевая камера наблюдения, которая может работать независимо со встроенным WEB-сервером, позволяя пользователям осуществлять мониторинг в реальном времени из любой точки мира через веб-браузеры или клиентское программное обеспечение.

Умный дверной звонок основан на новейших цифровых решениях, интегрированной медиа-платформе для захвата, сжатия и передачи аудио/видео по сети на одной плате. Он соответствует критериям кодирования H.264/H.265. Любой удаленный пользователь может осуществлять мониторинг в реальном времени, введя IP-адрес или доменное имя умного дверного звонка в веб-браузере. Решение с веб-камерой подходит для домов. Продукт прост в установке и эксплуатации.

Умный дверной звонок позволяет настраивать нескольких пользователей с разными правами доступа для удобного управления. Умный дверной звонок имеет функции обнаружения движения, обнаружения пешеходов, обнаружения посылок и обнаружения бесцельного пребывания. При возникновении события он активно отправляет электронное письмо, делает снимки или записывает видео тревоги; информация о видео тревоги сохраняется на TF-карте умного дверного звонка для удобства последующего просмотра пользователем. Светодиодный индикатор умного дверного звонка имеет несколько состояний, как показано ниже.

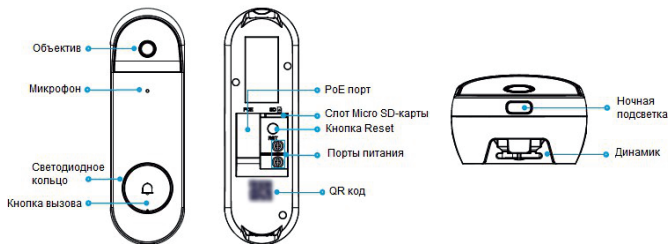

Состояние индикатора дверного звонка:

- Красный свет горит постоянно: Питание включено, запуск.
- Красный свет медленно мигает: Требуется настройка сети (кабель/Wi-Fi не настроен).
- Синий свет мигает: Подключение к Wi-Fi.
- Синий свет горит постоянно: Настройка сети завершена. Устройство готово к работе.
- Красный и синий свет мигают (попеременно):

А. Устройство привязано к облаку, независимо от типа подключения (проводное или беспроводное), если нет подключения к облачному серверу, красный и синий свет будут мигать попеременно.

Б. Сетевой кабель не подключен; красный и синий свет будут мигать попеременно, когда Wi-Fi настроен, но не может использоваться.

- Синий свет с эффектом "дыхания": Нажата кнопка дверного звонка.
- Фиолетовый свет горит постоянно: Обновление прошивки.
- Зеленый свет вращается (крутится): Режим сопряжения (быстро нажмите кнопку сброса три раза).

1.3 Системные требования

Операционная система: Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 / MacOS 10 или выше.

Процессор: Intel i3 или выше.

Оперативная память: 2 ГБ или больше.

Видеопамять: 1 ГБ или больше.

Дисплей: разрешение 1024 x 768 или выше.


Браузер: IE 10 и выше, Chrome 57 и выше, Firefox 52 и выше, Edge 41 и выше, Safari 12 и выше.

2 Подключение устройства

Существует несколько способов подключения вашего умного дверного звонка.

2.1 Подключение к ПК


Подключите умный дверной звонок к ПК напрямую с помощью сетевого кабеля, подключите питание к адаптеру DC 12В, а затем установите IP-адреса ПК и умного дверного звонка в одной подсети. Если сеть в порядке, умный дверной звонок свяжется с ПК в течение одной минуты после запуска.

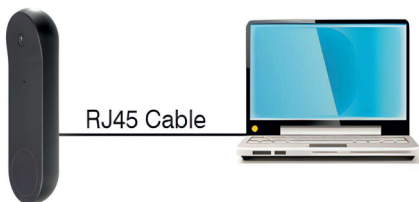

2.2 Подключение через маршрутизатор/коммутатор

Обычно используется подключение умного дверного звонка к интернету.

В этом случае умный дверной звонок и ПК подключаются к порту LAN маршрутизатора/коммутатора, а шлюз умного дверного звонка устанавливается на IP-адрес маршрутизатора.

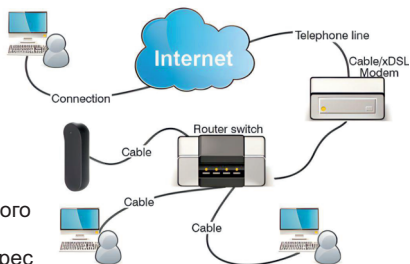

3 Установка IP-адреса умного дверного звонка с помощью Satvision Search

Шаг 1:

Запустите Satvision Search . Нажмите "Поиск", найти умный дверной звонок по локальной сети, как показано на рисунке ниже. В соответствии с P2P- или mac-адресом найдите умный дверной звонок.

No.	IP	Media Port	Web Port	Channel	Device Name	Device Type	Device Version	Net Mask	Gateway	MAC	Network Mode	P2P ID	Status
1	192.168.1.168	8000	80	1	192.168.1.168	Smart Doorbell	V10.0.0.2.2_200402	255.255.255.0	192.168.1.1	98-4D-3A-12-34-56-78	DHCP	192.168.1.168	Online
2	192.168.1.169	8000	80	1	192.168.1.169	Smart Doorbell	V10.0.0.2.2_200401	255.255.255.0	192.168.1.1	98-4D-3A-12-34-56-79	DHCP	192.168.1.169	Online
3	192.168.1.170	8000	80	1	192.168.1.170	Smart Doorbell	V10.0.0.0.0.0.0.0.0.0_200301	255.255.255.0	192.168.1.1	98-4D-3A-12-34-56-80	DHCP	192.168.1.170	Online
4	192.168.1.171	8000	80	1	192.168.1.171	Smart Doorbell	V10.0.0.2.2_200306	255.255.255.0	192.168.1.1	98-4D-3A-12-34-56-81	DHCP	192.168.1.171	Online
5	192.168.1.172	8000	80	1	192.168.1.172	Smart Doorbell	V10.0.0.2.2_200301	255.255.255.0	192.168.1.1	98-4D-3A-12-34-56-82	DHCP	192.168.1.172	Online
6	192.168.1.173	8000	80	1	192.168.1.173	Smart Doorbell	V10.0.0.2.2_200402	255.255.255.0	192.168.1.1	98-4D-3A-12-34-56-83	DHCP	192.168.1.173	Online
7	192.168.1.174	8000	80	1	192.168.1.174	Smart Doorbell	V10.0.0.2.2_200402	255.255.255.0	192.168.1.1	98-4D-3A-12-34-56-84	DHCP	192.168.1.174	Online
8	192.168.1.175	8000	80	40	192.168.1.175	Smart Doorbell	V10.0.0.2004016	255.255.255.0	192.168.1.1	98-4D-3A-12-34-56-85	DHCP	192.168.1.175	Online
9	192.168.1.176	8000	80	1	192.168.1.176	Smart Doorbell	V10.0.0.2.2_200402	255.255.255.0	192.168.1.1	98-4D-3A-12-34-56-86	DHCP	192.168.1.176	Online
10	192.168.1.177	8000	80	1	192.168.1.177	Smart Doorbell	V10.0.0.0.0.0.0.0.0.0_200301	255.255.255.0	192.168.1.1	98-4D-3A-12-34-56-87	DHCP	192.168.1.177	Online

! Примечание

IP-адрес умного дверного звонка по умолчанию - 192.168.1.168, учетная запись по умолчанию - admin, а пароль по умолчанию - admin.

Шаг 2:

Выберите соответствующее устройство, введите учетную запись и пароль, отредактируйте соответствующую информацию о сети и нажмите «Изменить», чтобы сохранить изменения.

! Примечание

Измените «Сетевой режим» на «DHCP», чтобы получить IP-адрес, если текущая сеть поддерживает DHCP.

Вы также можете напрямую открыть браузер IE и ввести `http://ip: веб-порт` в адресной строке.

❗ Примечание

При фактическом использовании метод доступа HTTP по умолчанию использует порт 80.

4.2 Первый вход в систему

При первом доступе к камере через веб-клиент необходимо установить пароль для камеры, чтобы завершить активацию. Веб-клиент отобразит экран, как показано на рисунке ниже. Наведите курсор на поле ввода пароля, чтобы увидеть требования к паролю. Длина пароля должна составлять 8-16 символов. Он должен содержать как минимум две комбинации из прописных букв, строчных букв, цифр и специальных символов. Пароль и имя пользователя не могут быть одинаковыми.

Пароль

Имя пользователя по умолчанию

admin

1 Длина должна быть 8 - 16;
2 Пароль не может быть таким же, как имя пользователя;
3 Разрешено только заглавные буквы, строчные буквы, цифра, специальные символы. Должен содержать 2;
4. Специальные символы включают ~!@#%&'()*_-+=*{}|;~<.>?/.

Новый пароль

Надежность пароля

Подтвердите пароль

Подтвердить

Установите новый пароль и нажмите «ОК», чтобы сохранить изменения. Веб-клиент отобразит экран, как показано на рисунке ниже. Пользователи могут включить соответствующий метод восстановления пароля, установив флажок, или отменить настройку напрямую, не устанавливая флажок, и не включать

функцию восстановления пароля.

① Настройка контрольных вопросов: Конфигурация вопросов для изменения пароля главного пользователя, необходимо выбрать 3 из 15 часто задаваемых вопросов, чтобы установить ответы, необходимые для восстановления пароля, максимальная длина ответов составляет 64 символа.

② Сертификат авторизации: функция изменения пароля главного пользователя с помощью ключа, для открытия необходимо нажать "Экспорт", чтобы загрузить файл ключа certificate.txt.


③ Супер-код (не рекомендуется): Функция использования супер-кода для изменения пароля главного пользователя использует текущий MAC-адрес камеры и системное время камеры для вычисления супер-кода, который может изменить пароль главного пользователя. Однако MAC-адрес камеры передается в сети, а системное время камеры можно напрямую получить при входе в веб-интерфейс для изменения пароля главного пользователя с помощью супер-кода, что представляет угрозу безопасности, поэтому не рекомендуется пользователям включать эту функцию.

! Примечание

При включении функции восстановления пароля, пожалуйста, надежно сохраните проверочную информацию.

4.3 Обычный вход

При доступе к веб-интерфейсу камеры вы попадете на интерфейс входа, показанный ниже. Введите соответствующую учетную запись и пароль и нажмите "Логин", чтобы получить доступ к интерфейсу управления камерой. Одновременно при входе можно выбрать желаемый язык.

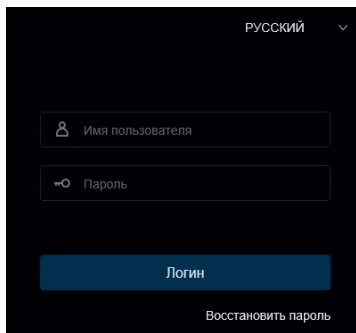

4.4 Восстановление пароля

Когда функция восстановления пароля включена, если вы забыли информацию для входа, нажмите "Восстановить пароль", чтобы перейти на экран восстановления пароля. Проверьте настройки контрольных вопросов, сертификат авторизации или супер-код, установленные при первом входе, чтобы восстановить пароль.

4.4.1 Настройка контрольных вопросов

Вы можете изменить пароль пользователя, установив контрольные вопросы на экране восстановления пароля, как показано на рисунке ниже. Заполните ответы на контрольные вопросы. Вы можете напрямую изменить пароль пользователя.

Восстановить пароль

Режим проверки: Проверка контрольного вопроса

Контрольный вопрос 1: Имя твоего отца?

Ответ:

Контрольный вопрос 2: Имя твоей матери?

Ответ:

Контрольный вопрос 3: Имя вашего завуча в старшей школе?

Ответ:

Новый пароль:

Надежность пароля:

Подтвердите пароль:

Подтвердить **Отмена**

4.4.2 Сертификат авторизации

На экране входа нажмите "Восстановить пароль", чтобы открыть страницу восстановления пароля. Переключитесь в режим "Сертификат", и интерфейс изменится, как показано ниже. Введите правильный проверочный код, чтобы сбросить пароль

ⓘ Примечание

Проверочный код вычисляется с помощью специального инструмента на основе MAC-адреса камеры и времени, указанного системой.

Восстановить пароль

Режим проверки: Сертификат авторизации

Сертификат авторизации: **Импорт**

Подтвердить **Отмена**

4.4.3 Супер-код

На экране входа нажмите "Восстановить пароль", чтобы открыть страницу восстановления пароля. Переключитесь в режим "Супер-код", и интерфейс изменится, как показано ниже. Введите правильный проверочный код, чтобы сбросить пароль

⚠ Примечание

Проверочный код вычисляется с помощью специального инструмента на основе MAC-адреса камеры и времени, указанного системой.

The screenshot shows a dark-themed web interface titled "Восстановить пароль" (Reset Password). It features several input fields and a status message:


- Режим проверки** (Check mode): A dropdown menu currently set to "Супер код" (Super code).
- Супер код** (Super code): An input field containing the green text "2026-02-11 12:13:53 MAC-адрес: 38-24-F1-13-8B-27".
- Новый пароль** (New password): An empty input field.
- Надежность пароля** (Password strength): A progress bar with three segments, the first of which is filled.
- Подтвердите пароль** (Confirm password): An empty input field.
- At the bottom, there are two buttons: "Подтвердить" (Confirm) and "Отмена" (Cancel).

⚠ Примечание

Использование одного и того же пароля в течение длительного времени представляет большие риски безопасности. Если пароль используется более 90 дней, при входе пользователю будет предложено его изменить.

5 Установка плагинов

При входе с помощью браузера IE необходимо установить плагин для нормального просмотра изображений. При появлении запроса, показанного на рисунке ниже, пожалуйста, загрузите и установите плагин в соответствии с подсказкой.

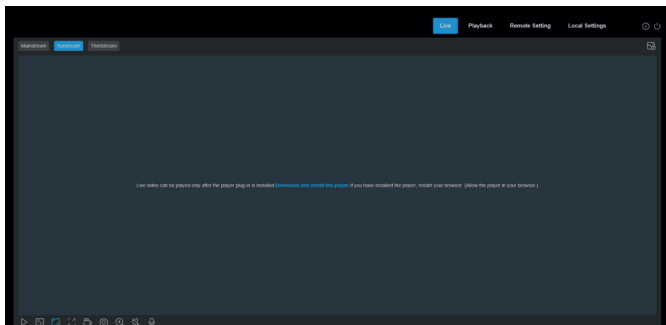

! Примечание

При использовании браузеров Safari 12 и выше, Chrome 57 и выше, Firefox 52 и выше, Edge 41 и других для веб-доступа пропустите шаг установки плагина.


6 Экран предварительного просмотра

6.1 Меню живого просмотра

После успешного входа в систему веб-интерфейс перейдет к интерфейсу предварительного просмотра, интерфейс, как показано на рисунке ниже.

! Примечание

Функции разных продуктов различны, пожалуйста, ориентируйтесь на фактическую модель.

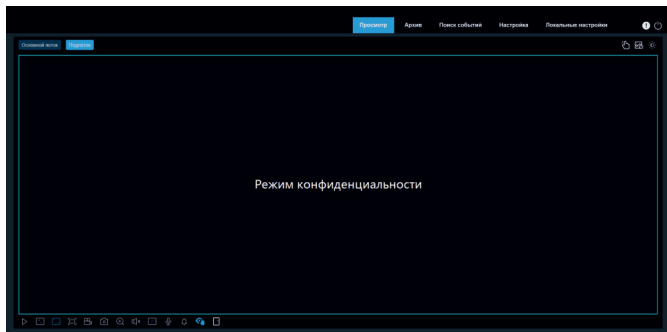

1. Меню переключения потоков: Переключение качества изображения в прямом эфире в левом верхнем углу:

Основной поток: HD изображение, но предъявляет более высокие требования к пропускной способности сети и производительности ПК.

Дополнительный поток: Умеренные требования к пропускной способности сети и производительности ПК, но более низкое качество изображения по сравнению с основным потоком.

Мобильный поток: Самые низкие требования к пропускной способности сети и производительности ПК, самое низкое качество изображения.

2. Основная панель переключения: Переключение между функциональными экранами веб-интерфейса. Веб-клиент предоставляет четыре меню: Прямой эфир, Воспроизведение, Удаленные настройки, Локальные настройки.



Информация: Отображение информации об активном пользователе, версии веб-интерфейса и версии плагина.



Тревога (Alarm): Открывает панель уведомлений о тревогах справа, отображает изображения при обнаружении лиц и людей/транспортных средств.



Цвет: Настройка текущих параметров изображения, таких как насыщенность и резкость.



Выход: Выход из системы.

- Статус записи и тревоги: Отображение статуса тревоги и записи камеры. Подробности см. в Главе 6.2.



Стоп/Воспроизведение: Запуск и остановка предварительного просмотра текущего потока.



Оригинальные пропорции: Отображение текущего прямого эфира в исходных пропорциях.



Растянуть: Отображение текущего прямого эфира с растяжением на всю область отображения.



Полный экран: Отображение прямого эфира на весь экран. Можно дважды щелкнуть по экрану для включения/отключения, нажать Esc для выхода.



Запись: Ручное начало записи просматриваемого потока.



Снимок: Ручное создание снимка текущего потока.



Цифровой зум: Увеличение определенной области дисплея.



Аудио: Включение/отключение или регулировка громкости звука в режиме предпросмотра.



Подсветка: Ручное включение/выключение белого света.



Сирена: Ручное включение/выключение сирены.



Счетчик пикселей: Выбор области для проверки ее размера в пикселях в потоке.



Добавить тег: Добавление метки.



Приватный режим: Ручное открытие/закрытие приватного режима (экран становится черным, отображается сообщение "Приватный режим").



Голосовая связь: Двусторонняя голосовая связь с камерой.

- Информация на вкладке: При срабатывании частичной тревоги в правом нижнем углу появится уведомление о текущей тревоге.

6.2 Статус записи

Следующие значки указывают на текущее состояние тревоги и записи PoE дверного звонка в веб-интерфейсе. Несколько состояний могут отображаться одновременно:

Нет значка: Карта microSD устройства в норме, но записи нет.

R: Камера записывает в обычном режиме.

H: Карта microSD находится в ненормальном состоянии.

Пожалуйста, проверьте и подтвердите карту microSD.

M: Камера находится в тревоге движения, но запись по тревоге движения не включена.

M: Камера находится в тревоге движения и ведет запись по тревоге движения.

S: AI-тревога (например, обнаружение пешеходов, бесцельное пребывание, обнаружение посылок) активна, но AI-запись по тревоге отключена.

⚠ Примечание

AI-тревоги включают в себя расширенные типы обнаружения, такие как обнаружение пешеходов, бесцельное пребывание и обнаружение посылок.

S: AI-тревога активна и AI-запись по тревоге включена.

7 Локальные настройки

Это меню позволяет установить путь для хранения видео и загруженных файлов изображений, а также формат видео и захваченных изображений.

⚠ Примечание

Пропустите эту страницу при доступе к веб-клиенту из Safari 12 и выше, Chrome 57 и выше, Firefox 52 и выше и Edge 41.

Конфигурация пути

Путь записи	Q:\Device\Record	
Путь загрузки	Q:\Device\Download	
Путь к снимкам	Q:\Device\Capture	
Тип файла	MP4	▼
Интервал	10	▼ Минута
Тип захвата	JPG	▼

Сохр.

8 Мобильное приложение SatvisionMobilePRO


Для доступа через мобильное приложение вам необходимо:

1. Скачать приложение SatvisionMobilePRO с Play Market, если у вас Android или с App Store, если у вас iOS;


2. Открыть приложение;




3. Нажать в верхнем левом углу кнопку «Меню»;

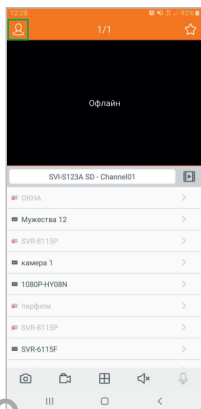


4. Выбрать «Список устройств»;

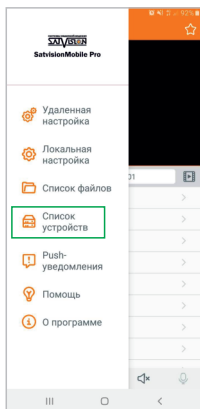

5. Нажать в верхнем правом углу кнопку добавить «+». В открывшемся меню, выбрать первую строчку - IPC/NVR/DVR;

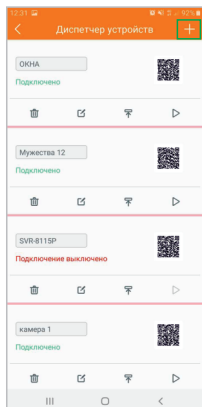

6. В меню «Изменить информацию» вам необходимо ввести основные параметры видеокамеры для подключения ее через P2P/IP и нажать на кнопку сохранить;

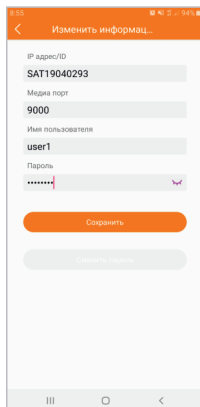

IP-адрес/идентификатор - ID устройства (через P2P облако), либо IP (через IP-адрес);

Медиа порт - порт мультимедийного потока (заводской порт 80 или 9555, в зависимости от версии прошивки);


Имя пользователя - поле для ввода логина от видеокамеры;

Пароль - поле для ввода пароля от видеокамеры.


После ввода данных настроек видеокамера добавится в ваше приложение и вы сможете просматривать с нее видео.

9 CMS SATVISION


Данную программу вы можете скачать на сайте satvision-cctv.ru в разделе «Инструкции и ПО». Вы можете добавить видеокамеру по локальной сети в CMS SATVISION. Для этого установите и запустите программу.

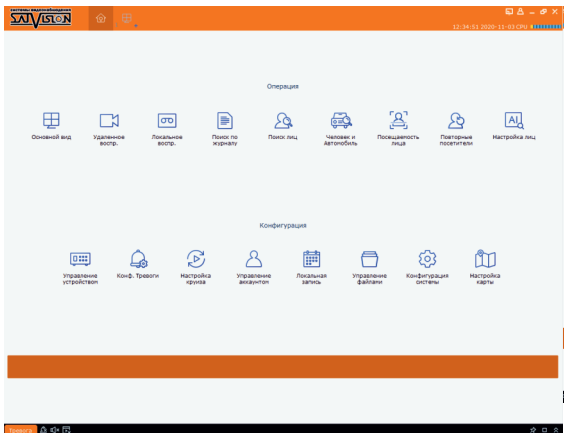


Выберите пункт «Управление устройством».

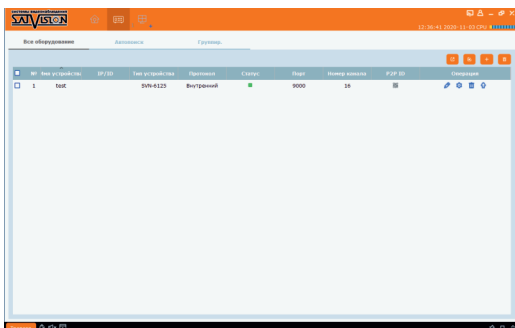

Нажмите на пункт «Добавить устройство» и введите данные вручную.

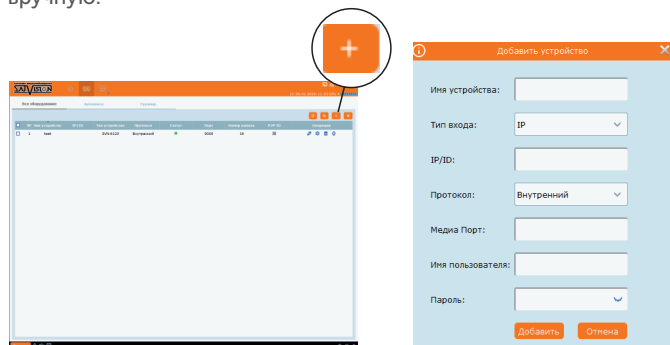

Или выберите пункт «Автопоиск». Нажмите кнопку «Поиск» и, выбрав устройство в списке, нажмите «Добавить».

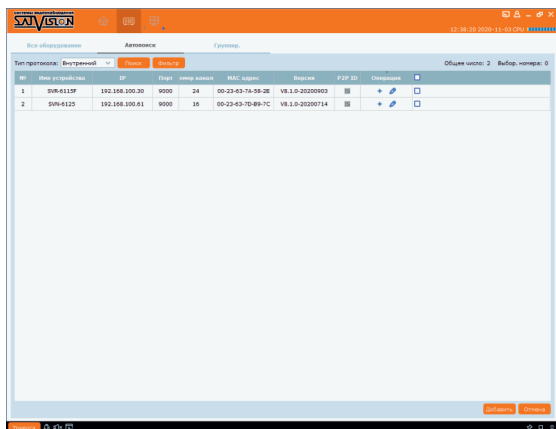

Если устройство добавлено правильно, вы сможете просматривать его в главном разделе – «Основной вид».

10 Указания по безопасности эксплуатации

- Используйте только рекомендованное напряжение питания.
- Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъёмы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.
- Не располагайте видеокамеру в местах попадания в объектив прямых солнечных лучей или других источников света. В противном случае, это может привести к повреждению видеокамеры, в независимости от того, используется она или нет. Строго соблюдайте установленный для данной видеокамеры температурный режим.
- Не устанавливайте видеокамеру: - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%; - в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.
- Не стоит размещать видеокамеру в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например, радио- телефон), так как видеосигнал может быть искажен помехами.
- При монтаже видеокамеры следует оставить достаточное пространство для легкого доступа к шнуру электропитания и выходам (разъемам) при дальнейшей эксплуатации изделия.
- Предотвращать механическое повреждение видеокамеры.

Внимание!

Несоблюдение условий хранения и эксплуатации видеокамеры могут привести к повреждению оборудования.

11 Меры по утилизации

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.

12 Транспортировка и хранение

- Оборудование в транспортной таре производится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.
- Условия транспортирования оборудования должны соответствовать ГОСТ 15150-69.
- Хранение оборудования в транспортной таре на складах изготовителя регламентируется в соответствии с ГОСТ 15150-69.

13 Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- несоответствие серийного номера предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушениями правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное, в процессе ремонта, несоответствие правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

14 Совместимость

Данную видеокамеру рекомендовано использовать в работе с первой серией видеорегистраторов.

15 Возможные неисправности

- Если видеокамера не находится на вашем компьютере, проверьте кабель патч-корд.
- Если, при закрытии объектива видеокамеры, не загорается ИК- подсветка, проверьте кабель питания.
- Если, после форматирования карты памяти, она не определяется, проверьте карту памяти.

16 Комплектующие



Вызывная панель



Монтажный кронштейн



Вертикальный клин



Горизонтальный клин



Крепежные винты



Паспорт



Соединительный кабель



Цифровой звонок



Звонок



Жгут проводов



Предохранитель



Шестигранный ключ

17 Установка

Прежде чем приступить к работе, отключите питание на автоматическом выключателе и убедитесь, что в систему дверного звонка не подаётся напряжение.

Шаг 1. Разметьте отверстия для крепления.


Установите монтажную пластину так, чтобы она подходила к существующей проводке дверного звонка, затем используйте её для разметки отверстий под винты.

Шаг 2. Установите наклонный клин на монтажную пластину (опционально).

Прикрепите один из монтажных клиньев к монтажной пластине, если вы хотите изменить угол наклона дверного звонка для лучшего обзора.



С горизонтальным клином под углом 20°

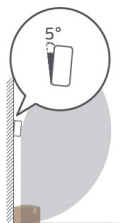


С вертикальным клином под углом 5°

Шаг 3. Установите дюбели (опционально).


При установке на штукатурку, кирпич или бетон используйте прилагаемое сверло, чтобы просверлить отверстия по разметке, а затем вставьте входящие в комплект дюбели. Для дерева, гипсокартона или мягких поверхностей.

Шаг 4. Закрепите монтажную пластину.

Проденьте провода дверного звонка через отверстие в монтажной пластине, затем закрепите пластину на монтажной поверхности с помощью крестовой отвёртки и прилагаемых монтажных винтов.

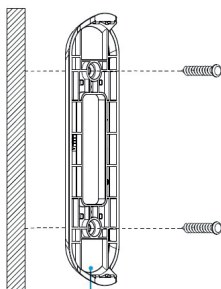

Монтажный кронштейн

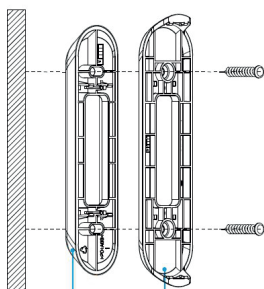


Угловой кронштейн

Монтажный кронштейн

Шаг 5. Подключение проводов (Wi-Fi).


Если у вас установлен дверной звонок (с механическим или электронным зуммером), следуйте варианту А; если нет — следуйте варианту Б.

Вариант А: Подключите вызывную панель к существующим проводам дверного звонка.

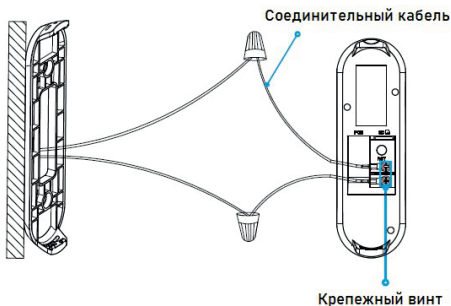

Источник питания: от 16 до 24 В переменного тока


Вариант Б: Подключите провод с предохранителем к существующему проводу дверного звонка.

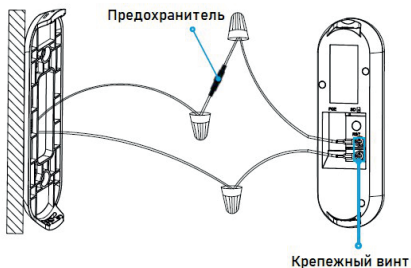

Источник питания: от 16 до 24 В переменного тока


Шаг 6. Подключение проводов (PoE).

1. Проденьте Ethernet-кабель через монтажную пластину и отверстие в стене, чтобы подключить его к дверному звонку, затем прикрепите дверной звонок к пластине.
2. Питание дверного звонка осуществляется путём подключения другого конца Ethernet-кабеля к устройству PoE.

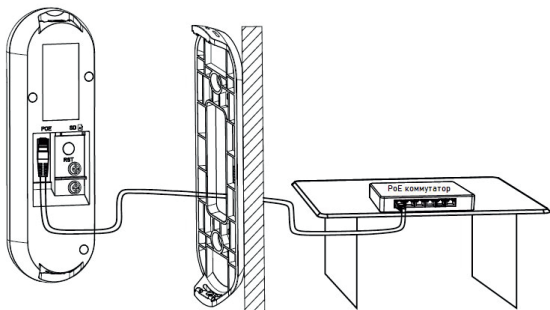

Шаг 7. Установите дверной звонок

1. Закрепите дверной звонок на монтажной пластине.
2. Затяните предохранительный винт в верхней части монтажной пластины, чтобы зафиксировать дверной звонок.

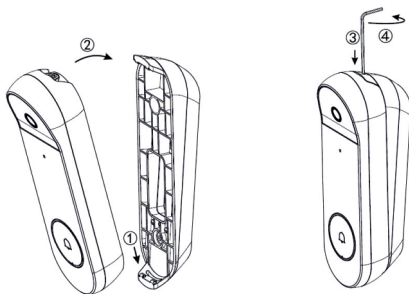

18 Установка модуля звонка

Модуль звонка используется для регулировки питания вашего существующего дверного звонка, чтобы вызывная панель работала корректно. Перед началом работы отключите питание на автоматическом выключателе и убедитесь, что в систему дверного звонка не подаётся напряжение.

Шаг 1. Снимите крышку с коробки вашего существующего дверного звонка и найдите клеммы с маркировкой «FRONT» и «TRANS». Внешний вид модуля звонка отличается в зависимости от того, установлен ли у вас механический или электронный звонок.


Шаг 2. Ослабьте винты на клеммах «FRONT» и «TRANS». Если маркировка отсутствует, просто ослабьте две клеммы, к которым подключены провода. Следите, чтобы не отсоединить никакие из уже подключённых проводов.

Шаг 3. Подключите жгут проводов к модулю звонка.

Шаг 4. Подключите один из проводов от модуля звонка к клемме «FRONT», а другой — к клемме «TRANS», затем затяните винты. Убедитесь, что существующие провода остались подключены.

Шаг 5. Рекомендуется закрепить модуль звонка на внутренней стороне вашего звонка с помощью прилагаемого клеящегося материала. Убедитесь, что модуль и его подключённые провода не будут мешать работе звонка.

Шаг 6. Установите крышку звонка на место.

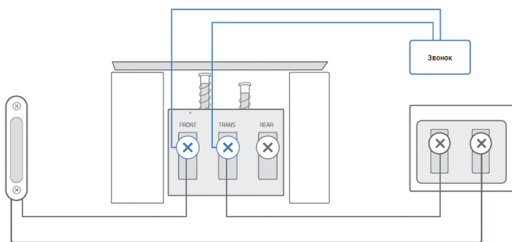

Кнопка дверного звонка у
вашей входной двери

Звонок в доме

Трансформатор
дверного звонка

19 Технические характеристики

Сенсор	1/2.7" CMOS
Размер изображения	1944 × 2592
Электронный затвор	1/5с ~ 1/200000с
Тип диафрагмы	Фиксированная
Мин. Освещение	0 люкс (белый свет включен)
Объектив	2.1 мм F2.0; Угол В: 132°, Г: 96°, Д: 163°
Крепление объектива	M8
WDR	Да
BLC	Да
HLC	Да
Сжатие видео	H.265/H.264/MJPEG
Тип скорости передачи данных	VBR/CBR
Битрейт	256 Кбит ~ 6 Мбит
Разрешение	1944 × 2592, 1800 × 2400, 960 × 1280
Основной поток	50/60 Гц: 20 к/с 1944 × 2592, 1800 × 2400 (по умолчанию)
Дополнительный поток	50/60 Гц: 20 к/с 960 × 1280
Настройки изображения	Насыщенность, оттенок, яркость, контрастность, резкость, 3D NR
Сжатие звука	G711A/U
Сеть	100M RJ45
Аудио	Встроенный микрофон × 1, встроенный динамик × 1
Кнопка сброса	Да
Хранилище	1 слот для карт micro SD объемом до 512 ГБ
Wi-Fi	2.4G/5G Wi-Fi
Кнопка дверного звонка	Да
Индикатор	Да
Удаленный просмотр	Web /CMS / App
Онлайн-соединение	До 5 пользователей одновременно
Сетевой протокол	UDP, IPv4, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, UPnP, HTTP
Протокол интерфейса	ONVIF
Хранилище	Поддерживает TF карты до 512 ГБ
Интеллектуальная аналитика	Обнаружение людей, Обнаружение посылок, Обнаружение празднующихся
Общая функция	Видеомаска, движение
Расстояние белого света	1 м
Расстояние ИК-подсветки	3 м
Степень защиты	IP54
Питание	AC 16 ~ 24В, DC 12 ~ 24В
PoE-источник питания	Да
Потребляемая мощность	Макс. 9.84 Вт
Рабочая среда	-25°C ~ +55 °C, влажность: менее 90% (без конденсации)
Размер	146 × 46 × 30 мм
Вес	115.3 гр.
Установка	Настенный монтаж (монтажный кронштейн, угловой кронштейн)

Беспроводной звуковой звонок:

Входное напряжение	AC 100~240 В; 50~60 Гц
Режим передачи	RF 433 МГц
Кнопка	Настройка/Выбор мелодии/Регулировка громкости

20 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор оборудования Satvision.

Если у Вас остались вопросы после изучения инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номеру:



8 800 550-12-51

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.



Если Вы не смогли самостоятельно настроить оборудование, то можете оставить заявку на сайте **satvision-cctv.ru**.



Мобильное приложение
SatvisionMobilePRO

Play Market



App Store



Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения необходимости гарантийного ремонта, обратитесь к производителю, у которого вы приобрели данное изделие. Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребности четко и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. Настоящая гарантия не распространяется на следующие: - обращение с изделием, повлекшее повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, попадания внутрь химических авторизованном сервисном-центре; - небрежного обращения; - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов внешних воздействий.

Гарантийный талон

- 1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.
- 2) Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	Серийный номер
1		

Примечание:

В случае необоснованной претензии, стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца. **Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получил полностью.**
Претензий по количеству и комплектации не имею.

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____ МП

системы видеонаблюдения



satvision-cctv.ru



техническая поддержка

8 800 550-12-51