

системы видеонаблюдения



ПАСПОРТ



ГИБРИДНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

SVR-8115F v4.0

8 AHD

4 IP

Содержание

1. Комплектация поставки.....	3
2. Описание задней панели.....	3
3. Установка HDD.....	4
4. Начало работы.....	4
5. Быстрая настройка.....	4
6. Управление HDD.....	5
7. Подключение IP-видеокамер.....	6
8. Быстрое добавление видеокамер.....	7
9. Расписание записи.....	7
10. Настройка даты и времени.....	8
11. Подключение аналоговых видеокамер (AHD-960H).....	10
12. Подключение и настройка IP-видеокамер.....	10
13. Добавление видеокамер.....	11
14. Настройка видеокамеры.....	11
15. Запись и просмотр архива.....	12
16. Просмотр архива.....	13
17. Настройка ПК.....	15
18. Поиск устройств.....	16
19. Установка необходимых плагинов.....	16
20. Интерфейс входа для видеорегистратора.....	17
21. Мобильное приложение SatvisionMobilePRO.....	19
22. SATVISION V2.0.....	21
23. PPPoE.....	23
24. Указания по безопасности эксплуатации.....	26
25. Меры по утилизации.....	26
26. Транспортировка и хранение.....	26
27. Гарантийные обязательства.....	27
28. Совместимость.....	27
29. Возможные неисправности.....	27
30. Заметки для пользователя.....	28
31. Спецификация модели.....	29
32. Полезные ссылки.....	30
33. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.....	31

Введение

Благодарим за приобретение нашего оборудования. В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, свяжитесь с продавцом оборудования.

Сведения, представленные в данной инструкции, верны на момент публикации. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя, вносить изменения в конструкцию изделий и комплектацию для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.

Данное руководство предназначено для быстрой установки сетевого регистратора (DVR) и содержит только базовую информацию по функциям и различным настройкам. Перед подключением, настройкой и работой с DVR, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации на нашем сайте satvision-cctv.ru.

1. Комплектация поставки

- Гибридный видеорегистратор (DVR);
- Блок питания;
- SATA кабель
- Крепежные винты для HDD;
- Мышь USB.

2. Описание задней панели



Название	Описание
VGA	Видео выход для подключения монитора по VGA
HDMI	Порт для подключения монитора по HDMI
LAN	Сетевой разъем
USB	USB-порт для подключения устройств
DC 12V	Разъем для подключения питания
Audio input	Аудио вход
Video input	Видео вход
Audio output	Аудио выход
RS-485	Для подключения RS-485 устройств
Alarm	Тревожная колодка
Switch	Тумблер вкл./выкл.

3. Установка HDD

Запрещается устанавливать жесткий диск, когда DVR работает. Отключите питание перед установкой! Поддерживаются жесткие диски с интерфейсом SATA. Пожалуйста, используйте рекомендованные жесткие диски.

- Открутите винты и снимите крышку;
- Установите HDD;
- Закрепите HDD, прикрутив его ко дну устройства.




4. Начало работы


- Подключите монитор;
- Подключите питание;
- На экране монитора появится изображение с логотипом компании;
- Введите логин/пароль: admin/12345678

5. Быстрая настройка

Мастер настройки предназначен для быстрой настройки DVR.

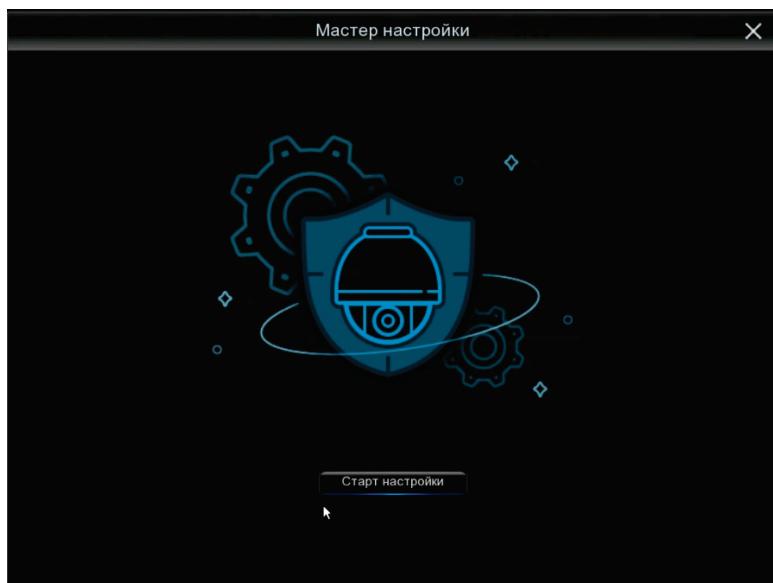


6. Управление HDD

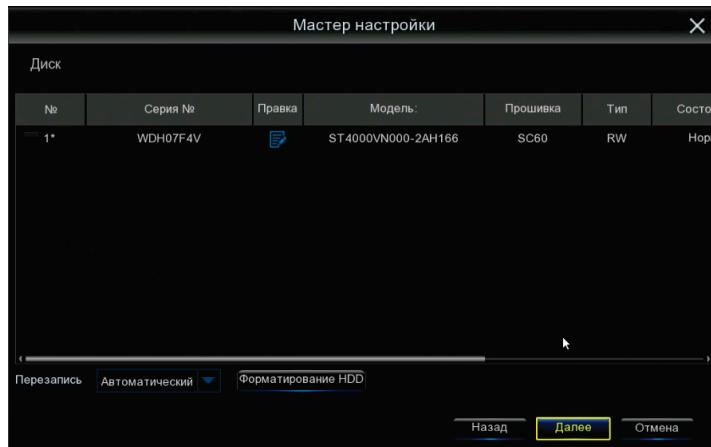

В данном разделе вы можете ознакомиться с номером подключенного к системе HDD и его состоянием. А также система показывает время непрерывной записи. Есть возможность установить функцию перезаписи. Для корректной работы видеорегистратора необходимо отформатировать диск!

Конфигурация сети.

В данном пункте настроек вы можете произвести выбор принципа построения сети: статический, DHCP. Изменить: порт HTTP, порт данных, IP-адрес, маску подсети, шлюз, DNS сервер.

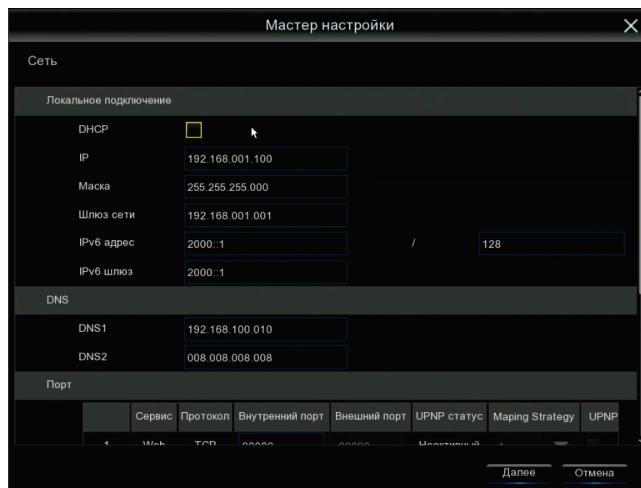

⚠️ Внимание!

Для корректной работы видеорегистратора с другими сетевыми устройствами (к примеру, ПК) в локальной сети, вам необходимо правильно указать подсеть.

Пример:

Сетевые настройки видеорегистратора:

IP-адрес: 192.168.100.100

Маска: 255.255.255.000

Шлюз сети: 192.168.100.001

Выделенная красным комбинация цифр и есть значение подсети.


Сетевые настройки ПК:

IP-адрес: 192.168.100.004

Маска: 255.255.255.000

Шлюз сети: 192.168.100.001


7. Подключение IP-видеокамер

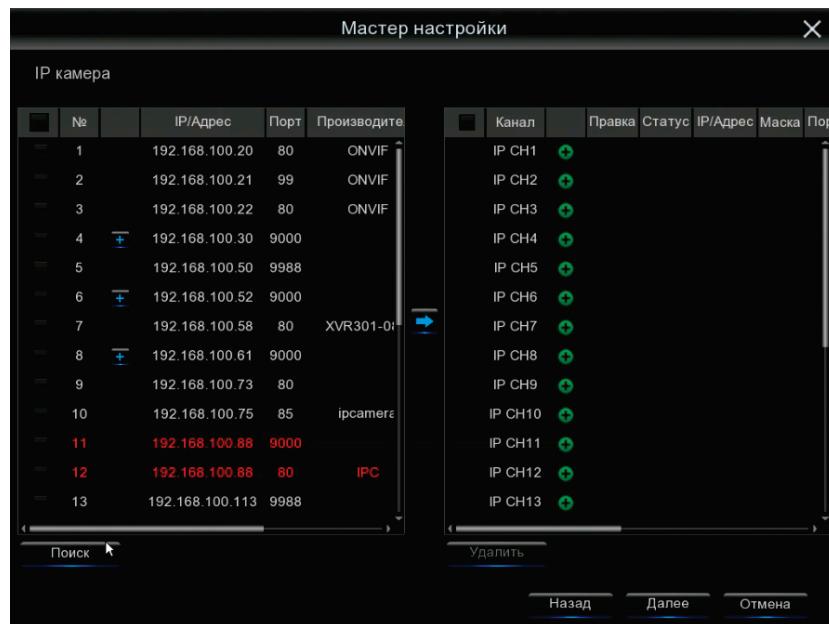

8. Быстрое добавление видеокамер

Мы рекомендуем использовать видеокамеры Satvision для получения полного объема функций. В данном меню можно добавить IP-видеокамеру. Для этого необходимо подключить видеокамеру к видеорегистратору с помощью Ethernet-кабеля и


нажать на .

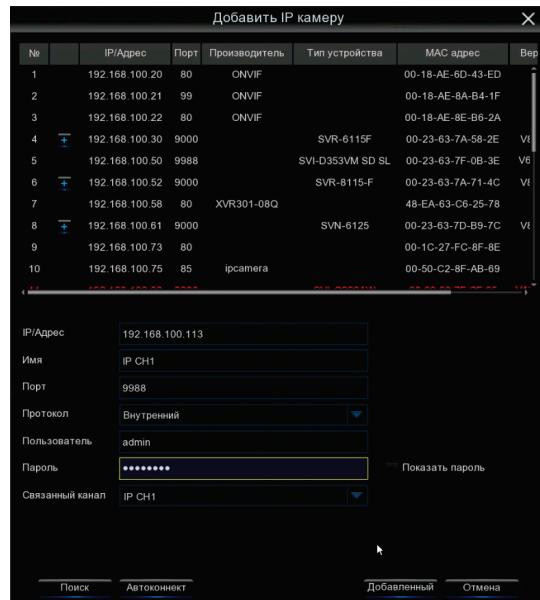

Далее произвести поиск, выбрать необходимую видеокамеру из списка и в нижней части меню указать протокол, имя пользователя/пароль от видеокамеры и нажать кнопку «добавленный».

Данный видеорегистратор рекомендовано использовать с видеокамерами 3 серии Satvision.

9. Расписание записи

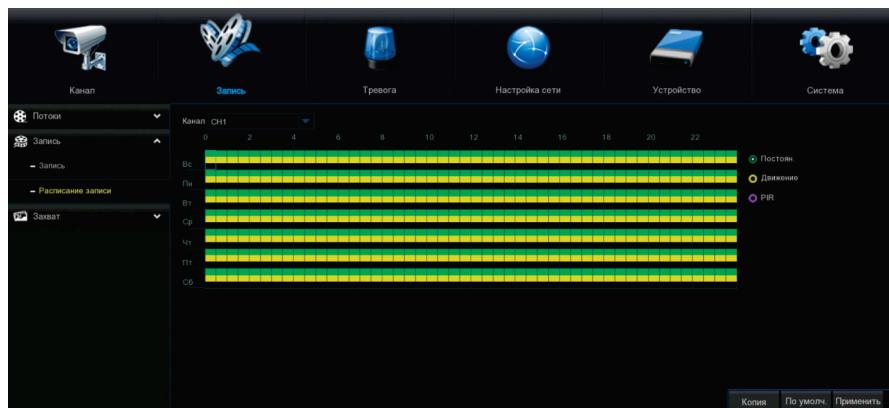


В данном разделе вы можете составить расписание записи. Поставив галочку на «Постоянная», вы включите постоянную запись (по умолчанию 24/7), но график можно отредактировать по вашему желанию. Поставив галочку на «Движение», можно сформировать график записи по детекции движения.

(!) Внимание!

График настраивается на один канал (по умолчанию - 1-ый). Чтобы распространить настройки на другие каналы, необходимо скопировать расписание. Для этого необходимо выставить во вкладке «Копир» тот канал, на котором производились настройки расписания (по умолчанию «Канал 1»), во вкладке «До», выставить необходимый канал или выбрать вкладку «Все». Если необходимо скопировать расписание на все каналы, нажмите на кнопку «Копир».


10. Настройка даты и времени

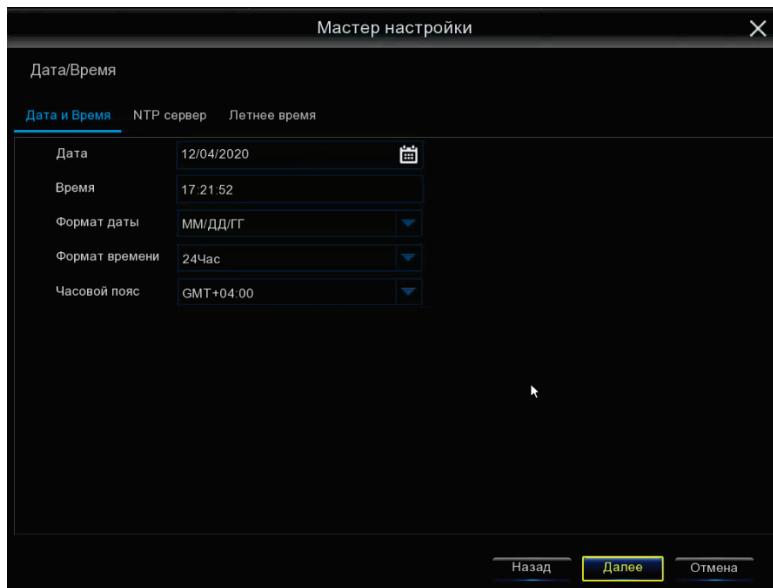

В данном разделе можно произвести следующие настройки видеорегистратора:


Дата – установить дату на видеорегистраторе;
Время – установить время на видеорегистраторе;
Формат даты – установить отображаемый формат даты;
Формат времени – установить отображаемый формат времени;
Часовой пояс – установка определения пояса времени Земли.

Разрешение

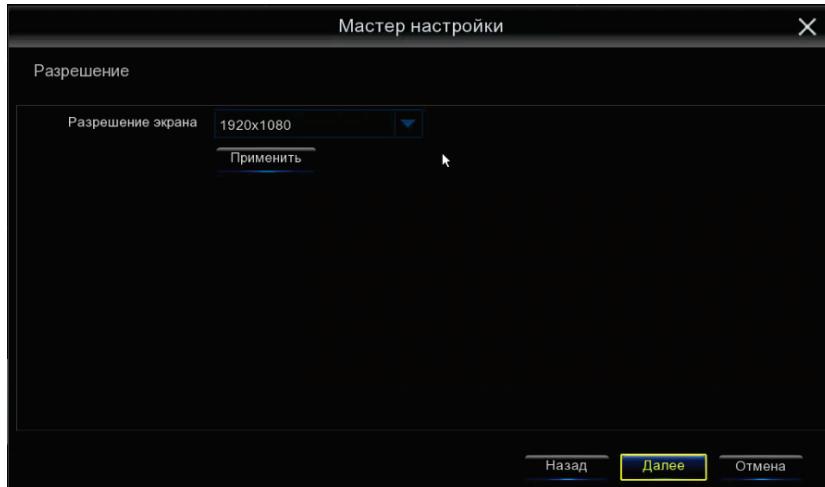

Разрешение экрана - изменение выходного сигнала на монитор.

Общее

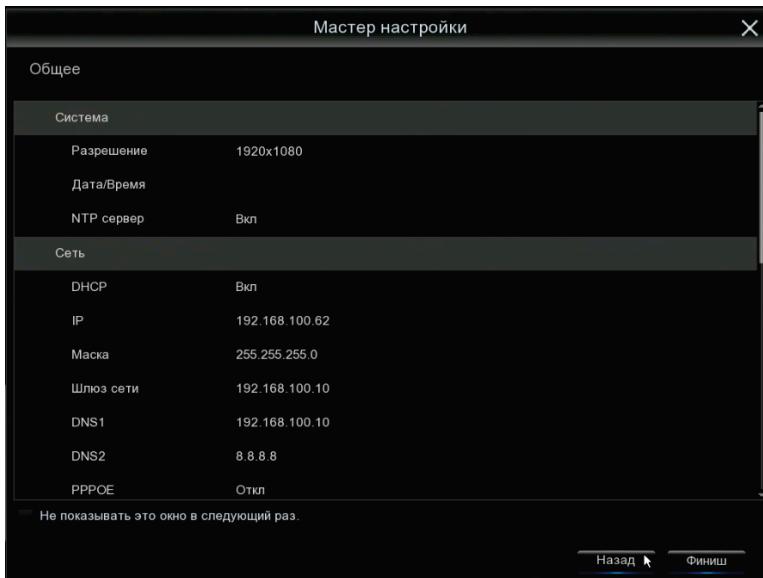


«Общее» позволяет посмотреть все настройки, установленные пользователем. Чтобы при последующем включении он не был задействован, поставьте галочку в строке «Не показывать это окно в следующий раз». В заключение, нажимаем на кнопку «Окончание» для завершения и сохранения настроек.

11. Подключение аналоговых видеокамер (AHD-960H)

Чтобы подключить аналоговые видеокамеры, вам необходимо соединить кабелем стандарта RG-6 или КВК-видеовыход видеокамеры и видеовход видеорегистратора, а также подать на видеокамеру напряжение, соответствующее техническим характеристикам. В результате, вы должны автоматически получить изображение на канал.

Мы рекомендуем кабель Plexus и AHD-видеокамеры Satvision, т. к. данное оборудование и кабель полностью совместимы с данным видеорегистратором.

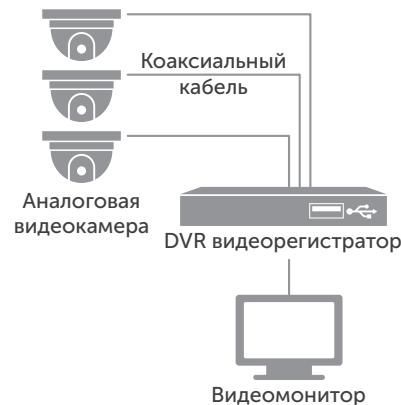

12. Подключение и настройка IP-видеокамер

(!) Внимание!

Для нормальной работы IP-видеокамера и DVR должны быть в одной локальной сети.

Например: IP-адрес DVR: 192.168.1.100

IP-адрес видеокамеры: 192.168.1.101.

Раздел меню IP-видеокамеры позволяет осуществлять поиск, добавление, настройку и удаление IP-видеокамер на DVR.

Чтобы добавить IP-видеокамеру на видеорегистратор, необходимо пройти путь: Главное меню - Канал - IP-канал.

The screenshot shows the DVR software interface with the following menu structure:

- Канал
- Запись
- Тревога
- Настройка сети
- Устройство
- Система

On the left sidebar, the "Канал" section is expanded, showing:

- Аналоговые каналы
- IP Каналы
- Управление протоколом

The main content area displays the "IP-каналы" table:

№	Правка	IP/Адрес	Порт	Производитель	Тип устройства	MAC адрес	Версия прошивки
1		192.168.100.50	9988	SVI-D353VM SD SL	00-23-63-7F-0B-3E	V6.21.5.2_200414	
2		192.168.100.195	9988	SVI-S535VM SD SL	00-23-63-86-5E-93	V6.21.5.2_200414	
3		192.168.100.196	9988	SVI-D453 SD SL	00-23-63-89-04-8C	V6.21.5.2_200414	
4		192.168.100.197	9988	SVI-S353VM SD SL	00-23-63-86-5E-60	V6.21.5.2_200414	
5		192.168.100.198	9988	SVI-D453 SD SL	00-23-63-89-04-FC	V6.21.5.2_200414	
6		192.168.100.199	9988	SVI-D453 SD SL	00-23-63-86-2C-14	V6.21.5.2_200414	
7		192.168.100.200	9988	SVI-D453 SD SL	00-23-63-86-39-31	V6.21.5.2_200414	


Below the table are buttons: Помощь, Добавить, and Добавить все.

The bottom of the interface shows the status bar: Автоматическое присвоение IP-адреса камера, Удалить, and Автомонитор.

Общая ширина полосы 32Mbps. Используемая ширина полосы обра

13. Добавление видеокамер


В данном меню можно добавить IP-видеокамеру. Для этого необходимо подключить IP-видеокамеру к регистратору с помощью Ethernet-кабеля и нажать «Добавленный».

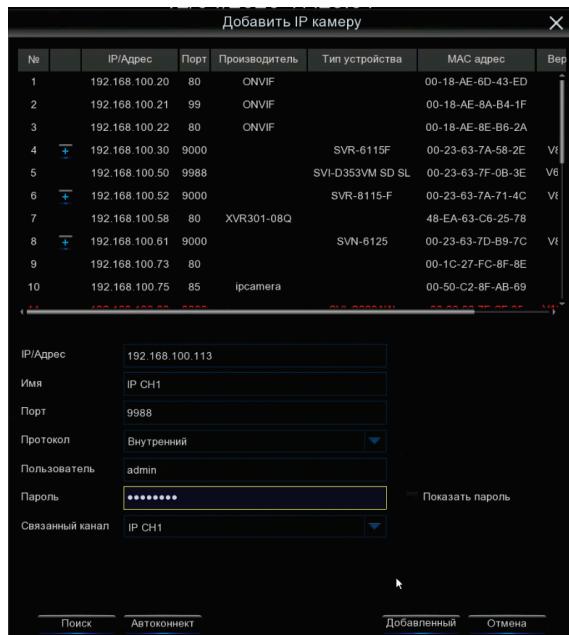

Далее произвести поиск, выбрать необходимую видеокамеру из списка выше и в нижней части меню указать протокол, имя пользователя/пароль от видеокамеры и нажать кнопку «Добавленный».

14. Настройка камеры

Необходимо выбрать видеокамеру (поставить галочку) и нажать на , после чего открывается меню:

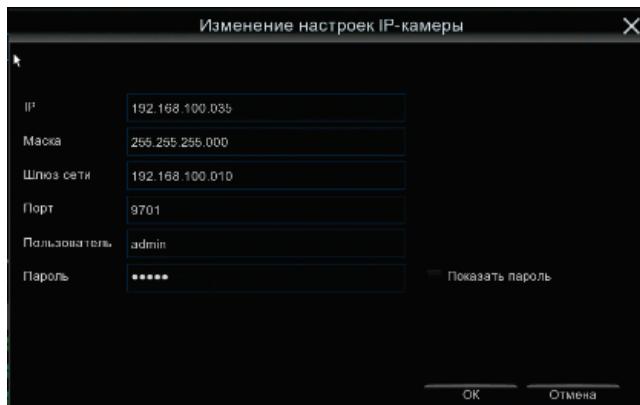

IP – поле для редактирования IP-адреса видеокамеры;

Маска – поле для редактирования маски видеокамеры;

Шлюз – поле для редактирования IP-адреса роутера;

Порт – поле для редактирования порта видеокамеры;

Пользователь – поле для ввода логина от видеокамеры;


Пароль – поле для ввода пароля от видеокамеры.

В данном окне мы видим все настройки видеокамеры, которые можем изменить.

15. Запись и просмотр архива

Запись

Для того, чтобы произвести настройки записи, вам необходимо пройти по пути: Главное меню – Запись – Запись.

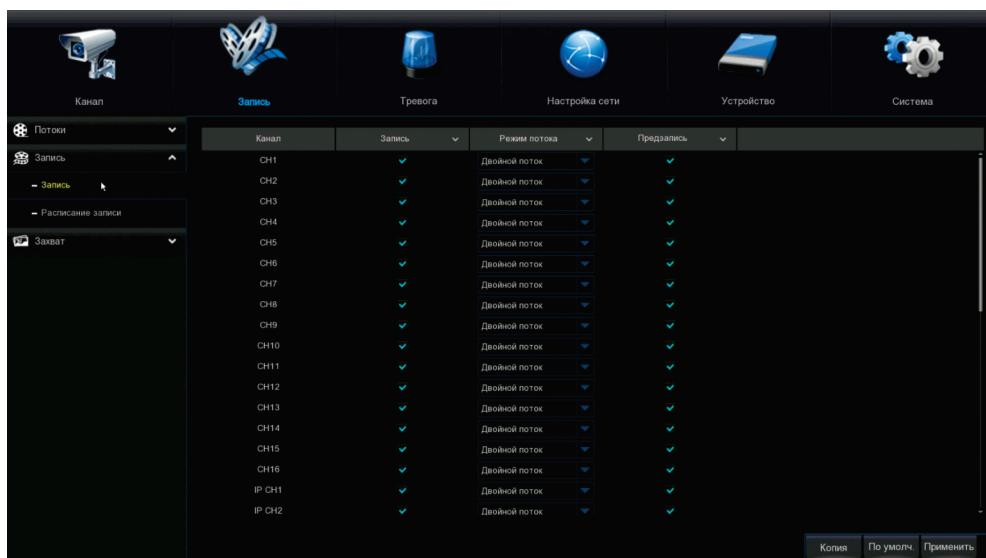

Канал	Запись	Режим потока	Предзапись
CH1	✓	Двойной поток	✓
CH2	✓	Двойной поток	✓
CH3	✓	Двойной поток	✓
CH4	✓	Двойной поток	✓
CH5	✓	Двойной поток	✓
CH6	✓	Двойной поток	✓
CH7	✓	Двойной поток	✓
CH8	✓	Двойной поток	✓
CH9	✓	Двойной поток	✓
CH10	✓	Двойной поток	✓
CH11	✓	Двойной поток	✓
CH12	✓	Двойной поток	✓
CH13	✓	Двойной поток	✓
CH14	✓	Двойной поток	✓
CH15	✓	Двойной поток	✓
CH16	✓	Двойной поток	✓
IP CH1	✓	Двойной поток	✓
IP CH2	✓	Двойной поток	✓

Канал – выбор канала для настройки записи;

Запись – вкл./выкл. запись на канале;

Режим потока – выбор основного или дополнительного потока;

Предзапись – перезапись канала после заполнения HDD.

В данном окне устанавливаются самые основные настройки записи. Все настройки можно скопировать на любой другой канал.



В данном разделе вы можете составить расписание записи. Поставив галочку на «Постоянная зап.», вы включите постоянную запись (по умолчанию 24/7), но график можно отредактировать по вашему желанию. Поставив галочку на «Движение», можно сформировать график записи по детекции движения.

! Внимание!


График настраивается на один канал (по умолчанию - 1-ый). Чтобы распространить настройки на другие каналы или на все каналы, необходимо скопировать расписание. Для этого необходимо выставить во вкладке «Копир» тот канал, на котором производились настройки расписания (по умолчанию «Канал 1»). Во вкладке «Копия» выставить необходимый канал или выбрать все. Если необходимо скопировать расписание на все каналы - нажмите на кнопку «Сохранить».

16. Просмотр архива

Для того, чтобы просмотреть архив, вам достаточно нажать кнопку «Воспр.» на панели быстрого доступа.



После чего вы увидите окно «Воспроизведение».

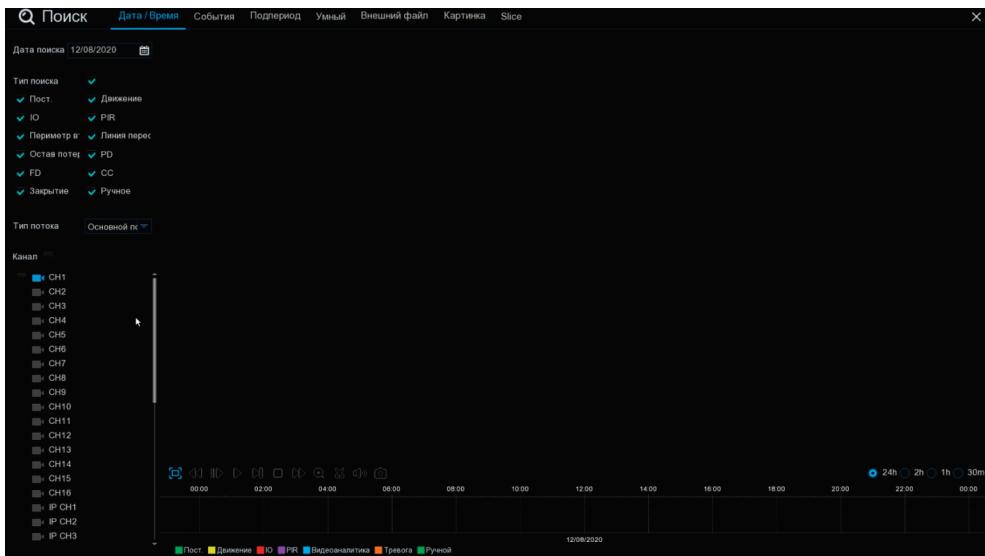

В данном окне необходимо задать следующие параметры:

Канал;

Тип потока;

Тип поиска;

Дата;

Формат канала (Аналог или IP);



Время.

После чего вам необходимо нажать «play» для воспроизведения архива.

17. Настройка ПК

Совет: Satvision Search может быть использован для поиска устройств, находящихся в сети. Перед запуском Satvision Search нажмите на значок локального соединения в правом нижнем углу рабочего стола.

Добавьте IP-адреса нескольких сетевых сегментов в настройках TCP/IP для локального подключения (как показано ниже). Запустив средство поиска, вы можете осуществлять поиск любого устройства с IP-адресом в той же сети.

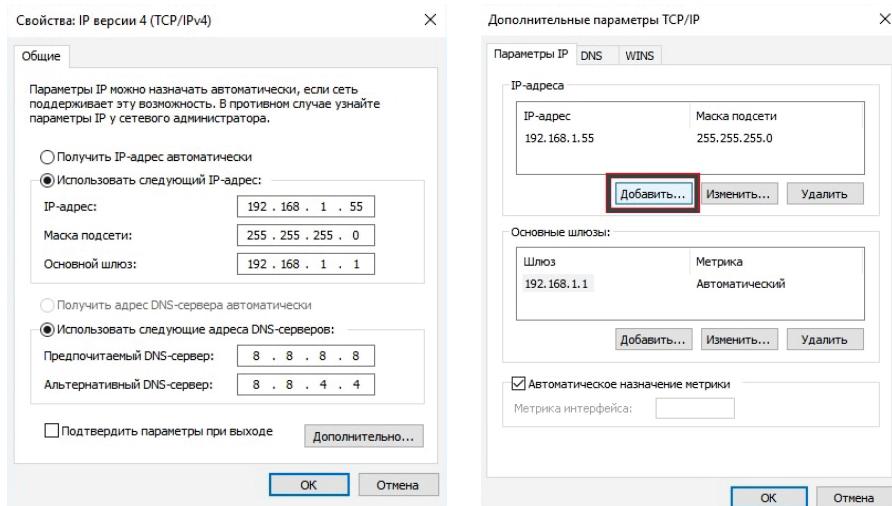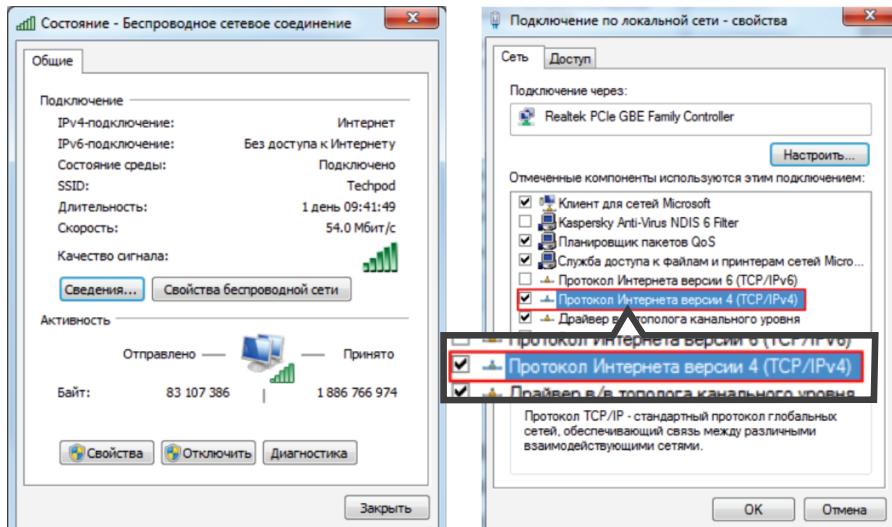

18. Поиск устройств



Запустите Satvision Search, нажав дважды на

Программа будет автоматически искать и отображать он-лайн IP-устройства и их IP-адреса, номер порта, количество каналов, тип устройства и версию, маску подсети, шлюз, MAC-адрес и режим подключения.

Для изменения IP-адреса вашего видеорегистратора, необходимо выбрать в списке нужный видеорегистратор и установить «галочку» напротив него. После чего ниже, в разделе «Информация о пользователе», укажите имя и пароль от вашего видеорегистратора по умолчанию - admin/12345678. Далее, в разделе «Информация об устройстве», вы можете изменить IP-адрес и другие сетевые настройки. Для применения настроек нажмите кнопку «Изменить».


19. Установка необходимых плагинов

Чтобы получить доступ к видеорегистратору, запустите IE (Internet Explorer) браузер. Далее установите плагины - в браузере укажите IP-адрес видеорегистратора (<http://192.168.1.100>) и загрузка начнется автоматически. Запустите скачанный файл (если он не запустился автоматически) и в диалоговом окне нажмите на кнопку «Install» для установки необходимых плагинов.

You haven't installed the plugin or it is not the latest version.

Please click [download](#) to download the latest plugin.

Please close browser before plugin installation!!!

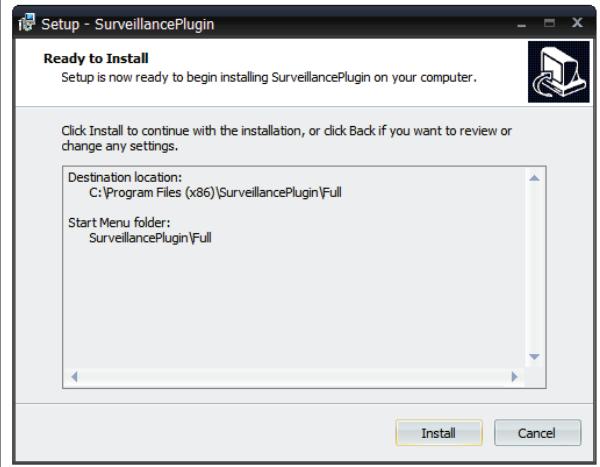



Просмотр

Откройте IE и введите IP-адрес регистратора (<http://192.168.1.100>), в диалоговом окне укажите данные от регистратора (по умолчанию - admin/12345678).

20. Интерфейс входа для регистратора

Введите имя пользователя (admin по умолчанию) и пароль (12345678 по умолчанию), а затем нажмите кнопку «Логин», чтобы открыть предварительный просмотр:

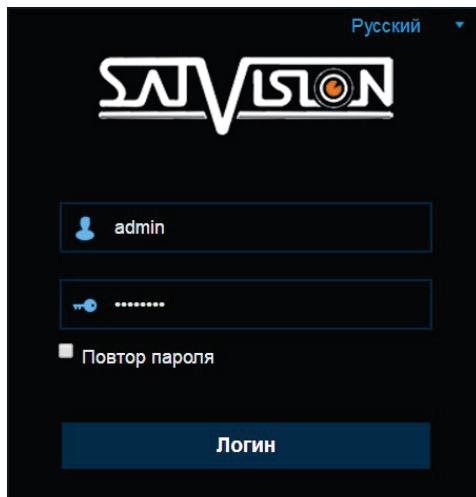

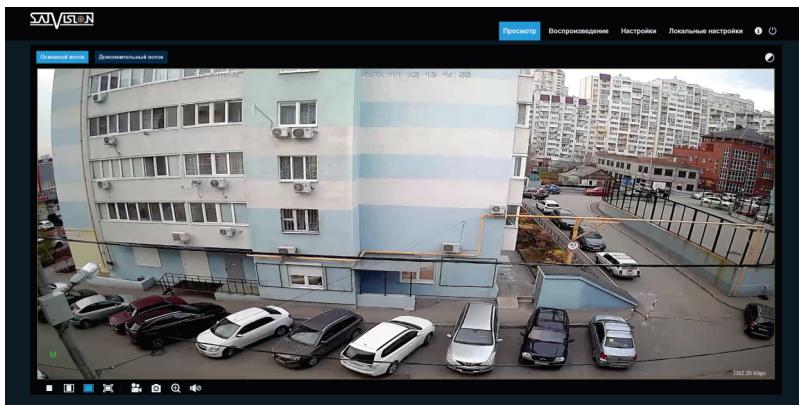

Основной поток :Переключение потоков.


🕒 :Кнопка настройки цветности, яркости, контрастности, насыщенности и резкости кадра.

Просмотр :Видео в реальном времени.

Воспроизведение :Если у вас есть данная функция, то есть возможность осуществлять запись и воспроизведение на SD-карту.

Настройки :Доступ к настройкам устройства.

Локальные настройки :Для настройки пути хранения снимков/видео файлов. Выберите пункт «места хранения» видео/фото, для загрузки видео/фото файлов, тип файла (по умолчанию - RF, AVI, MP4 кодировании).

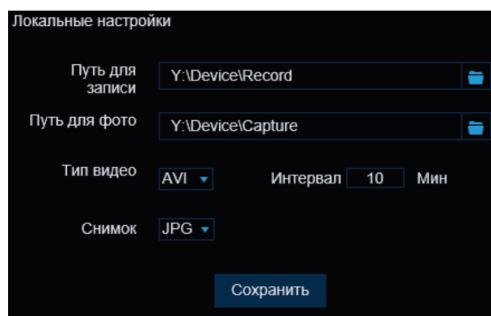

ⓘ :Справочная информация.

⟲ :Кнопка выхода из системы, для возврата на страницу входа.

◻ :Кнопка вкл./выкл. Live просмотра.

◻️ 🔍 📹 :Регулировка соотношения кадра, переключение между исходным соотношением и автоматическим соотношением.

🎥 📸 ✎ 🔍 🔊 :Кнопки управления предварительным просмотром, запись видео, запись фото, уменьшение/увеличение, включение/выключение звука, включение/выключение микрофона.

21. Мобильное приложение SatvisionMobilePRO


Для доступа через мобильное приложение, вам необходимо:

1. Скачать приложение SatvisionMobilePRO с Play Market, если у вас Android или с App Store, если у вас iOS;


2. Открыть приложение;




3. Нажать в верхнем левом углу кнопку «Меню»;

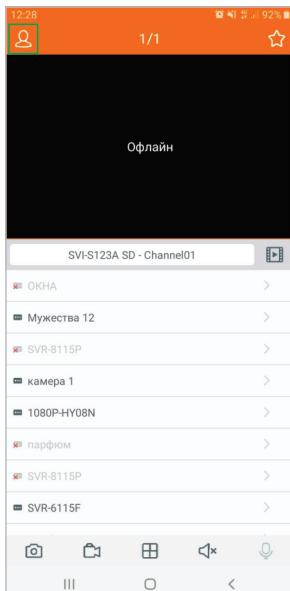


4. Выбрать «Список устройств»;

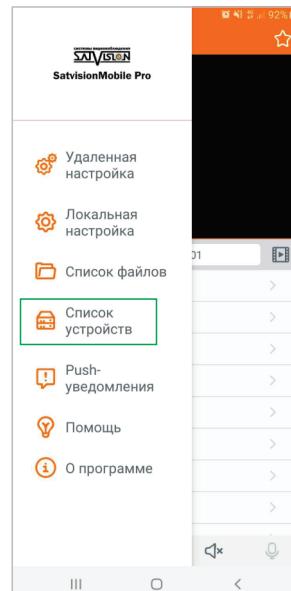

5. Нажать в верхнем правом углу кнопку добавить «+». В открывшемся меню выбрать первую строчку - IPC/NVR/DVR;

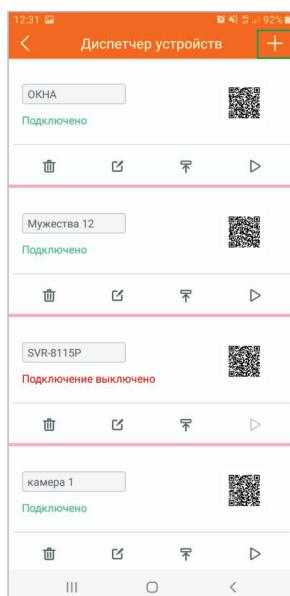

6. В меню «Изменить информацию» вам необходимо ввести основные параметры видеорегистратора для подключения его через P2P/IP и нажать на кнопку «Сохранить»;

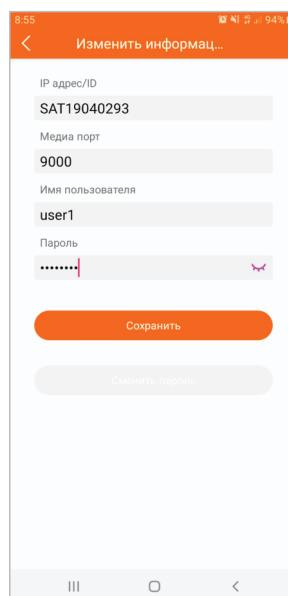

IP-адрес/идентификатор - ID устройства (через P2P облако), либо IP (через IP-адрес);

Медиа порт - порт мультимедийного потока (заводской порт 9555, 9000 или 9988, в зависимости от версии прошивки);


Имя пользователя - поле для ввода логина от видеорегистратора;

Пароль - поле для ввода пароля от видеорегистратора.

После данных настроек видеорегистратор добавится в ваше приложение и вы сможете просматривать с него видео.


22. SATVISION V2.0

Данную программу вы можете скачать на сайте satvision-cctv.ru в разделе «Инструкции и ПО» или с диска, идущего в комплекте с видеокамерой. Вы можете добавить видеорегистратор по локальной сети в CMS SATVISION V2.0. Для этого установите и запустите программу.

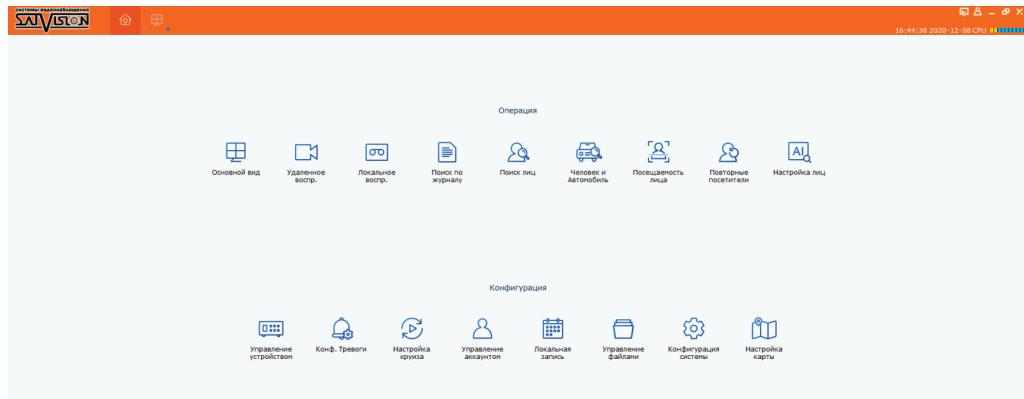

The screenshot shows the main interface of the SATVISION V2.0 software. At the top, there is a header with the SATVISION logo and various system icons. Below the header, there are two main sections: 'Операция' (Operation) and 'Конфигурация' (Configuration). Each section contains several icons representing different functions. The 'Операция' section includes: Основной вид (Main View), Удаленное воспр. (Remote Monitoring), Локальное воспр. (Local Monitoring), Поиск по журналу (Search Log), Поиск лиц (Search Faces), Человек и Автомобиль (Person and Vehicle), Посещаемость лица (Face Attendance), Повторные посетители (Repeat Visitors), and Настройка лиц (Face Settings). The 'Конфигурация' section includes: Управление устройством (Device Management), Конф. Тревоги (Conf. Alarms), Настройка аудио (Audio Configuration), Управление аккаунтом (Account Management), Локальная запись (Local Recording), Управление файлами (File Management), Конфигурация системы (System Configuration), and Настройка карты (Map Configuration).


Выберите пункт «Управление устройством».

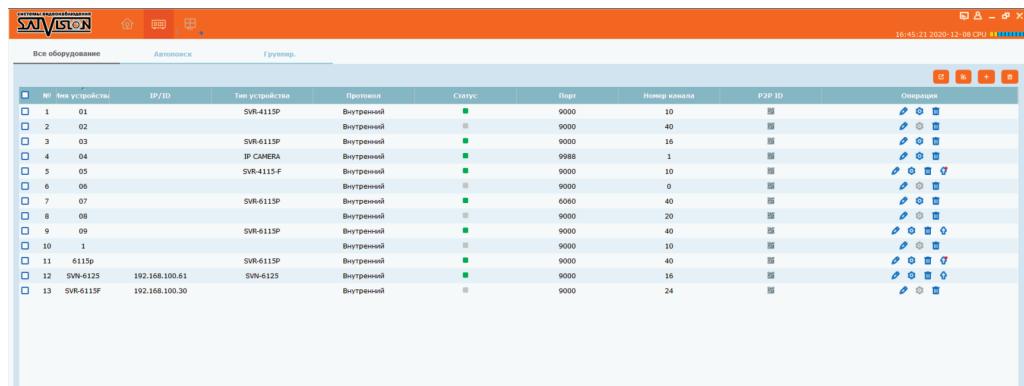

The screenshot shows the 'Управление устройством' (Device Management) screen. At the top, there are tabs for 'Все оборудование' (All equipment), 'Автономные' (Autonomous), and 'Группы' (Groups). The main area is a table listing 13 devices. The columns are: № (№), Имя устройства (Device Name), IP/ID, Тип устройства (Device Type), Протокол (Protocol), Статус (Status), Порт (Port), Номер камеры (Camera Number), P2P ID, and Операции (Operations). The table rows are as follows:


№	Имя устройства	IP/ID	Тип устройства	Протокол	Статус	Порт	Номер камеры	P2P ID	Операции				
1	01		SVR-4115P	Внутренний	■	9000	10						
2	02			Внутренний	■	9000	40						
3	03		SVR-6115P	Внутренний	■	9000	16						
4	04		IP CAMERA	Внутренний	■	9988	1						
5	05		SVR-4115-F	Внутренний	■	9000	10						
6	06			Внутренний	■	9000	0						
7	07		SVR-6115P	Внутренний	■	6060	40						
8	08			Внутренний	■	9000	20						
9	09		SVR-6115P	Внутренний	■	9000	40						
10	1			Внутренний	■	9000	10						
11	6115p		SVR-6115P	Внутренний	■	9000	40						
12	SVN-6125	192.168.100.61	SVN-6125	Внутренний	■	9000	16						
13	SVR-6115F	192.168.100.30		Внутренний	■	9000	24						

Нажмите на пункт «Добавить устройство» и введите данные вручную.

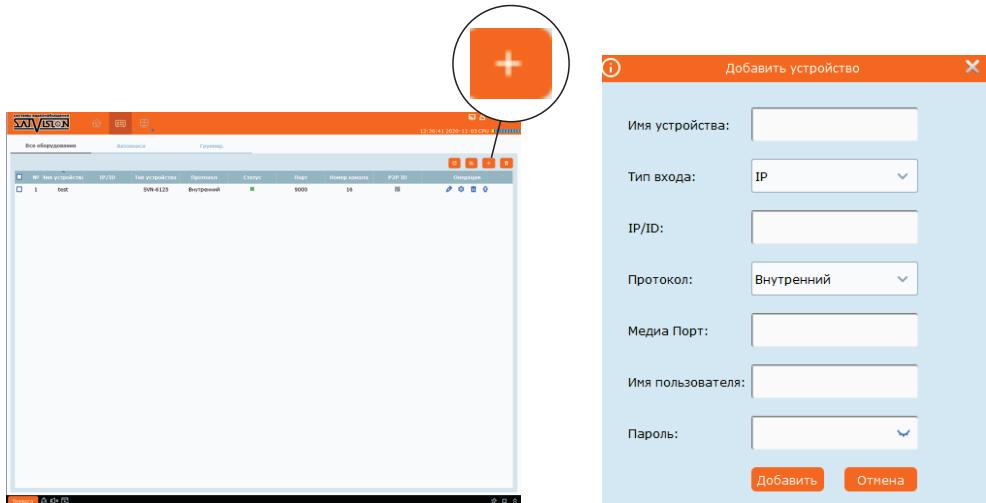

The screenshot shows the DIVISION software interface. On the left, there is a list of devices with one entry: 'test' (IP: 192.168.100.30, Port: 9000, Channel: 16, MAC: 00-23-63-7A-58-2E, Version: V8.1.0-20200903). On the right, a modal dialog box titled 'Добавить устройство' (Add device) is open, containing fields for 'Имя устройства:' (Device name), 'Тип входа:' (Input type: 'IP'), 'IP/ID:' (IP/ID), 'Протокол:' (Protocol: 'Внутренний' - Internal), 'Медиа Порт:' (Media Port), 'Имя пользователя:' (User name), and 'Пароль:' (Password). Below these fields are 'Добавить' (Add) and 'Отмена' (Cancel) buttons. A large orange '+' button is highlighted with a circle on the main interface.

Или выберите пункт «Автопоиск». Нажмите кнопку «Поиск» и, выбрав устройство в списке, нажмите «Добавить».

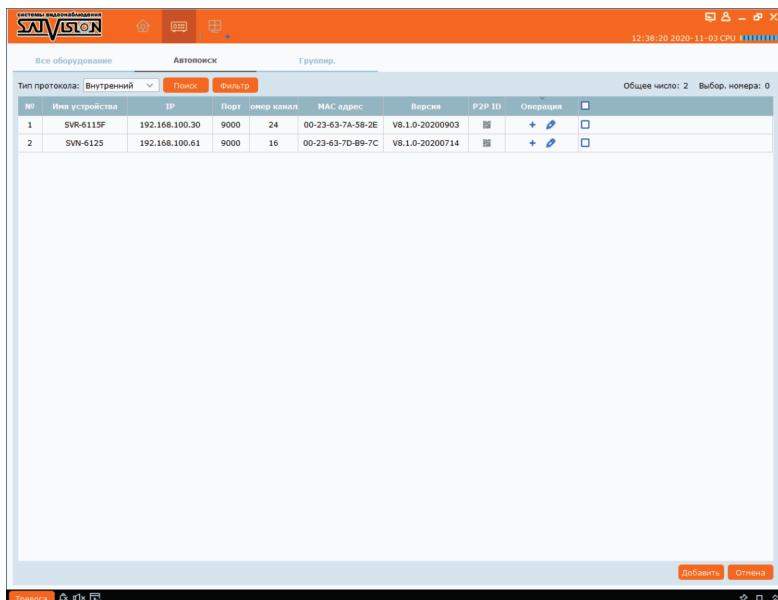


The screenshot shows the DIVISION software interface with the 'Автопоиск' (Auto search) tab selected. The search results table shows two entries: 'SVN-6115F' (IP: 192.168.100.30, Port: 9000, Channel: 24, MAC: 00-23-63-7A-58-2E, Version: V8.1.0-20200903) and 'SVN-6125' (IP: 192.168.100.61, Port: 9000, Channel: 16, MAC: 00-23-63-7D-89-7C, Version: V8.1.0-20200714). Below the table are 'Добавить' (Add) and 'Отмена' (Cancel) buttons.

Если устройство добавлено правильно, вы сможете просматривать его в главном разделе – «Основной вид».


23. PPPoE

Войдите в Меню > Настройка сети > Основные настройки и выберите режим PPPoE, далее введите Имя и Пароль, предоставленные вам вашим провайдером интернет. Провайдер присвоит вам динамический IP-адрес.




NVR поддерживает доступ с браузера Internet Explorer. При первом подключении вам необходимо установить элементы ActiveX.

Первичную настройку рекомендуется провести через IE. Для этого браузер IE нужно предварительно настроить: запустите Internet Explorer. В правом верхнем углу нажмите на значок «Шестерёнки», выберите вкладку «Свойства браузера». Откроется окно свойств браузера. Выберите вкладку «Безопасность».

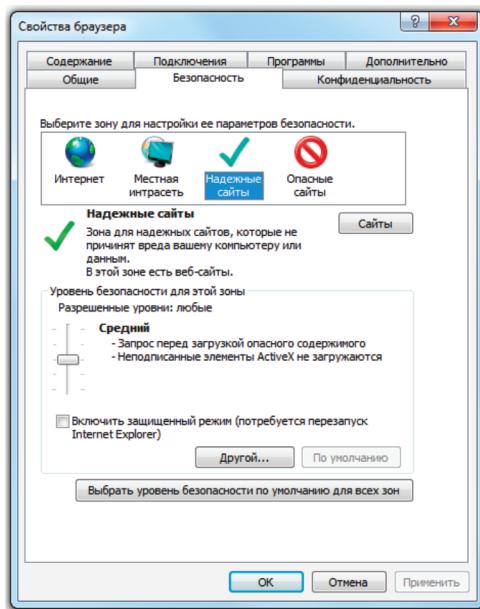




Вам необходимо добавить IP-адрес регистратора в доверенные узлы (надежные сайты).

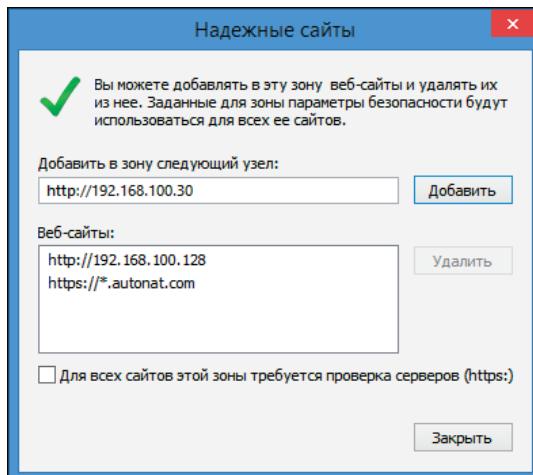

Затем вам необходимо нажать кнопку «Другой». Откроется окно с названием «Параметры безопасности – зона надежных узлов». Пролистайте список вниз, до заголовка «Элементы ActiveX и модули подключения». **В данном разделе необходимо включить ВСЕ элементы ActiveX.**

Вам нужно добавить IP-адрес камеры в доверенные узлы (надежные сайты).

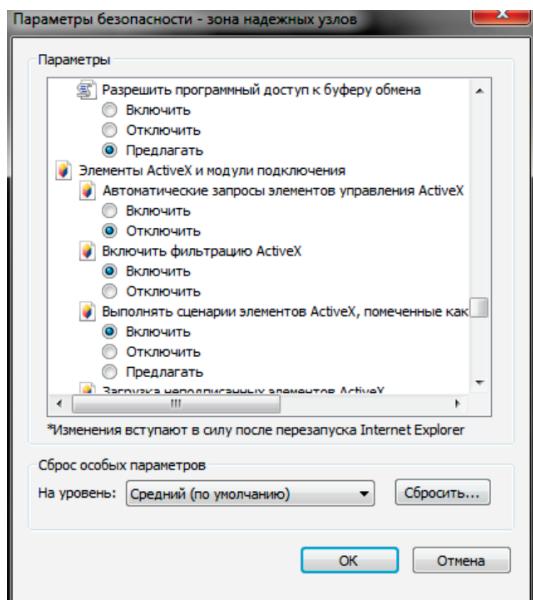

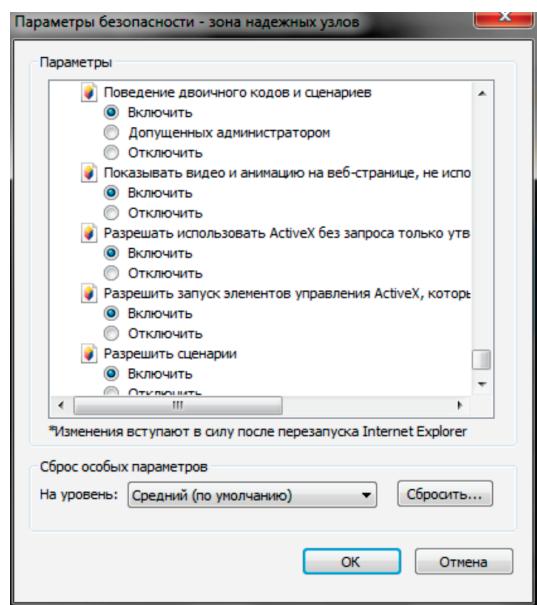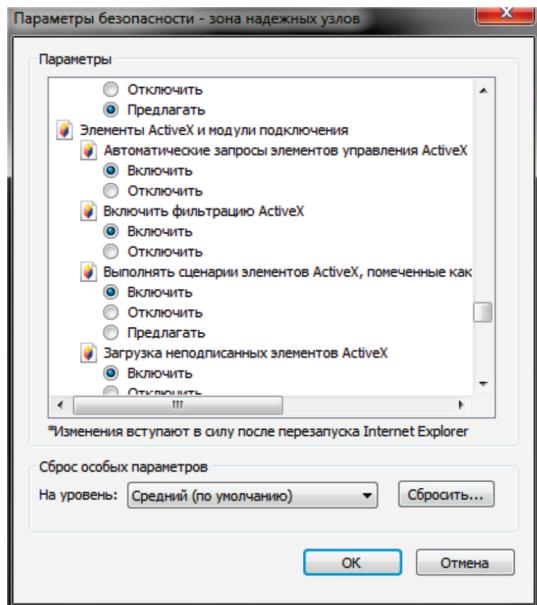

24. Указания по безопасности эксплуатации

- Используйте только рекомендованное напряжение питания.
- Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъёмы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию оборудования.
- Строго соблюдайте установленный для видеорегистратора температурный режим.
- Не устанавливайте видеорегистратор:
 - в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
 - в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.
- Не стоит размещать видеорегистратор в непосредственной близости от источников мощных электромагнитных полей (например, радиотелефон), так как видеосигнал может быть искажен помехами.
- Предотвращать механическое повреждение видеорегистратора.

Внимание!

Несоблюдение условий хранения и эксплуатации видеорегистратора может привести к повреждению оборудования.

25. Меры по утилизации

Утилизацию продукции, содержащей электронные компоненты, необходимо производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Для подробной информации о правилах утилизации обратитесь к местным органам власти.

26. Транспортировка и хранение

- Оборудование в транспортной таре производится любым видом крытых транспортных средств согласно действующим нормативам.
- Условия транспортирования оборудования должны соответствовать ГОСТ 15150-69.
- Хранение оборудования в транспортной таре на складах изготовителя регламентируется в соответствии с ГОСТ 15150-69.

27. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок указывается в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- несоответствие серийного номера предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушениями правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное в процессе ремонта несоответствие правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

28. Совместимость

Данный видеорегистратор рекомендовано использовать с видеокамерами 3 серии Satvision.

29. Возможные неисправности

- При первом запуске необходимо отформатировать жесткий диск через сам видеорегистратор напрямую.
- Если видеорегистратор не запускается при включении питания - необходимо проверить мощность, подаваемую на устройства и отключить жесткий диск, если он подключен.
- Если, при поиске на видеорегистраторе, не находятся IP видеокамеры - необходимо проверить сетевые настройки видеорегистратора.

30. Заметки для пользователя

Информация для авторизации в системе:

Логин: admin

Пароль: 12345678

IP-адрес: 192.168.1.100

Заводские порты:

Порт HTTP: 80.

Порт сервера: 9555 или 9000, в зависимости от версии прошивки.

Порт RTSP: 554.

Рекомендуемые DNS сервера:

Первый DNS: 8.8.8.8

Второй DNS: 8.8.4.4

SatvisionMobile PRO - программа для мобильного устройства (телефон, планшет) на базе Android или iOS, для доступа к облачному серверу.

Satvision (CMS) - программа для ПК и MAC, для объединения видеорегистраторов в общую систему.

Необходимые сайты:

<http://www.satvision-cctv.ru> – сайт компании Satvision

<http://www.satvision-cctv.ru/Tehpodderzka/Obratnaya-svyaz/> - техподдержка

<http://www.satvision-cctv.ru/Tehpodderzka/Instrukcii/> - инструкции и ПО для оборудования Satvision.



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Лицензионный администратор, Inc. в США и других странах.

31. Спецификация модели

SVR-8115F v4.0

Процессор	NT98336
Видеокодек сжатия	H.265/H.264
Видеовыход BNC/VGA/HDMI	1/1/1 (4K)
Разрешение записи/	AHD 8 Mpix (3840 x 2160) - 10 к/с
Количество кадров на канал	5 Mpix (2592 x 1944) - 14 к/с 4 Mpix (2592 x 1520) - 18 к/с 2 Mpix (1920 x 1080) - 25 к/с IP 8 Mpix (3840 x 2160) - 25 к/с
Подключение IP-видеокамер	Дополнительно к AHD + 4
Поддержка камер PIR	Да (Satvision)
Разделение экрана	1, 4, 6, 8, 9, 16
Аудио вход/выход	8 RCA/1 RCA (AOC)
Тревога	Детектор движения, PIR, тревожный датчик
Тревожный вход/выход	8 входов/1 выход
Режим поиска	По времени, по событию, PIR
Сеть	1*RJ-45; 1*100Mbps
Сетевые протоколы	Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP
Максимальное число пользователей	5
Протокол подключения	SVNP, ONVIF v2.6
Удаленный просмотр	SATVISION CMS, веб. браузер (IE) Remote Desktop
ПО для доступа по сети	SATVISION CMS v.2.0
Интеграция	Satvision Smart Systems, IPeye
Копирование на USB	Да, в формате RF (H.264/H.265)/AVI/MP4
Интеллектуальная архивация	Да
Копирование по сети	Да
Число жестких дисков HDD	SATA2 x 1
Максимальный объем HDD	До 10 Tb
Поддержка Dropbox	Да
PTZ управление	RS485: Pelco P/D и др.
ПО для мобильных телефонов	Android, iOS (SatvisionMobile PRO)
Управление	Мышь
Питание	DC 12V 3A
Рабочая температура	0 +50°C 10%~90% RH (без конд.)
Габариты	300(Ш) x 220(Г) x 53(В) мм
Вес (без HDD)	1.2 кг

32. Полезные ссылки

Ссылка на инструкцию по первой серии видеорегистратора



Ссылка на прошивку первой серии видеорегистратора



Ссылка по программе Satvision CMS



Список рекомендованных жестких дисков



33. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор оборудования Satvision.

Если у Вас остались вопросы после изучения инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номеру:



8 800 550-12-51

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.



Если Вы не смогли самостоятельно настроить оборудование, то можете оставить заявку на сайте satvision-cctv.ru.



Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделия проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения необходимости гарантийного ремонта, обратитесь к производителю, у которого вы приобрели данное изделие. Услуги по ремонту обслуживанию предоставляются по предъявлении потребности четко и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. Настоящая гарантия не распространяется на следующее: - обращение с изделием, повлекшее повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, произведенного в неавторизованном сервисном-центре; - небрежного обращения; - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов внешних воздействий.

Гарантний таюн

1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных артических дефектов.

повреждений на момент осуществления продажи.

№	Модель	Серийный номер
1		

□ 5

В случае необоснованной претензии, стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с приказурантом продавца. Я, покупатель, с условиями гарантиного обслуживания ознакомлен. Товар получил полностью.

ПОДІЙСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Подпись продавца _____

Для заметок

системы видеонаблюдения



satvision-cctv.ru



техническая поддержка

8 800 550-12-51