


системы видеонаблюдения



ПАСПОРТ

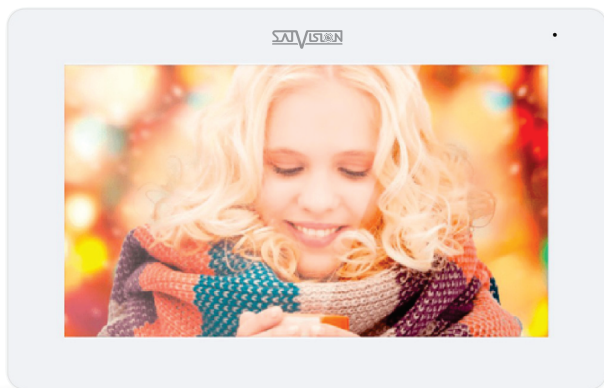

IP-ВИДЕОДОМОФОН


SVM-721IP

Содержание

1 Установка системы.....	3
1.1 Схема подключения Виллы.....	3
1.2 Схема видеодомофона.....	4
2 Инструкция по эксплуатации видеодомофона.....	5
2.1 Основной графический интерфейс пользователя.....	5
2.2 Запись.....	6
2.2.1 Фото запись.....	6
2.2.2 Видео запись.....	6
2.2.3 Автоответчик.....	7
2.2.4 Запись охраны.....	7
2.2.5 Запись тревоги.....	7
2.3 Защита.....	8
2.4 Центр мониторинга.....	8
2.5 Интерком.....	8
2.5.1 Домофон.....	8
2.5.2 Вызов между домофонами.....	9
2.5.3 Облачный интерком.....	9
2.6 Пользовательские настройки.....	13
2.6.1 Система.....	13
2.6.2 Настройка звонка.....	14
2.6.3 Настройка даты и времени.....	14
2.6.4 Настройка пароля.....	15
2.6.5 Настройка громкости.....	15
2.6.6 Настройка языка.....	16
2.6.7 Настройка яркости экрана.....	16
2.6.8 Настройки обоев.....	17
2.6.9 Настройка экранной заставки.....	17
2.6.10 Настройка задержки.....	18
2.6.11 Настройка часового пояса.....	19
2.7 Системные настройки.....	19
2.7.1 Настройки безопасности.....	20
2.7.2 Установка системного пароля.....	20
2.7.3 Сброс настроек системы.....	21
2.7.4 Настройка IP-камеры.....	21
2.7.5 Настройка цвета.....	22
2.7.6 Обновление программного обеспечения.....	22
2.7.7 Настройка режима записи.....	23
2.7.8 Настройка параметров наружной станции.....	23
2.8 Установка номера вызывной панели через видеодомофон.....	23
2.9 Добавление карточки (только в режиме высокого уровня).....	24
3 Технические параметры.....	25
4 Установка видеодомофона.....	26

1 Установка системы


1.1 Схема подключения Виллы

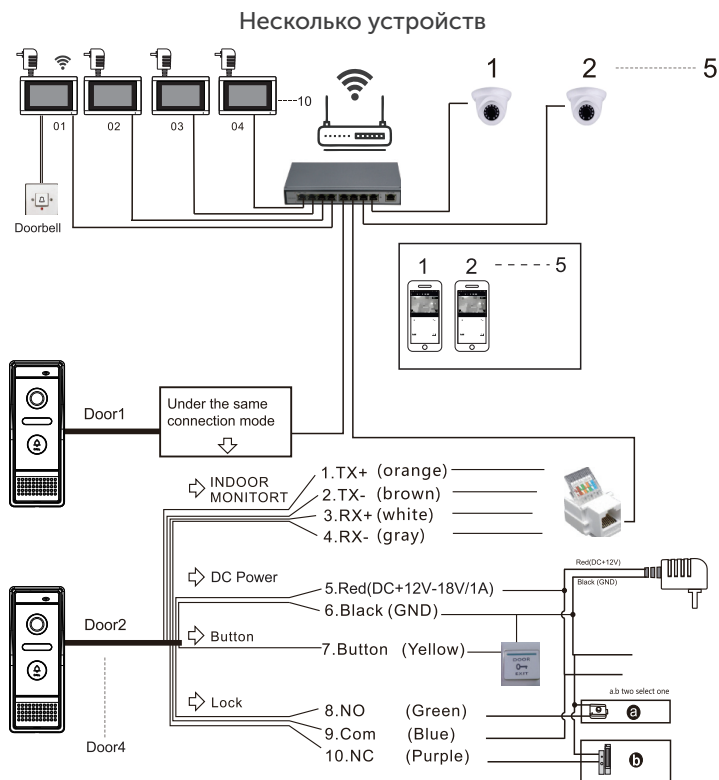

⚠ Примечание

Поддерживает функцию PoE, если используете PoE-разветвитель на вызывной панели.


Одно устройство

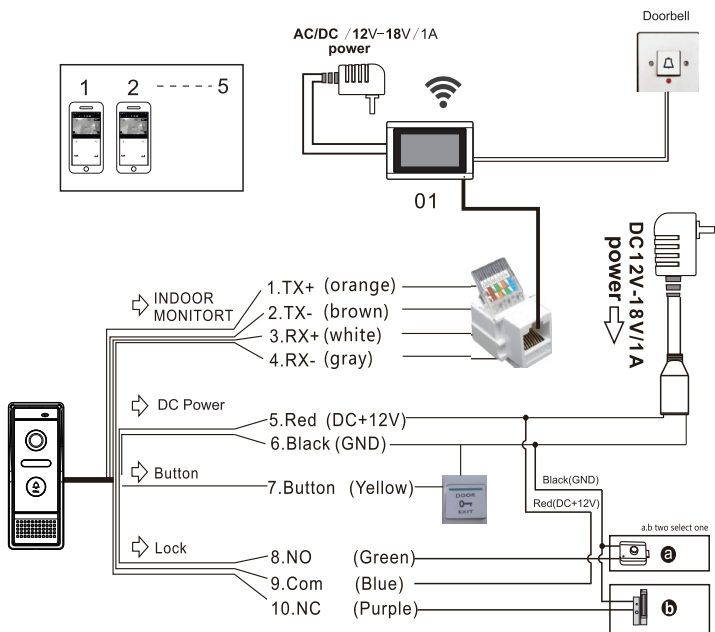

Примечание



Поддерживает функцию PoE, если используете PoE-разветвитель на вызывной панели.

1.2 Схема видеодомофона

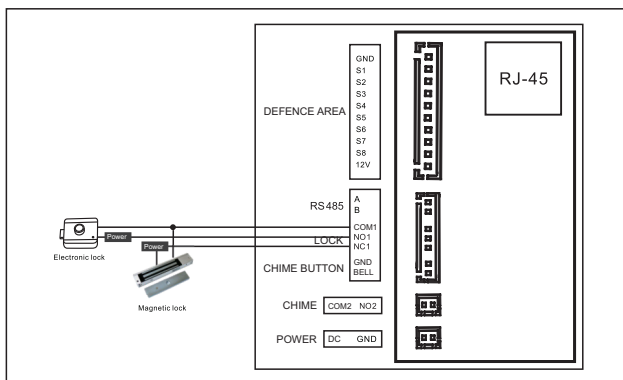

2 Инструкция по эксплуатации видеодомофона

2.1 Основной графический интерфейс пользователя

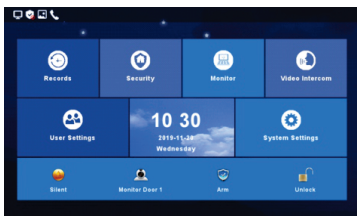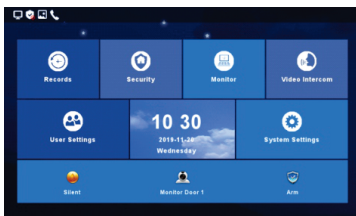

Высокий уровень, Вилла

В Меню есть: центр записи, зона безопасности, центр мониторинга, видеодомофон, настройки пользователя, настройки системы.

Значок ярлыка	Имя	Функция
	Включение/выключение мелодии звонка	Включить/выключить мелодию звонка или мелодию вызова
	Наблюдение	Просмотр за вызывной панелью №1
	Охрана	Включение в охрану ключевые места
	Разблокировка	Разблокировка замка подключенного напрямую к домофону
	Менеджер	Позвоните на станцию охраны или в центр управления. Вызов поступит в Центр управления только в том случае, если пост охраны отключен или не отвечает. (только для квартирной системы)
	Сообщение	Быстрый просмотр сообщения (только для квартирной системы)

1. Состояние сети: соединено, разьединено, сетевой конфликт.

2. Статус безопасности: под охраной, без охраны, тревога.

3. Непрочитанное сообщение

4. Пропущенный вызов



5. Непрочитанное публичное сообщение

Сеть	Соединенно	Разъединено	Сетевой конфликт
Статус безопасности	Под охраной	Без охраны	Тревога
Другое	Непрочитанное сообщение	Пропущенный вызов	Непрочитанное публичное сообщение

2.2 Запись

2.2.1 Фото запись


Во вкладке «Фото» хранятся моментальные снимки. Нажав на кнопку «Просмотр», можно просмотреть снимок.

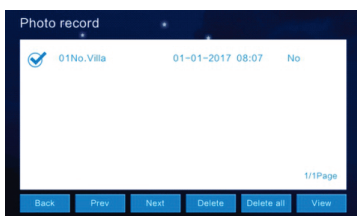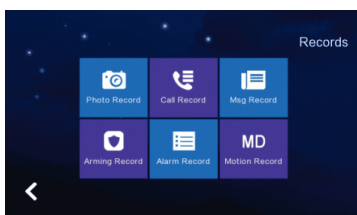

2.2.2 Видео запись

1) Устройство сохранит записи вызовов, которые включают в себя пропущенный вызов, входящий вызов, исходящий вызов и подробности записи (дата, время, статус).

2) Выберите интересующий элемент и нажмите «Просмотреть» **View**, чтобы проверить записи в деталях.

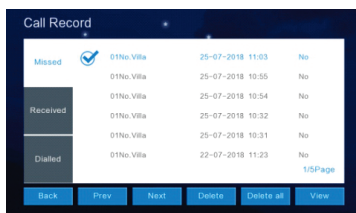

3) На дополнительном домофоне, также можно просмотреть записи нажав на кнопку «Повтор» **Redial** после того, как вы выбрали соответствующую запись из «Пропущенные», «Исходящие», «Входящие». Так же вы можете удалить запись или все записи после выбора.

Call record				
Missed	☒	02No.Ext.	01-01-2017 08:46	Yes
Received		01No.Villa	01-01-2017 08:39	Yes
		01No.Villa	01-01-2017 08:39	Yes
		01No.Villa	01-01-2017 08:36	Yes
		01No.Villa	01-01-2017 08:30	No
Dailed		01No.Door	01-01-2017 08:17	Yes
1/5Page				
Back Prev Next Delete Delete all Redial				

2.2.3 Автоответчик

Хранение пропущенных от посетителя можно посмотреть если он оставит «Голосовое сообщение» когда после нажатия кнопки вызова хозяин дома не отвечает. Что бы узнать подробную информацию нажмите «Просмотреть», так же вы можете удалить все записи после просмотра.

Msg Record			
☒	01No.Villa	25-07-2018 11:03	No
	01No.Villa	25-07-2018 10:32	No
1/1Page			
Back Prev Next Delete Delete all View			

2.2.4 Запись охраны

После выбора записи нажмите «Просмотр», чтобы увидеть запись в деталях, включая запись операций, время. Так же вы можете удалить записи после выбора.


Arming Record		
☒	Cancel defense	25-07-2018 11:08
	Set defense	25-07-2018 11:08
	Cancel defense	25-07-2018 11:07
	Set defense	25-07-2018 11:06
1/1Page		
Back Prev Next Delete Delete all		

2.2.5 Запись тревоги

После выбора записи, нажмите «Просмотр», чтобы узнать детали тревоги, включая местоположение тревоги, тип тревоги, время. Так же, вы можете удалить запись или все записи после выбора.


2.3 Защита

Интерфейс безопасности имеет 8 статусов зон безопасности, включая местоположение зоны, тип постановки на охрану и статус постановки на охрану.

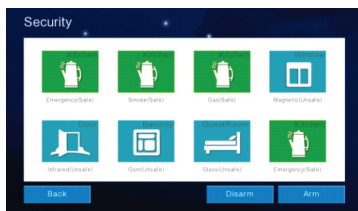

2.4 Центр мониторинга

Во вкладке «Устройства» можно просматривать изображение с вызывных панелей и IP-видеокамер, а также можно делать снимок и открыть замок. Время просмотра составляет 1 минута.

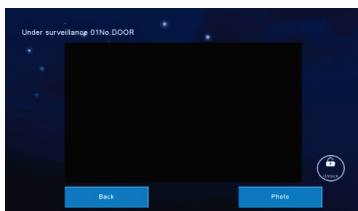


2.5 Интерком

2.5.1 Домофон


Вы можете позвонить на онлайн-монитор домофона который использует ту же локальную сеть.

Вызов комнаты: После включения этой функции пользователю могут звонить другие пользователи. Коснитесь переключателя, чтобы он стал синим, что означает «включено».

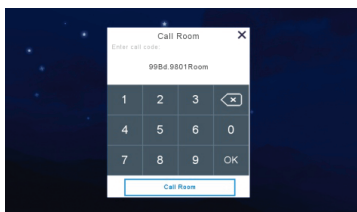

2.5.2 Вызов между домофонами

Домофон поддерживает функцию вызова между мониторами. После установки номера домофона в разделе Система --- Домофон, для звонка нужно зайти в Интреком --- Интерком и выбрать номер домофона для звонка.


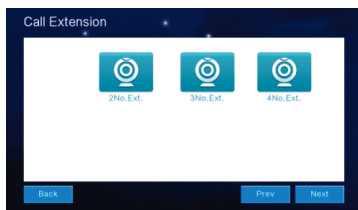


2.5.3 Облачный интерком

Только внутренний монитор, включенный по умолчанию или настроенный на номер 01ext, поддерживает функцию облачной внутренней связи в одной комнате. Пожалуйста, используйте номер 01ext.

Смартфон может получить оповещение от посетителя при нажатии кнопки звонка.

1. Нажмите «Wi-Fi» на внутреннем мониторе, выберите домашний Wi-Fi и подключитесь к нему.

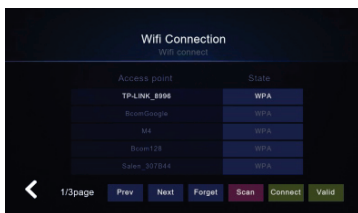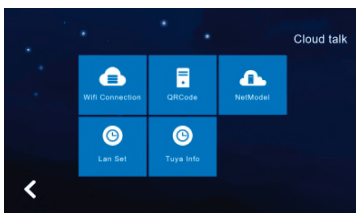

2. Загрузите приложение.

Android: загрузите приложение «TuyaSmart» или «Smart Life» из Google Play

iOS: загрузите приложение «TuyaSmart» или «Smart Life» из Apple Store

3. Откройте приложение, чтобы зарегистрировать учетную запись, и обратите внимание на выбор страны и региона при регистрации.

4. Войдите в приложение после регистрации.

5. Откройте приложение «Tuya Smart» или «Smart Life», нажмите «Добавить устройство» или нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство (рис. 1).
6. Нажмите на значок скан-кода в правом верхнем углу (рис. 2).

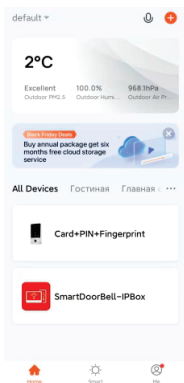


Рис. 1



Рис. 2

7. Нажмите «QR-код», чтобы отсканировать QR-код внутреннего монитора (рис. 3).

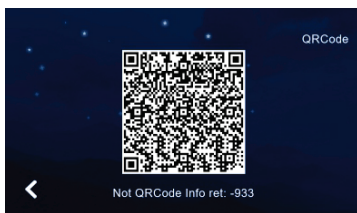
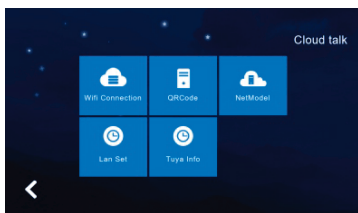


Рис. 3

8. После успешного подключения вернитесь в мобильное приложение и войдите в следующий интерфейс (рис. 4).
9. Дождитесь завершения процесса на 100% и после успешного добавления устройства войдите в следующий интерфейс (рис. 5).

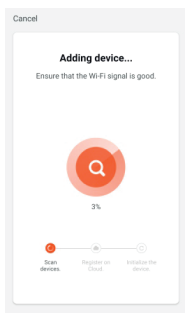


Рис. 4


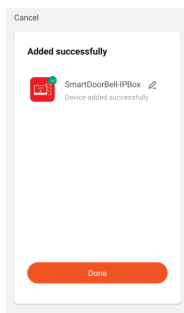


Рис. 5

Описание интерфейса приложения:

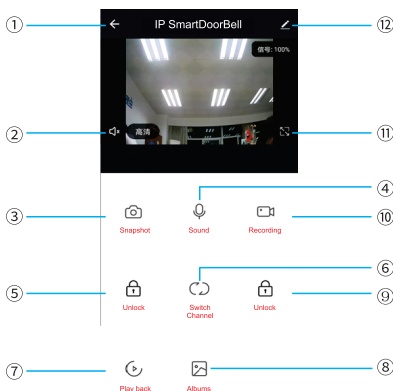

(1). Клавиша отбоя (клавиша возврата): Во время вызова посетителя или мониторинга, нажмите эту клавишу чтобы выйти из текущего интерфейса.

(2). Динамик: При включении голос можно услышать из вызывной панели, при выключении его не слышно. При мониторинге вызов посетителя недоступен.

(3). Кнопка моментального снимка: Нажмите на эту кнопку, чтобы захватить текущее изображение во время вызова или мониторинга.

(4). Микрофон: Когда вызывная панель звонит на видеодомофон, в мобильном приложении, чтобы ответить на звонок, нужно нажать на эту кнопку. Если кнопка не включена, то звук не будет передаваться на вызывную панель.

- (5). **Клавиша открытия двери у вызывной панели:** Во время вызова или мониторинга нажмите на эту клавишу, чтобы открыть замок подключенный к вызывной панели.
- (6). **Клавиша переключения каналов:** Во время вызова или мониторинга нажмите на эту клавишу, чтобы переключать на другую вызывную панель.
- (7). **Кнопка воспроизведения:** Если SD-карта вставлена в видеодомофон и включена запись, то можно из приложения на телефоне просматривать запись разговора или записанное видео.
- (8). **Альбомы:** фотографии или видео сделанные вручную во время звонка или наблюдения, можно просматривать здесь (эта опция доступна только для телефонов Android, для телефонов IOS он сохраняется в телефонном альбоме).
- (9). **Датчик разблокировки:** Во время звонков или наблюдения вы можете разблокировать дверь/замок, который соединяется со стороной видеодомофона.
- (10). **Кнопка записи:** Во время разговора или наблюдения нажмите эту кнопку, чтобы записать текущую сцену.
- (11). **Клавиша полноэкранного режима:** Позволяет отображать изображение во весь экран.
- (12). **Настройки**



- a. Доступ для изменения имени устройства.
- b. Доступ для просмотра информации об устройстве.
- c. Доступ установки режима разговора в качестве односторонней или двухсторонней связи (по умолчанию используется односторонний режим).
- d. Сохраните настройки, если у внутреннего монитора есть SD-карта. Можно просматривать емкость хранилища, записи событий, когда включен режим видеозаписи.




е. Доступ для совместного использования устройства с другим смартфоном.

ф. Удалите устройство, если необходимо отсоединить устройство от смартфона.

2.6 Пользовательские настройки

Нажмите «Настройка», чтобы войти в «Пользовательский интерфейс настройки».

Нажмите «Кнопку с одним кругом» , чтобы перейти на следующую страницу пользовательских настроек.

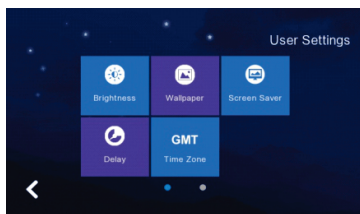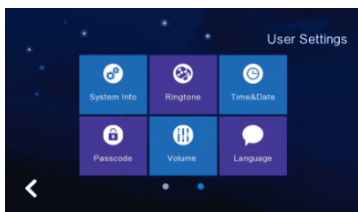
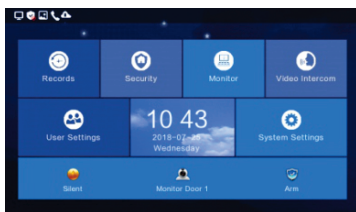


2.6.1 Система

Нажмите «Информация о системе», чтобы узнать подробности: Код расширения, IP-адрес 1 (IP-адрес проводной сетевой карты), маска, шлюз, версия конфигурации сети, версия программного обеспечения, MAC-адрес, IP-адрес 2 (IP-адрес беспроводной сетевой карты), PID и идентификатор, емкость SD-карты.

Формат: Отформатируйте SD-карту.

Чтение: Вставьте SD-карту с файлом идентификатора в монитор, нажмите «прочитать», чтобы получить идентификационный номер.

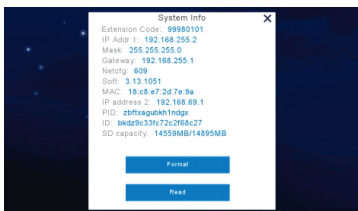
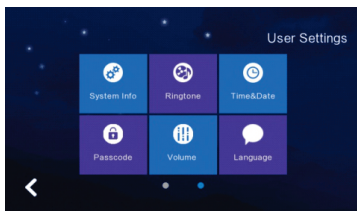


2.6.2 Настройка звонка

Поддержка установки мелодии звонка, когда домофон вызывает другое устройство или вызывается другим устройством.

Доступно для выбора мелодии звонка в папке «ring» с SD-карты.



При установке рингтона Вы можете прослушать мелодию, нажав на кнопку «Слушать».

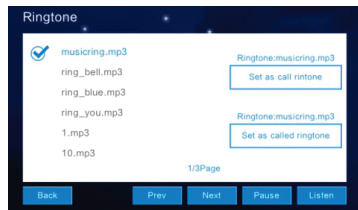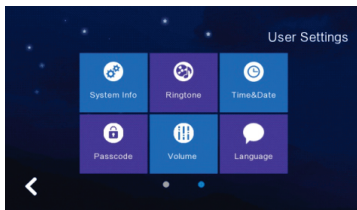

2.6.3 Настройка даты и времени

1) По умолчанию установлена 24-часовая система времени и доступны для установки год/месяц/день/час/минута. После настройки нажмите «Сохранить».

2) Переключатель формата даты: год/месяц/день, день/месяц/год, месяц/день/год.

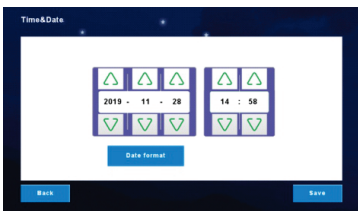
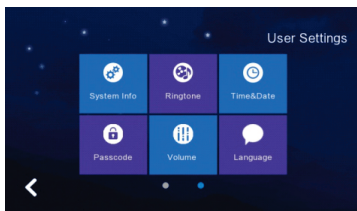


2.6.4 Настройка пароля

Пароль предназначен для снятия с охраны и разблокировки. Код разблокировки предназначен только для квартирной системы и работает с квартирной наружной станцией. Пароль для снятия с охраны предназначен для снятия с охраны после настройки защиты на домофоне. При смене пароля, пожалуйста, введите исходный код доступа (исходный код доступа по умолчанию 123456), а затем дважды введите новый код доступа и нажмите «ОК», после чего он будет успешно изменен.

⚠ Внимание

Невозможно использовать 6 одинаковых символов для настройки.

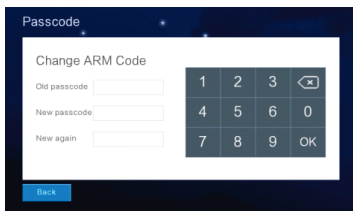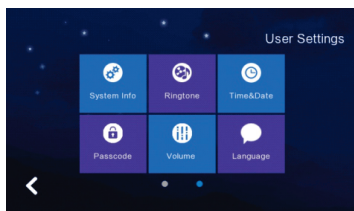

2.6.5 Настройка громкости

1) Нажмите «Громкость», чтобы войти в настройки, а кнопка ниже предназначена для регулировки громкости «Мелодии звонка/сенсорной клавиши или разговора», и после регулировки громкости будет прослушивание, после настройки нажмите «ОК» чтобы настройки вступили в силу.





Увеличение громкости (+)

Уменьшение громкости (-)

⚠ Примечание

Громкость по умолчанию - «6», а диапазон громкости - «0-15».

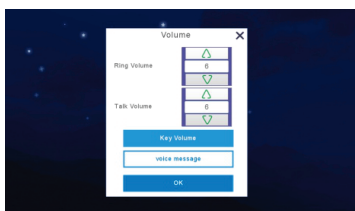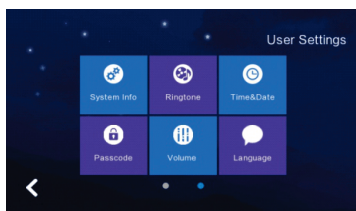



2.6.6 Настройка языка

Нажмите «Выбор языка», чтобы установить язык, доступны русский, английский, испанский, турецкий, португальский, немецкий, французский, итальянский, польский, болгарский, арабский, азербайджанский, персидский, голландский языки. Когда выбрали язык нужно нажать «ОК», чтобы установить его.

Кнопка «Далее» - переход на следующую страницу.

Кнопка «Назад» - возврат на предыдущую страницу.

умолчанию - «6», а диапазон громкости - «0-15».

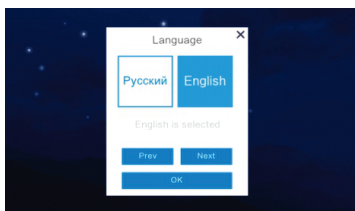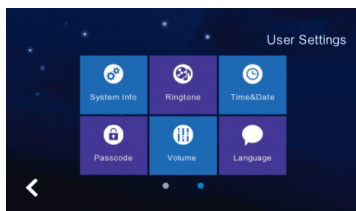

2.6.7 Настройка яркости экрана

Нажмите «Яркость», чтобы ввести настройку, затем соответствующим образом отрегулируйте яркость, и вам нужно нажать «ОК», чтобы установить успешно, если вы отрегулировали яркость.





Увеличение громкости (+)

Уменьшение громкости (-)

⚠ Примечание

Диапазон яркости - «1-100».

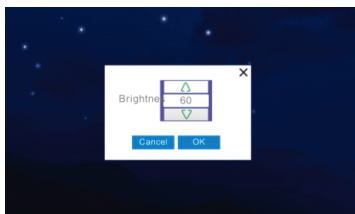
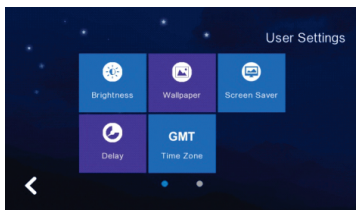


2.6.8 Настройки обоев

Нажмите «Обои», чтобы войти в настройки, и когда выбрана одна картинка, нажмите «Установить как обои», чтобы установить их. Доступен выбор картинки в папке «Обои» с SD-карты.

! Примечание

Разрешение изображения должно быть «1024 * 600» и «формат JPG».

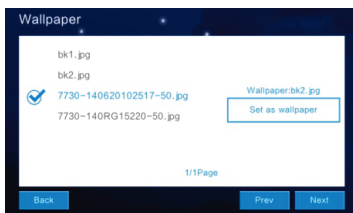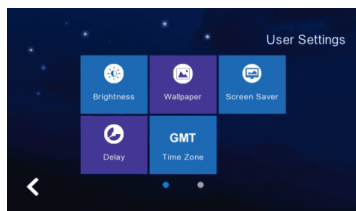

2.6.9 Настройка экранной заставки

Поддерживает 4 типа режимов ожидания: черный фон, картинка, круглые часы, время. Состояния заставки по умолчанию 60 секунд без операции в интерфейсе меню. В режиме заставки времени и заставки круглых часов, если в течение 60 секунд не будет выполнено никаких операций, внутренний блок автоматически выключит экран.

Заставка с картинками:

1. Просмотр картинок на SD-карте в режиме ожидания, после показа картинок в течение одного часа экран буде выключен.
2. Пользователю необходимо создать папку с именем «screensaver» на SD-карте и поместить картинки в эту папку.
3. К картинкам, помещенным в «заставку», предъявляются следующие требования:





Формат изображения - JPG

Разрешение изображения $\leq 1024*600$

Размер файла изображения ≤ 3 МБ

⚠ Примечание

С 0:00 утра до 6:00 утра заставка монитора будет черным экраном.

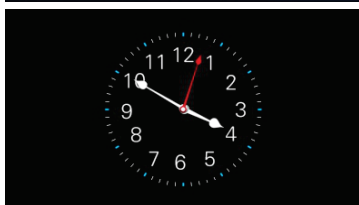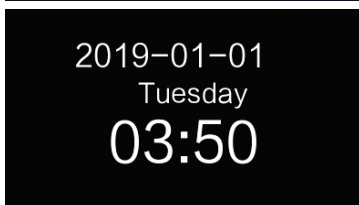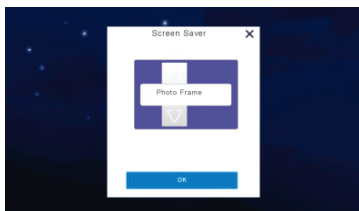
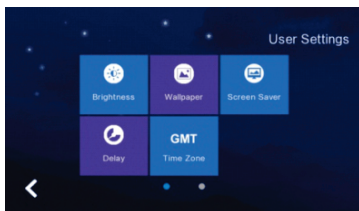


2.6.10 Настройка задержки

8 настроек:



- Время звонка (может быть установлено на 5-90 секунд, по умолчанию - 30 секунд): время звонка при вызове домофона.
- Время без звонка (может быть установлено на 0-60 секунд, по умолчанию 0 секунд): время без звонка при вызове домофона, то есть это время от окончания звонка до отбоя. В течение этого периода времени звонок не идёт. Но можно ответить и повесить трубку.
- Время экранной заставки (может быть установлено на 30, 60, 90 секунд, по умолчанию 60 секунд): время перехода на экранную заставку с момента прекращения работы домофона.
- Задержка постановки на охрану (может быть установлена на 30, 60, 90 секунд, по умолчанию 60 секунд): установка времени для завершения постановки на охрану.
- Задержка срабатывания будильника (может быть установлена на 0, 30, 60 секунд, по умолчанию 60 секунд): установка времени с момента срабатывания будильника до звукового сигнала будильника.

- Продолжительность звукового сигнала будильника (может быть установлена на 3, 5, 10 минут, по умолчанию - 5 минут): установка продолжительности звукового сигнала будильника после срабатывания.
- Время разблокировки домофона (может быть установлено на 5-60 секунд, по умолчанию - 5 секунд): установка времени разблокировки замка, подключенного к домофону.
- Время звонка вызывной панели (0-60 секунд, по умолчанию 0 секунд): установка времени звонка вызывной панели, когда звонит домофон.
- После настройки нажмите кнопку «Сохранить», чтобы сохранить настройки.

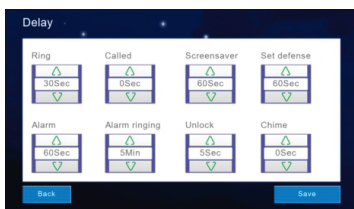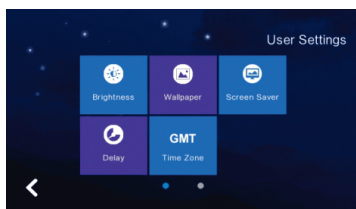

2.6.11 Настройка часового пояса




Нажмите «Часовой пояс», чтобы ввести настройку, и при выборе одного часового пояса нажмите «Настройка», чтобы успешно установить.

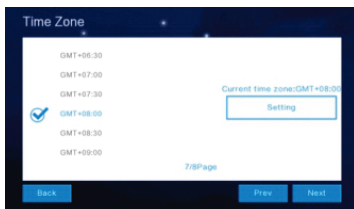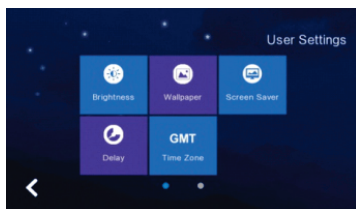

2.7 Системные настройки




Нажмите «Системные настройки» в главном графическом интерфейсе и введите системный PIN-код «666666», чтобы войти в системные настройки.

Нажмите «Кнопку с одним кругом» , чтобы перейти на следующую страницу пользовательских настроек.

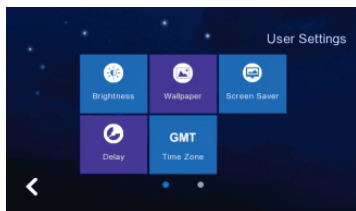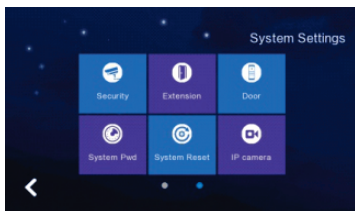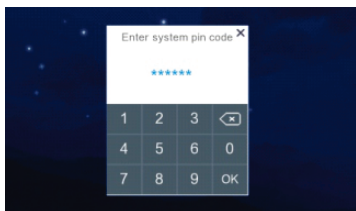


2.7.1 Настройки безопасности

Нажмите «Безопасность», чтобы войти в меню настроек, которое поддерживает установку 8 областей безопасности и 7 типов безопасности. Когда вы настроите их, вам нужно нажать «Сохранить».

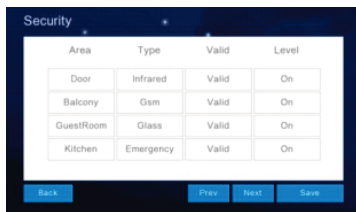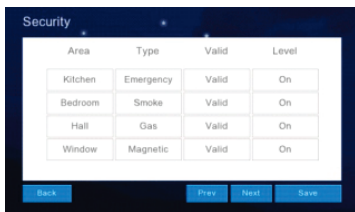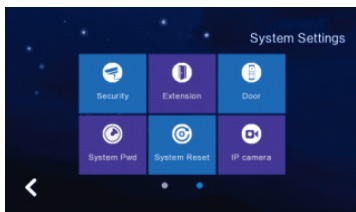


2.7.2 Установка системного пароля

Нажмите «System Pwd», чтобы войти в меню настроек, в котором сначала введите старый пароль «666666». И новый пароль необходимо ввести дважды, затем нажмите «ОК» для успешной установки.

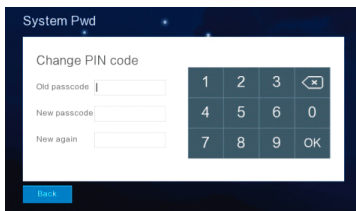

2.7.3 Сброс настроек системы


Нажмите «Сброс системы», появиться окно подтверждения. И нажмите «ОК», чтобы успешно перезагрузить систему, чтобы очистить все настройки, которые вы изменили, и записи на мониторе, после чего все будет в заводских настройках по умолчанию. Нажмите «Отмена», чтобы вернуть меню настроек системы.

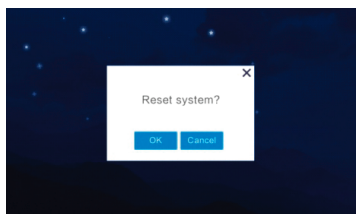

2.7.4 Настройка IP-камеры


- 1) Поддержка протокола IP-камеры H264: Onvif.
- 2) Откройте IP-камеру с помощью IE Explorer, проверьте, используется ли формат видео H264, и убедитесь, что функция голосовой связи отключена.
- 3) Когда вы подключили IP-камеру, необходимо установить «IP-адрес» в том же сегменте сети между «IP-камерой» и «Внутренним монитором».
- 4) Нажмите «Добавить», чтобы назвать «IP-камеру», например «Лифтовой зал», и нажмите «Ввод/ ».
- Затем введите «IP-адрес IP-камеры», например «192.168.1.2».
- 5) «Пользователю» необходимо ввести «Логин и Пароль», которые указаны в Руководстве пользователя IP-камеры, после чего откроется меню IP-камеры и появится название камеры «Лифтовой зал».
- 6) Что бы «Удалить», просмотреть список IP-камер, и выберите одну из них, затем нажмите «Удалить», чтобы

получить уведомление об удалении.

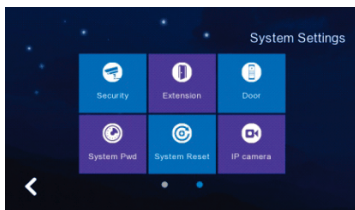

2.7.5 Настройка цвета

Можно настроить контрастность, насыщенность и цветопередачу экрана. Диапазон настройки параметров составляет 0~99. После настройки нажмите кнопку «Сохранить».

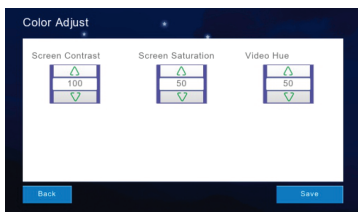

2.7.6 Обновление программного обеспечения


⚠ Внимание

Не отключайте питание во время обновления программного обеспечения, иначе домофон больше не будет работать.

- 1) Поддержка обновления программного обеспечения SD-карты, для которого необходимо поместить «image.dd» и «Netcdf.dat» на свободную SD-карту.
- 2) Вставьте SD-карту в домофон, перезагрузите оборудование по питанию если SD-карта не читается. Затем войдите в меню «Обновить».
- 3) Выберите «NetCfg» или «ПО», чтобы обновить программу и конфигурацию сети.
А. Сначала выберите «NetCfg» и нажмите «ОК», чтобы обновить конфигурацию сети, она автоматически


перезагрузится для успешного обновления.

В. Сначала выберите «ПО» и нажмите «ОК», чтобы обновить программу, она автоматически перезагрузится для успешного обновления.

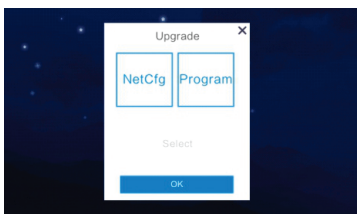

2.7.7 Настройка режима записи

«Режим записи» включает запись и моментальный снимок, чтобы установить режим записи вызывной панели, когда хозяин дома пропустил вызов или ответил на вызов. Видео - это «снять видео посетителя», а фото - «сфотографировать посетителя».

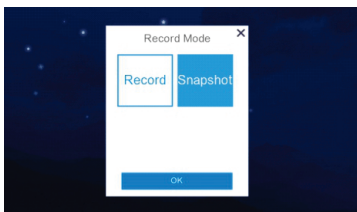


2.7.8 Настройка параметров наружной станции

Поддержка просмотра и изменения параметров станции высокого уровня и наружной станции виллы.

1) Введите «Добавочный номер двери» и нажмите «ОК», чтобы получить дополнительные параметры, связанные с дверью, такие как «Время разблокировки», «Громкость звонка», «Громкость вызова», «Чувствительность к движению», «Версия программного обеспечения».







2) Поддержка для изменения параметров необходимо удалить предыдущие параметры и ввести новые. Затем нажмите «ОК» для успешного изменения.

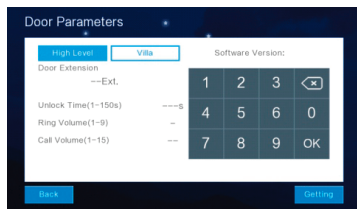

2.8 Установка номера вызывной панели через видеодомофон

Инструкция по настройке номера вызывной панели с видеодомофоном (см. рисунок ниже).

- (1) Подключите вызывную панель и видеодомофон к одному и тому же коммутатору.
- (2) Выберите Интерком -» Wi-Fi, P2P -» комплект дверных панелей -» переплет.
- (3) Щелкните по устройству.
- (4) Введите номер помещения S0000001 в качестве вызывной панели 1, S0000002 в качестве вызывной панели 2.

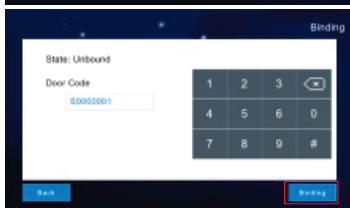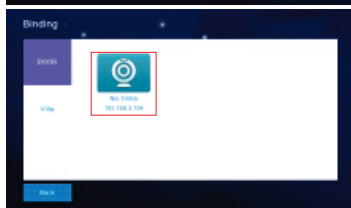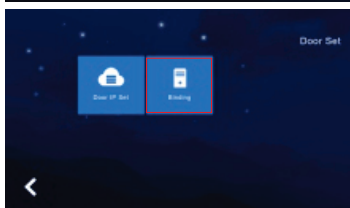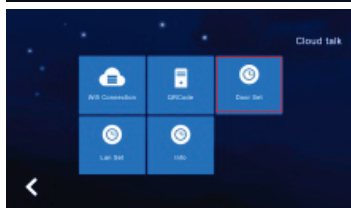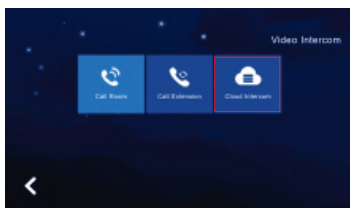
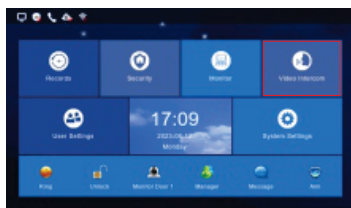


2.9 Добавление карточки (только в режиме высокого уровня)

Для добавления карточки нужна вызывная панель со встроенным считывателем.

1. Откройте «Система», введите пароль (по умолчанию 666666).
2. На второй странице выберите «Карта».
3. Выберите «Вилла» и введите номер вызывной панели (если панель одна, то номер «01»).
4. Для проверки записи на этой панели нажмите «Как получить».

5. Для добавления нажмите «режим +», появиться окно с подтверждением добавления, после подтверждения прозвучит два звуковых сигнала на вызывной панели, индикатор звонка будет мигать, можно прикладывать карту.
6. После того как приложите карту, на вызывной панели прозвучит два звуковых сигнала оповещающие о успешном добавлении.
7. После того как вы закончите добавлять карты, вызывная панель издаст звуковой сигнал и перестанет моргать.
8. Вы можете проверить запись карт следуя пунктам (1-4).
9. Для удаления нажмите «режим -», появиться окно с подтверждением удаления, после подтверждения прозвучит два звуковых сигнала на вызывной панели, индикатор звонка будет мигать, можно прикладывать карту.
10. Удалить карту так же можно выбрав её из списка и нажать на кнопку «Удалить».
11. Можно удалить все карты нажав на кнопку «Удалить все».

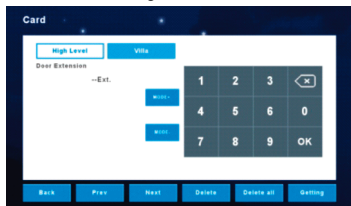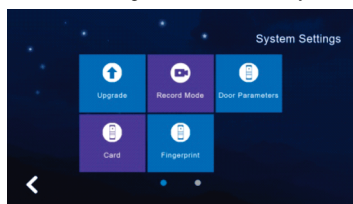

3 Технические параметры

Видеодомофон:

Дисплей: 7" TFT LCD (цветной)

Разрешение: 1024 x 600

Громкость: Звонок 70 дБ

Мощность: DC 12V / 2A

Ток: <400 мА

Рабочая температура: -10°C ~ +60°C

Максимальная потребляемая мощность: <5 Вт

Размер: 119 мм x 120 мм x 25 мм

Установка: поверхностный монтаж

⚠ Примечание

Некоторая информация, содержащаяся в данном руководстве, может отличаться от данного продукта. Для уточнения, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по номеру 8-800-550-12-51 или обратитесь к дилерам. Данные в руководстве могут

быть изменены без предварительного уведомления.

⚠ **Внимание**

Если продукт не работает должным образом, обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр. Никогда не пытайтесь разбирать видеокамеры самостоятельно (мы не несем ответственности за любые проблемы, возникшие в результате несанкционированного ремонта или обслуживания). Список наших партнеров вы можете найти на нашем официальном сайте satvision-cctv.ru.

4 Установка видеодомофона

Пожалуйста, устанавливайте подальше от устройств с интенсивным излучением: телевизора, видеорегистратора и т.д. Не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы избежать поражения электрическим током.


Не роняйте, не встряхивайте и не стучите по устройству, иначе это приведет к повреждению элементов.

Выберите наилучшее положение для установки, горизонтальный обзор составляет 150 см.


Пожалуйста, выключите питание перед установкой.

Держите устройство с питанием от сети переменного тока на расстоянии более 30 см, чтобы избежать помех.

Вдали от воды, магнитного поля и химических веществ.

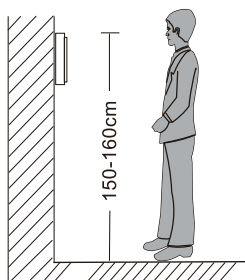

Как установить видеодомофон.

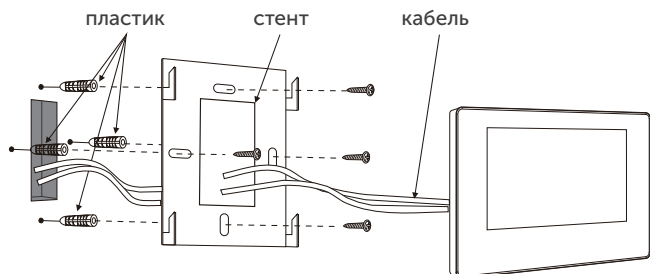

Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения необходимости гарантийного ремонта, обратитесь к производителю, у которого вы приобрели данное изделие. Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребности четко и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. Настоящая гарантия не распространяется на следующее: - обращение с изделием, повлекшее повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, произведенного в не авторизованном сервисном-центре; - небрежного обращения; - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов внешних воздействий.

Гарантийный талон

- 1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.
- 2) Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	Серийный номер
1		

Примечание:

В случае необоснованной претензии, стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца. **Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получил полностью. Претензий по количеству и комплектации не имею.**

Подпись покупателя _____ /
Подпись продавца _____ МП

системы видеонаблюдения



satvision-cctv.ru



техническая поддержка

8 800 550-12-51