

## ПАСПОРТ



ГИБРИДНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

# DVR-4212P LV

Пожалуйста, внимательно прочитайте краткую инструкцию перед использованием данного оборудования.

Программное обеспечение и полную инструкцию вы можете скачать с нашего официального сайта [www.divisat.ru](http://www.divisat.ru)

**Время - Язык конфигурации**

часовой пояс	[UTC-04:00]Атлантическоверен.
Системное время	2021 - 05 - 06 02: 05: 36
Формат даты	ГГГГ ММ ДД
Разделитель даты	.
Формат времени	24-часовой
Язык	РУССКИЙ

**Назад Далее Отмена**

## 5.2. Настройки сети

В этом пункте настроек вы можете выбрать тип сети: Статический либо DHCP. Также изменить настройки IP-адреса, маски сети, шлюза, DNS сервера, медиа порт, порт HTTP.

**Сеть**

Сетевая карта	Сетевая карта	<input checked="" type="checkbox"/> Вкл. DHCP
IP-адрес	192 . 168 . 100 . 112	
Маска подсети	255 . 255 . 255 . 0	
Шлюз	192 . 168 . 100 . 10	
Первичный DNS	192 . 168 . 100 . 10	
Вторичный DNS	8 . 8 . 8 . 8	
Media Port	34567	
HTTP-порт	<input checked="" type="checkbox"/> 80	
Уск. загрузка	<input type="checkbox"/>	
Политика передачи	приоритет на	
Сетевые шифрование	без ограничений	

**OK Отмена**

Благодарим вас за приобретение нашего продукта. В случае возникновения каких-либо вопросов, свяжитесь с продавцом оборудования.

## 1. Инструкция

Сведения, представленные в данной инструкции, верны на момент публикации инструкции. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя, вносить изменения в конструкцию изделия и комплектацию для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Данная краткая инструкция предназначена для быстрой установки и настройки гибридного видеорегистратора (DVR) и содержит только базовую информацию по функциям и различным настройкам.

## 2. Установка HDD

Запрещается устанавливать жесткий диск, когда DVR включен и работает. Отключите питание перед началом установки жесткого диска. Пожалуйста, используйте список рекомендованных жестких дисков (список рекомендованных HDD вы можете посмотреть в карточке товаров на сайте [www.divisat.ru](http://www.divisat.ru)).

## 3. Руководство по установке жесткого диска (HDD) для видеорегистраторов DVR

- Открутите винты и снимите крышку видеорегистратора.



- Установите HDD и подключите его к плате видеорегистратора при помощи кабеля SATA и кабеля питания.



- Закрепите HDD ко дну устройства болтами, из вашей комплектации.



- Установите крышку и закрутите ее винтами.



»»2

## ! Внимание!

Для корректной работы видеорегистратора с другими сетевыми устройствами (к примеру, ПК) в локальной сети вам необходимо правильно указать подсеть.

### Пример:

Сетевые настройки регистратора:

IP-адрес: 192.168.100.100

Маска: 255.255.255.0

Шлюз сети: 192.168.100.001

Выделенная красным комбинация цифр и есть значение подсети.

Сетевые настройки ПК:


IP-адрес: 192.168.100.002

Маска: 255.255.255.000

Шлюз сети: 192.168.100.001

## 5.3. Установка мобильного приложения

Необходимо сканировать QR-код для загрузки приложения XMeye, либо же вы можете самостоятельно скачать данное приложение с Play Маркет для android или App Store для iPhone

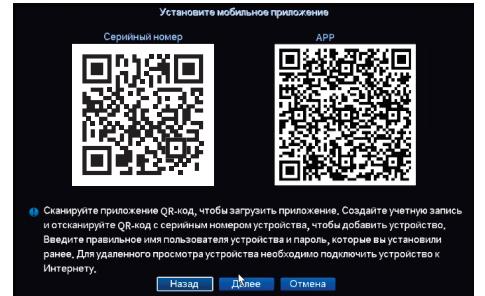

»»6

## 4. Описание задней панели



### Название

AUDIO IN Вход для подключения микрофона

VIDEO IN Видео вход для аналоговых видеокамер, AHD-видеокамер (BNC)

### AUDIO OUT

Предназначен для подключения внешнего динамика

VGA Видео выход для подключения монитора по VGA

HDMI Порт для подключения монитора по HDMI

LAN Сетевой разъем

USB USB-порт для подключения устройств

DC 12V Разъем для подключения питания

### Начало работы

- Подключите монитор.


- Подключите питание.

- На экране монитора появится изображение с логотипом.


- После автоматической проверки видеорегистратором всех функций он загрузится и перейдет к «Мастер устройств».

## 5. Быстрая настройка видеорегистратора

Мастер установки предназначен для быстрой настройки видеорегистратора (DVR). Для того, чтобы при следующем включении мастер не отображался, вам необходимо поставить галочку в строке - «Мастер установки запускается автоматически».

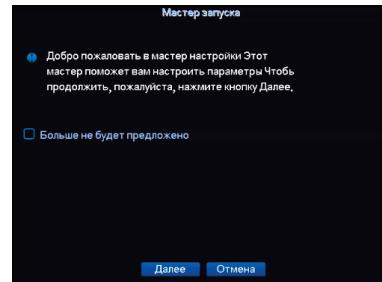

После загрузки видеорегистратора вам необходимо ввести логин и пароль. По умолчанию логин - «admin», пароль - «vam» необходимо его создать самостоятельно используя цифры и буквы». Для обеспечения безопасности устройства пароль необходимо менять регулярно.

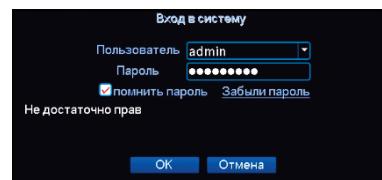

## 5.1. Дата и время

В данном пункте вам необходимо установить корректное время и дату вручную. Также вы можете синхронизировать ваше устройство с NTP сервером. Для этого вам необходимо, чтобы устройство было выведено в интернет.

3»»

»»4


## 5.4. Добавление IP-видеокамер

В данном разделе вы можете добавить IP-видеокамеру. Для этого вам необходимо нажать на кнопку «Добавить».

Далее, в разделе поиска устройств вам надо нажать «Поиск». После того, как все видеокамеры будут найдены, вам необходимо установить галочку на видеокамерах, которые вам необходимы и добавить в видеорегистратор.

## ! Внимание!

Если после добавления видеокамеры не появилось изображение на канале, то необходимо произвести настройку видеокамеры (указать логин, пароль, порт и протокол подключения).

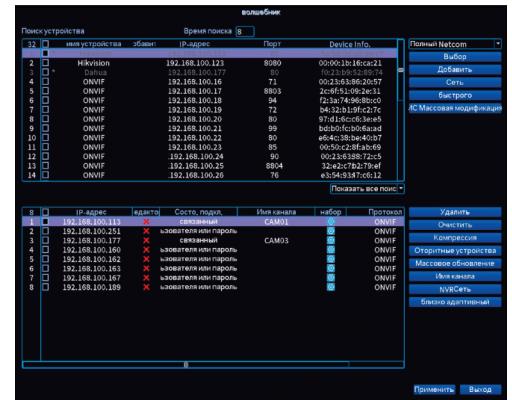

Для автоматического добавления видеокамер вам необходимо нажать на «Быстрое добавление», после чего будут добавлены все видеокамеры.

## 5.5. Расписание записи

В данном разделе вы можете выставить расписание записи. Установив галочку на «Постоянная, обнаружение, тревоги», вы включите запись (Необходимо установить временной период записи). При необходимости, график можно отредактировать. Выставить разные временные периоды записи как постоянная запись так и движению и тревоге.



## ! Внимание!


График настраивается на один канал (по умолчанию на 1-ый канал). Для установки настроек на другие каналы необходимо скопировать расписание. Для этого необходимо выделить галочкой все дни недели и нажать «Копировать».

7»»

»»8

## 5.6. Воспроизведение

Для просмотра архива вам необходимо зайти в главное меню видеорегистратора и выбрать пункт «Воспроизведение». У вас откроется меню воспроизведения:

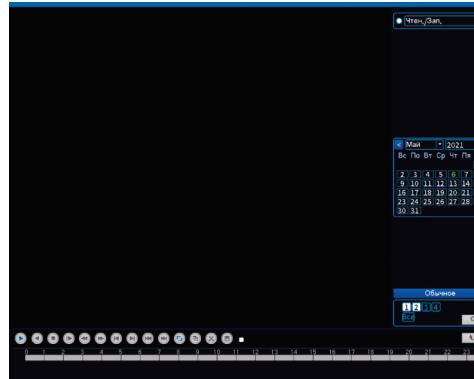


Справа находится календарь и видеокамеры. Вы можете выбрать определенную видеокамеру и дату просмотра архива. Внизу экрана видеорегистратора находится шкала записи (зеленая и желтая). Присутствует стандартная панель управления видеофайлами.

## 5.7. Выключение

Необходимо зайти в главное меню и выбрать вкладку «Выключить» - откроется вкладка:

В данном разделе вы можете выключить, перезагрузить, либо выйти из учетной записи видеорегистратора

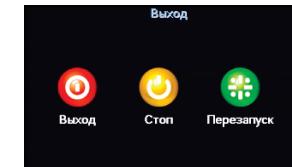

## 6. Веб-интерфейс

### 1. Настройки браузера.

Откройте браузер IE, кликните на значок шестеренки в правом верхнем углу > Свойства браузера > Безопасность > другой > элементы ActiveX и модули управления > и выберите везде «Разрешить».

### 2. Введите в адресную строку браузера IE (версия IE 11 и выше) IP-адрес вашего видеорегистратора.

Пример ссылки: <http://192.168.1.100> (необходимо указывать IP-адрес своего видеорегистратора!)

### 3. Установка плагинов:


После подключения IP-videoregistratora и ввода его IP-адреса в IE, вам необходимо установить плагины на компьютер. Кликните на всплывающее окно «OK» и установите, как показано на рисунке:



9»»10

## 8. Мобильный доступ

1. Для удаленного просмотра вашего видеорегистратора с мобильного устройства, вам необходимо скачать и установить приложение XMeye, которое вы можете найти в Play Market или App Store (данное приложение подходит для Android и iOS). После установки запустите приложение:

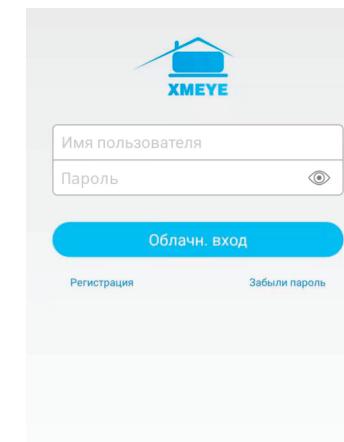


Далее вам необходимо выбрать ваш видеорегистратор в дереве устройств, как показано на рисунке ниже. Зажмите и перетащите ее в окно просмотра, после чего видеопоток с видеокамерами, подключенными к видеорегистратору, запустится.




13»»14



Далее нажмите кнопку «Ok», ваш видеорегистратор будет добавлен.

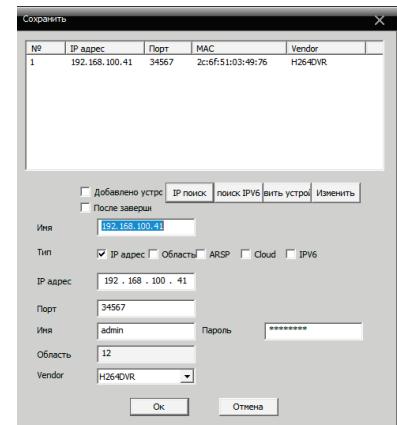

3. Просмотр видео:  
Перейдите во вкладку «Главный экран», откройте раздел Live.

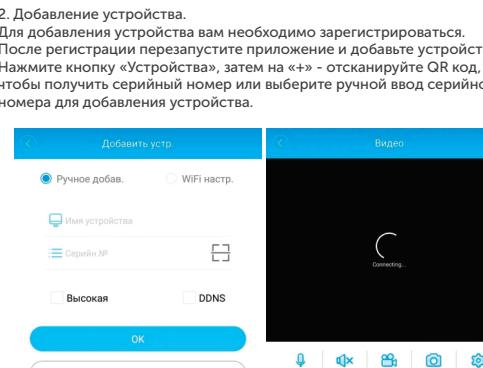

9. Спецификация модели  
**DVR-4212P LV**

Процессор	N98331
Видеокодек сжатия	H.265/H.264
Видеовыход BNC/VGA/HDMI	0/1
Разрешение записи/ Скорость записи	5 Mpix Lite (1296 x 1944) - 20 к/c 4 Mpix Lite (1280 x 1440) - 25 к/c 2 Mpix (1920 x 1080) - 25 к/c IP 2 Mpix (1920 x 1080) - 25 к/c
Разделение экрана	1, 4
Аудио вход/выход	1 RCA/1 RCA
Тревога	Детектор движения
Режим поиска	По времени, по событию
Сеть	1*RJ-45: 1*100Mbps
Сетевые протоколы	Статический IP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP, P2P, RTSP
Максимальное число пользователей	5
Удаленный просмотр	CMS, веб-браузер (IE)
ПО для доступа по сети (CMS)	CMS
Копирование на USB	Да
Управление	Да
Питание	SATA2x1
Рабочая температура	0 °C + 50 °C, 10%~90% RH (без конденсации)
Габариты	210(Ш) x 200(Г) x 49(В) мм
Вес (без HDD)	0.5 кг

15»»16