

системы видеонаблюдения





ПАСПОРТ



АHD-ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

SVV-210AR MF

1. Внешний вид

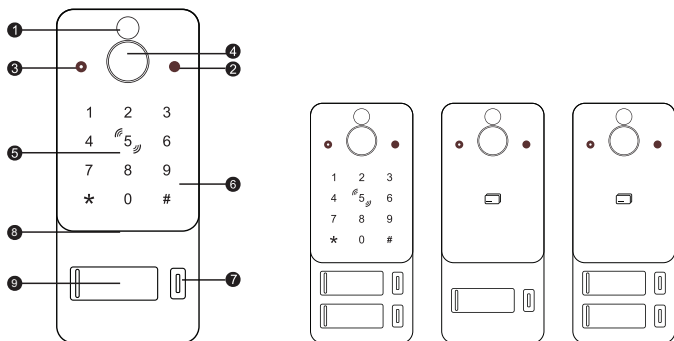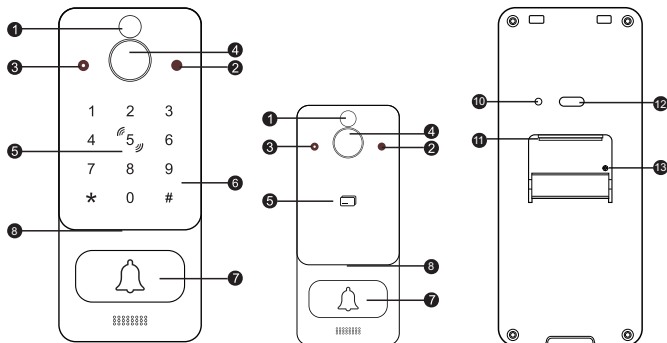

1. ИК-СВЕТОДИОД
2. Фоторезисторы
3. Микрофон
4. Объектив
5. Зона для чтения IC-карт
6. Клавиатура
7. Кнопка вызова
8. Динамик
9. Номерная табличка
10. Кнопка настройки времени разблокировки
11. Системный порт
12. Переключатель сигналов CVBS/720P/1080P
13. Переключатель регулировки громкости

2. Параметры

Тип кнопки	Сенсорные кнопки
Угол обзора	По горизонтали $\approx 130^\circ$
RFID-код	Карта Mifare (IC-карта: 13,56 МГц) Расстояние считывания карты: ≤ 3 см Количество поддерживаемых карт: 200
Режим разблокировки	Кнопка разблокировки карты/ пароля/выхода
Рабочая температура	$-40^\circ \dots +50^\circ \text{C}$
Рабочее напряжение	12-15В 1А
Рабочий ток	150 мА
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.15 Вт
Компенсация освещенности	Инфракрасный светодиод
Материал	Передняя панель из металла + акрила
Размер продукта	150.2 x 64 x 19.5 мм
Установка	Врезная/накладная
Сигнальный переключатель	Длительное нажатие кнопки переключения сигнала 5s позволяет переключать сигнал CVBS и 1080P

3. Схема подключения

3.1 Функция

Эта вызывная панель может зарегистрировать максимум 200 карт Mifare (13,56 МГц) + 200 паролей (каждая карта с паролем). Режим разблокировки следующий: Разблокировка картой / разблокировка паролем / Карта + разблокировка паролем.

3.2 Вместимость

200 шт. IC-карт.

3.3 Восстановление заводских настроек

Отключите вызывную панель, нажмите кнопку вызова, не отпуская ее, затем включите ее и отпустите после того, как наружная станция подаст три звуковых сигнала, что означает успешную инициализацию.

Пароль администратора по умолчанию: 999999

Общедоступный пароль: 123456.

Способ разблокировки по умолчанию: IC-карта или пароль.

Безопасный режим по умолчанию отключен.

Когда вызывная панель находится в режиме ожидания, индикатор цифровой кнопки не горит, а кнопка вызова всегда подсвечена. После выполнения операции индикатор цифровой кнопки подсвечивается, а кнопка вызова горит белым светом.

Когда вызывная панель выполняет вызов, мониторинг или обнаружение движения, кнопка вызова горит красным цветом, а при разблокировке - зеленым.

4. Управление мастер-картой

4.1 Добавление мастер-карты

Добавление мастер-карты через видеодомофон (для моделей без ключевых функций):



После того, как видеодомофон откроет дверной замок во время наблюдения, вызова или разговора, нажмите и удерживайте кнопку дверного звонка в течение 3 секунд, и индикатор кнопки начнет медленно мигать. Затем видеодомофон перейдет в режим управления master card. Когда видеодомофон вернется в режим ожидания или карта будет приложена к вызывной панели, выйдите из режима управления основной картой. При управлении основной картой первая добавленная карта - это карта увеличения (звуковой сигнал проигравший дважды указывает на успешное добавление), вторая основная карта - это карта удаления (раздается звуковой сигнал, индикатор ключа перестает мигать, указывая на успешное добавление и выход из режима управления основной картой).

Добавление мастер-карты с помощью клавиатуры (для моделей с ключевыми функциями):

Введите 999999 в режиме администрирования, нажмите 6 (индикатор кнопки быстро мигает) + "#", чтобы перейти в режим управления мастер карты. Первая добавленная карта - это новая карта (звуковой сигнал проигравший дважды указывает на успешное добавление), а вторая карта - это удаленная карта (если звуковой сигнал поиграет дважды и индикатор ключа медленно мигает, то новая карта успешно добавлена, и она выходит из режима управления мастер карты, чтобы вернуться в режим управления).

Примечание

Обе карты имеют функцию открывания двери, и карта может быть разблокирована непосредственно любым способом открывания двери. Мастер-карту нельзя удалить, но ее можно заменить, добавив другую карту.

4.2 Использование мастер-карты для добавления и увеличения количества карт

После того как вы проведете по карте мастера добавления 3 раза в течение 10 секунд, карта перейдет в режим добавления карты (первое и второе проведение - 2 капли, третье - 3 капли). В это время можно добавить обычную карту (если карта успешно добавлена, это будет две капли, если карта не добавлена, это будет четыре капли), и карта будет автоматически выведена из режима добавления карты после еще одного взмаха (без взмаха, она автоматически выйдет из режима добавления карты через 30 секунд). Если добавленная карта является добавленной или удаленной, карта не будет добавлена, и вы сможете продолжить добавление карт или выйти из режима добавления карт.

4.3 Использование мастер карты удаления для удаления карт

После того как вы проведете по карте мастера удаления 3 раза в течение 10 секунд, она перейдет в режим удаления карты (первое и второе проведение - 2 капли, третье - 3 капли). После входа в режим удаления карты, если провести обычной картой, обычная карта будет удалена (при успешном удалении раздастся двойной звуковой сигнал, при неудачном удалении - четыре сигнала), снова проведите картой удаления и выйдите из режима удаления карты (если карта не была проведена, она автоматически выйдет из режима удаления карты через 30 с); Если добавлена мастер-карта, все добавленные карты (кроме мастер-карты) будут удалены. В это время снова проведите мастер-картой удаленной карты и выйдите из режима удаления карты после 7 щелчков; Если карта не была добавлена, значит, ее не удалось удалить, и вы можете продолжить удаление карты или выйти из режима удаления.

5. Описание функции пароля ключа (для моделей с функцией ключа)

Чтобы войти в режим управления: нажмите * + Пароль управления (начальный пароль администратора - 999999) +#. В это время дважды прозвучит сигнал и медленно мигнет индикатор ключа, что означает успешный переход в режим управления. В режиме управления вызывная панель не работает в течение 30 секунд и автоматически выходит из режима управления после трех звуковых сигналов. В процессе настройки вызывная панель подает двойной звуковой сигнал, означающий успешную настройку; если ввод неправильный или настройка не удалась, наружная станция подаст четыре гудка.

Следующие настройки необходимо выполнить в режиме управления.

5.1 Изменение пароля администратора, пароля общей разблокировки, восстановление заводских настроек

Изменение пароля администратора: * + 999999 (пароль администратора) + # + 0 (индикатор на клавиатуре быстро мигает) + 77 + # NNNNNN (шестизначный пароль) + # + NNNNNN (введите пароль еще раз) +#. После двух звуковых сигналов модификация завершается успешно и происходит возврат в режим настройки.

Изменение общего пароль разблокировки: * + 999999 (пароль администратора) + # + 0 (индикатор на клавиатуре быстро мигает) + 11 + # NNNNNN (шестизначный пароль) + # + NNNNNN (введите пароль еще раз) +#.

Восстановление заводских настроек: * + 999999 (пароль администратора) + # + 0 (индикатор клавиатуры мигает быстро) + 99 + # (раздаются два звуковых сигнала, индикатор

клавиатуры мигает медленно), оборудование восстанавливает заводские настройки.

5.2 Добавить карточку пользователя

* + 999999 (пароль администратора) + # +1 (индикатор клавиатуры быстро мигает) + 000-199 + # + проведите карту (два звуковых сигнала, карта добавлена успешно; три звуковых сигнала означают, что добавление карты не удалось; когда карта добавлена уже, она не сможет добавиться. При добавлении карты пользователя автоматически генерируется пароль по умолчанию «0000», но этот пароль не может открыть дверь и используется только для того, чтобы пользователь мог изменить пароль.

5.3 Удаление карточки пользователя

5.3.1 Удаление потерянной карточки

* + 999999 (пароль администратора) + # + 2 (индикатор на клавиатуре быстро мигает) + NNN + # (NNN обозначает любую позицию номера карты, которую вы хотите удалить, в 000-199), дважды прозвучит звуковой сигнал, номер карты и пароль в этой позиции будут удалены.

5.3.2 Удаление зарегистрированной карточки

* + 999999 (пароль администратора) + # + 2 (индикатор на клавиатуре быстро мигает) + считайте номер карты (дважды прозвучит звуковой сигнал), чтобы удалить номер карты и соответствующий пароль.

5.3.3 Удаление всех карточек

* + 999999 (пароль администратора) + # + 2 (мигает индикатор на клавиатуре) + 88 + # (раздаются звуковые сигналы, индикатор на клавиатуре медленно мигает), это означает, что очистка завершена успешно.

5.4 Настройка способа отпирания двери (отпирание с помощью общего пароля этим способом не ограничивается)

1) * + 999999 (пароль администратора) + # + 3 (индикатор на клавиатуре быстро мигает) + 00 + # (подает два звуковых сигнала, индикатор на клавиатуре медленно мигает) ----- для открытия двери используйте только карточку.

2) * + 999999 (пароль администратора) + # + 3 (индикатор на клавиатуре быстро мигает) + 01 + # (подает два звуковых сигнала, индикатор на клавиатуре медленно мигает) ----- карточка или пароль для открытия двери.

3) * + 999999 (пароль администратора) + # + 3 (индикатор на клавиатуре быстро мигает) + 02 + # (подает два звуковых сигнала, индикатор цифровой клавиши медленно мигает)) ----- --- карточка + пароль для открытия двери (вам нужно провести сначала карточкой, а затем ввести пароль).

5.5 Изменение времени срабатывания реле

* + 999999 (пароль администратора) + # + 4 (индикатор на клавиатуре быстро мигает) + 00-99 (указывает время открытия двери) + # (подает два звуковых сигнала, индикатор цифровой клавиши медленно мигает) для успешной установки, если установлено значение 02, время разблокировки составляет 2 секунды, и так далее; но если для этого параметра установлено значение 00, то при первом касании картой включается, а при втором касании картой выключается.

5.6 Настройка режима безопасности

* + 999999 (пароль администратора) + # + 5 (индикатор на клавиатуре быстро мигает) + 00 + # (подает два звуковых сигнала, индикатор на кнопках медленно мигает)) ----- Режим блокировки.

* + 999999 (пароль администратора) + # + 5 (индикатор на клавиатуре быстро мигает) + 01 + # (подает два звуковых сигнала, индикатор на кнопках медленно мигает)) ----- режим блокировки: это означает, что в течение 5 минут при постоянном использовании недействительной карты или если вы десять раз введете неверный пароль, вызывная панель будет заблокирована на 2 минуты, индикатор цифровой клавиши будет быстро мигать, клавиатура и устройство считывания карт памяти будут недоступны в течение этого периода времени (работает только кнопка вызова).

* + 999999 (пароль администратора) + # + 5 (индикатор на клавиатуре быстро мигает) + 02 + # (подает два звуковых сигнала, индикатор цифровой клавиши медленно мигает)----- -- Режим тревоги: это означает, что в течение 5 минут непрерывное использование недействительной карты или введение неправильного пароля десять раз, встроенный звуковой сигнал будет звучать в течение 1 минуты, индикатор цифровой кнопки будет быстро мигать, клавиатура и устройство считывания карт памяти будут недоступны в течение этого периода времени (работает только кнопка вызова).

Примечание

Для возврата к предыдущему этапу работы со всеми вышеперечисленными настройками нажмите "*".

6. Пользовательские настройки (пароль администратора не требуется)

6.1 Изменение пароля пользователя с помощью карты

* + считывание карты памяти + старый пароль (по умолчанию 0000) + # (индикатор на клавиатуре медленно мигает), NNNN (новый четырехзначный пароль) + # (раздается один звуковой

сигнал, и индикатор на клавиатуре перестанет мигать, указывая на то, что пароль подтвержден.

6.2 Открытие двери с помощью карты

Проведите картой по указанной зоне для открытия двери.

6.3 Карта или пароль для открывания двери


Проведите действующий картой в указанной зоне или введите пароль + # на клавиатуре, если один из них верен, дверь будет открыта.

6.4 Карточка + пароль для открытия двери


Проведите действующий картой в указанной зоне и введите соответствующий пароль + #, оба правильно действия откроют дверь.

7. Схема подключения

1. Подключение электромеханического замка:

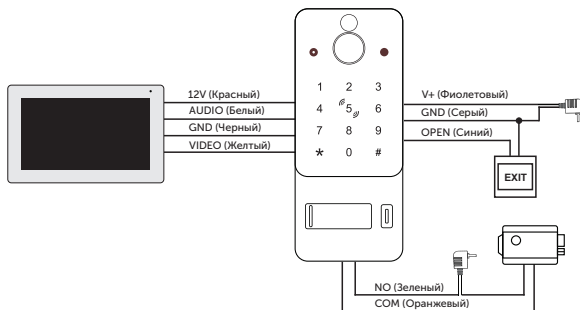

2. Подключение электромагнитного замка:

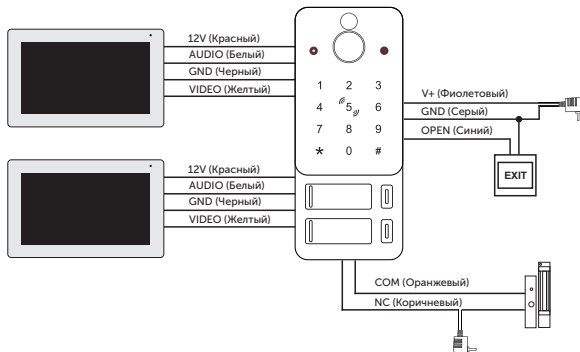

7. Аксессуары



Вызывная панель - 1 шт.

Пластиковые анкеры - 4 шт.

Винты - 5 шт.

10-pin кабель - 1 шт.

IC-карта - 2 шт.

Паспорт - 1 шт.


Адаптер питания - 1 шт.

8. Схема установки

С установкой углового фиксатора



9. Процесс установки дверной станции

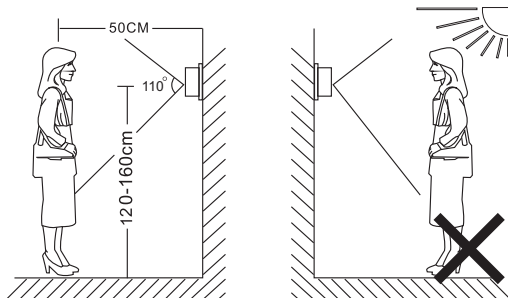

- Избегайте установки устройства вблизи сильного излучения, например, источника переменного тока или лифта.

- Обслуживание должно проводиться квалифицированным специалистом.
- Держите устройство вдали от воды и магнитного поля.
- Держите устройство на расстоянии более 30 см от источника питания переменного тока, чтобы избежать внешних помех.
- Перед установкой отключите электропитание.
- Выберите наиболее подходящее положение, при котором камера будет находиться на уровне глаз пользователя.
- Избегайте сильной тряски, ударов и столкновений, иначе внутренние компоненты могут быть повреждены.
- Не подвергайте наружную камеру сильному свету или солнечному свету.
- Не устанавливайте вызывную панель в среде, где прямые солнечные лучи, контактный дождь, высокая температура, высокая влажность, много пыли и химии коррозии.

Примечание

Некоторая информация, содержащаяся в данном руководстве, может отличаться от данного продукта. Для уточнения, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой технической поддержки по номеру 8-800-550-12-51 или обратитесь к дилерам. Данные в руководстве могут быть изменены без предварительного уведомления.

Внимание!

Если продукт не работает должным образом, обратитесь к дилеру или в ближайший сервисный центр. Никогда не пытайтесь разбирать видеокамеры самостоятельно (мы не несем ответственности за любые проблемы, возникшие в результате несанкционированного ремонта или обслуживания). Список наших партнеров вы можете найти на нашем официальном сайте satvision-cctv.ru.

Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения необходимости гарантийного ремонта, обратитесь к производителю, у которого вы приобрели данное изделие. Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем четкого и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. Настоящая гарантия не распространяется на следующие: - обращение с изделием, повлекшее повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, произведенного в не авторизованном сервисном-центре; - небрежного обращения; - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов внешних воздействий.

Гарантийный талон

1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.

2) Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	Серийный номер
1		

Примечание:

В случае необоснованной претензии, стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца. **Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получил полностью. Претензий по количеству и комплектации не имею.**

Подпись покупателя _____ /

Подпись продавца _____ / МП

системы видеонаблюдения



satvision-cctv.ru



техническая поддержка

8 800 550-12-51