



# **ИНСТРУКЦИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ЧАСТОТЫ КАДРОВ НА КАМЕРАХ 5 Мрiх**

на примере видеокамеры  
SVC-S195 v3.0


5 Мрiх




В данной инструкции описано, как уменьшить частоту кадров на видеокамерах 5 Мрiх, на примере камеры SVC-S195 v3.0.

Обратите внимание, что на других моделях видеокамер, UTC-меню может несколько отличаться от приведенного ниже примера.


1. Выберите «Управление PTZ».

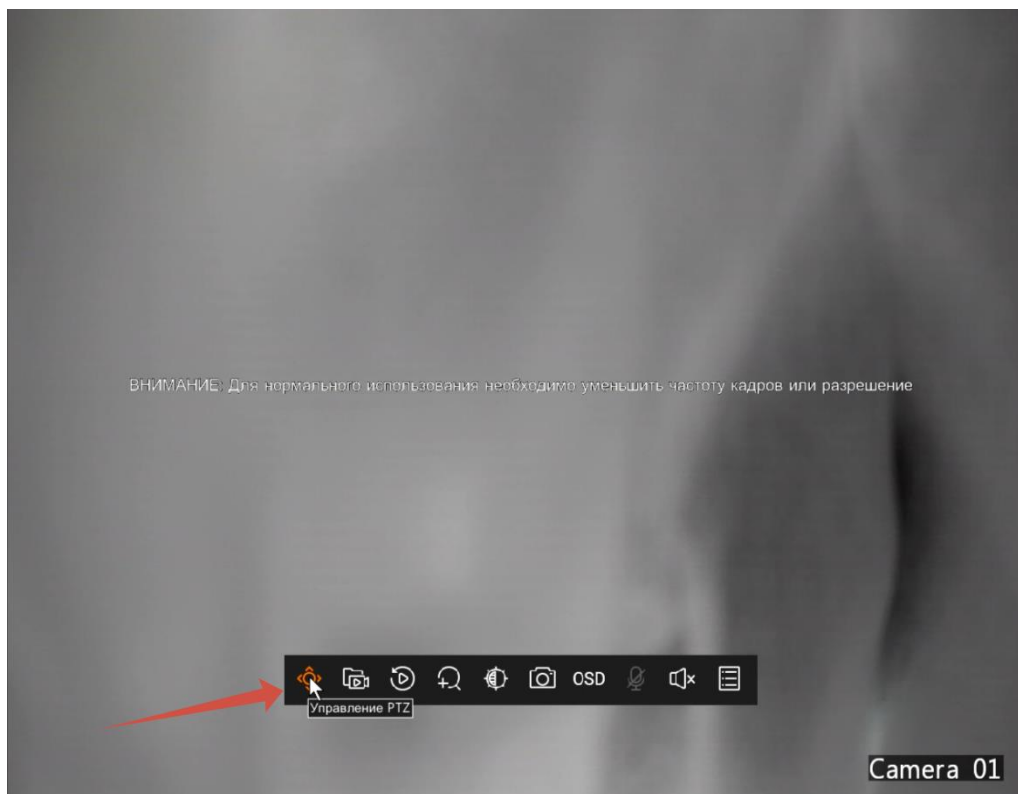


2. Выберите «Управление экранным меню».

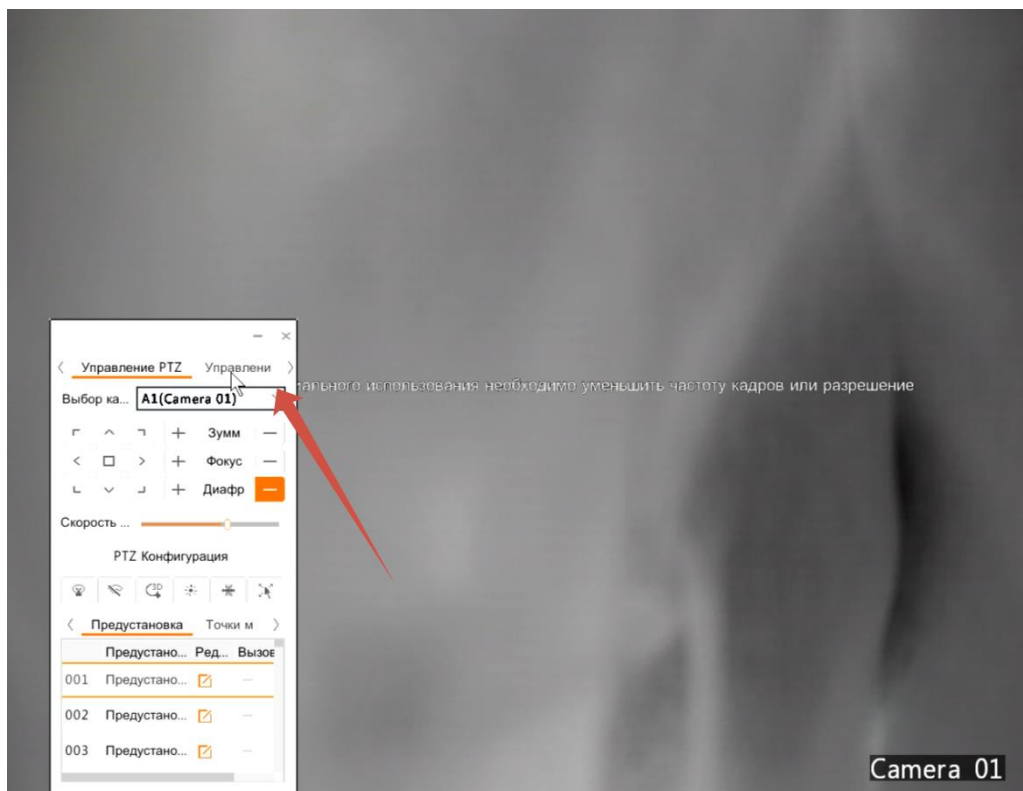


3. Нажмите на центральную кнопку и откройте пункт «Настройка видео», перемещаясь по меню с помощью виртуального джойстика.

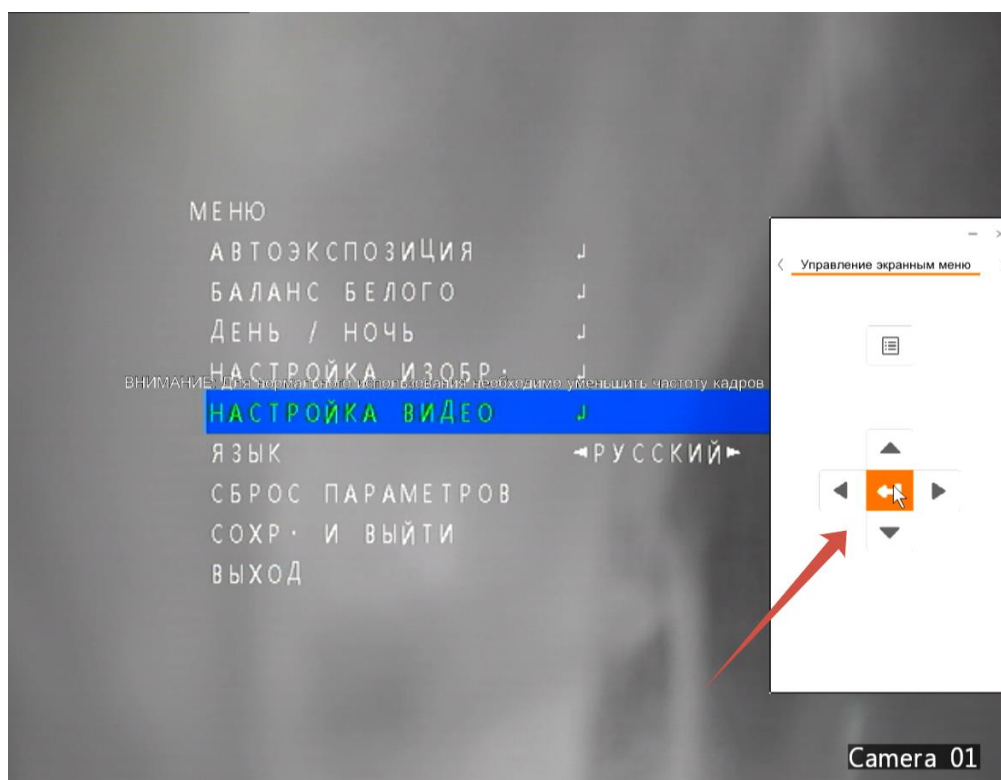

4. В пункте «Видео STD качества» выберите режим 5 МП 12•5.

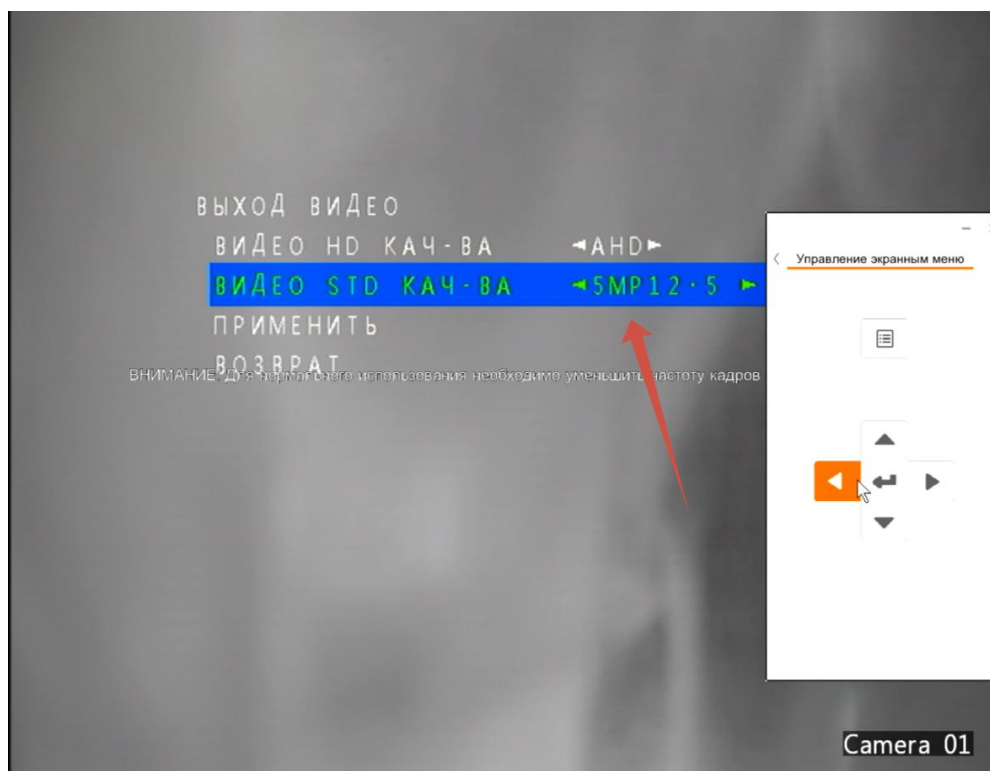

5. Нажмите «Применить».

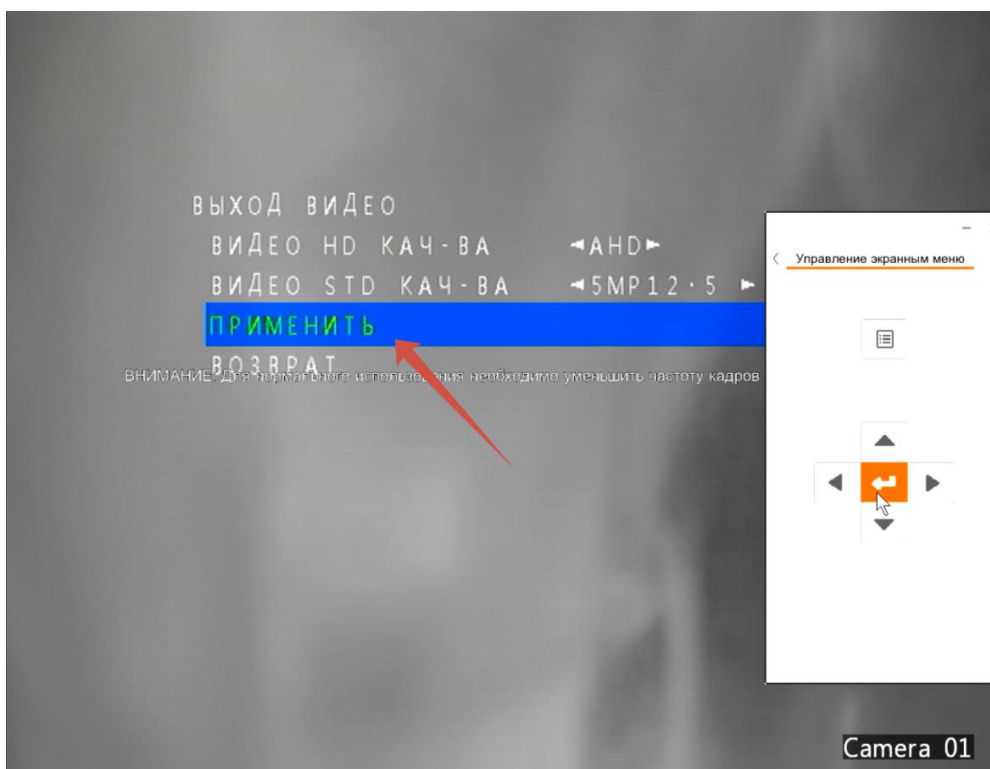

6. После автоматического перезапуска видеокамеры надпись с предупреждением пропадёт.