

системы видеонаблюдения



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ SMTP НА РЕГИСТРАТОРАХ 1 СЕРИИ


SMTP



В данной инструкции описано, как добавить почту для отправки писем по тревоге на примере почты gmail:

1. Откройте раздел «Настройка сети»/ «Электронная почта».
2. Выберите тип шифрования (рекомендуется «Авто»).
3. Укажите сервер SMTP и SMTP порт (для почты gmail используется SMTP сервер smtp.gmail.com, 465 порт для типа шифрования SSL и 587 порт для TLS).
4. В строке «Пользователь» укажите почту, с которой будут отправляться письма.
5. В строке «Пароль» введите пароль вашей почты. Если ваша почта использует двухфакторную аутентификацию, то необходимо вводить не пароль от почты, а пароль приложения (для почты gmail нужно зайти в учётную запись google, найти пункт «Пароли приложений», создать новый пароль приложения и ввести его на регистраторе).
6. В строке «Отправитель» можете указать любое наименование, к примеру название объекта (именно это наименование будет отображаться в почте получателя в пункте «от кого:»).
7. В строке «Получатель» укажите почту получателя до 3 шт (на почту получателя будут приходить письма по тревоге).
8. В строке «Интервал» настройте временной интервал между отправками писем на почту с видеорегистратора.
9. Запустите тест для проверки работы SMTP. Если всё настроено верно, на экране появится окно с надписью «Email успешно проверен!», при возникновении ошибки появится окно с указанием ошибки.

Пример настройки SMTP через монитор:

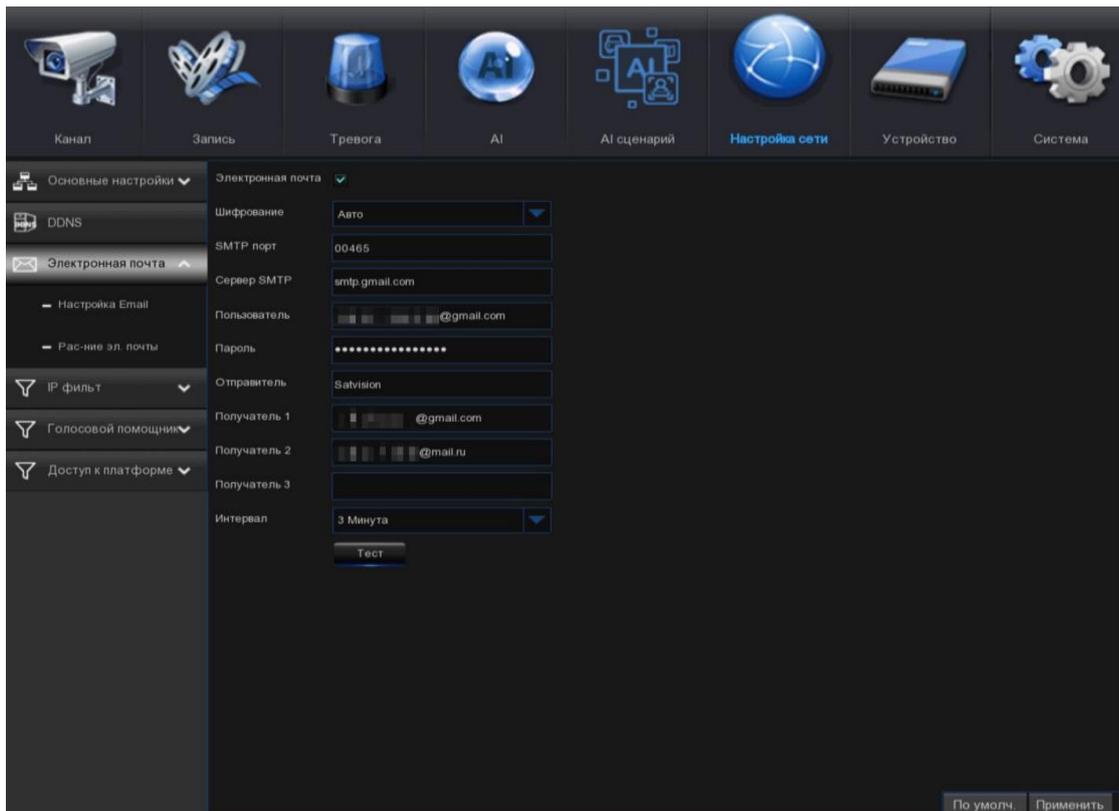

Пример настройки SMTP через Web-Интерфейс/Satvision CMS:

