



ПАСПОРТ



IP-ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

SVV-IP210R MF

1. Внешний вид

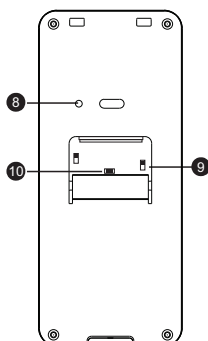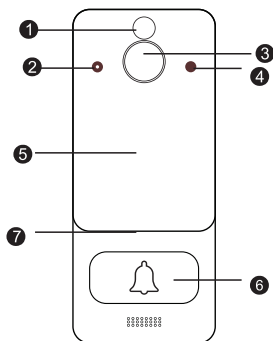

1. Инфракрасный светодиод
2. Микрофон
3. Объектив
4. Фоторезисторы
5. Зона считывания RFID-карт
6. Кнопка вызова
7. Динамик
8. Регулировка громкости
9. Реле для управления питанием замка М: Электромагнитный; Е: Электромеханический
10. Кнопка сброса

2. Комплектация



Вызывная панель - 1 шт.

Компонент силиконовой заглушки - 4 шт.

Настенный клеевой столбик пятиугольной формы - 4 шт.

Винт КА4*32 - 4 шт.

Винт $\pm$ КМ3 $\times$ 5, винт из нержавеющей стали 304 - 1 шт.

Винт $\pm$ КМ2.5 $\times$ 6 черный Н917 - 1 шт.

Винт КА3 $\times$ 20 с никелированным покрытием - 1 шт.

IC-карта - 2 шт.


Козырек - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

13-контактный клеммный провод - 1 шт.

3. Схема подключения


Рекомендуемый тип и длина кабеля: UTP CAT5/CAT5e для подключения к видеодомофону длиной ≤ 50 метров, кабель для подключения замков RVV2*1.0 длиной ≤ 10 метров.

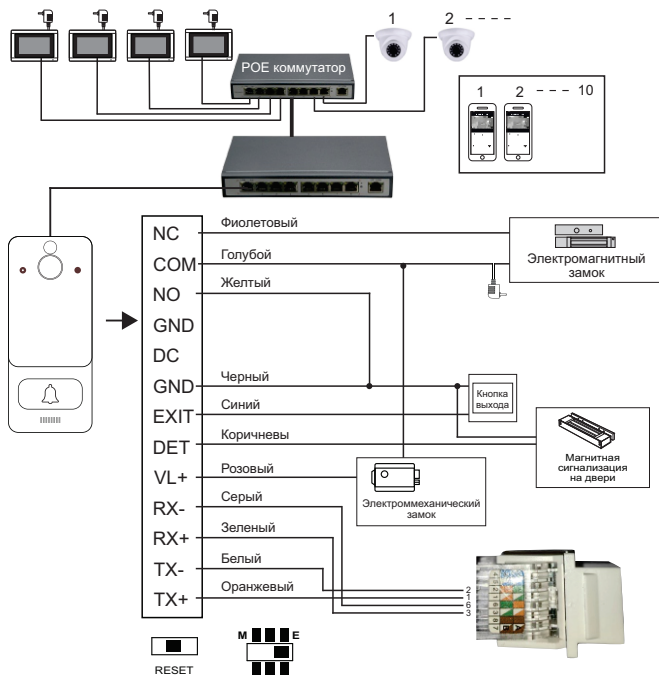

⚠ Примечание

При подключении электромеханического замка необходимо переключиться в режим Е; При подключении электромагнитного замка необходимо переключиться в режим М.

Схема подключения 1 видеодомофон + 1 вызывная панель
(адаптер питания DC 15 В).

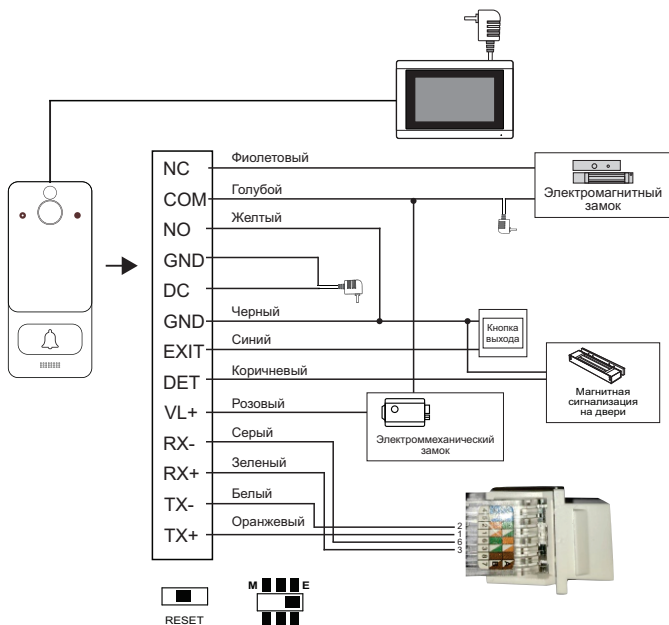

⚠ **Примечание**

При подключении электрического замка необходимо переключиться в режим E;

При подключении магнитного замка необходимо переключиться в режим M.

3. Спецификация


Система	Linux
Тип системы	Вилла
Угол обзора	По горизонтали: 150°
Кодек сжатия видео	H.264
Ночной просмотр	Инфракрасная компенсация
Режим связи	Полный дуплекс
Рабочее напряжение, ток	Макс. 250мА/DC 12В
Резервная мощность	< 1 Вт
Источник питания	POE IEEE 802.3af/802.3at/ 802.3bt/DC15В, 2А
Рабочая влажность	Относительная влажность 10%~90% (без конденсации)
Рабочая температура	-40°C ~ +65°C (-22°F ~ +149°F)
Обнаружение движения	Да, поддержка обнаружения человека
Тип установки	Поверхностный монтаж
Степень защиты	IK08; IP65
Кабель	Cat5/Cat6
Сброс	Удерживайте кнопку вызова, пока не раздастся звуковой сигнал
Размер	165.45 x 64.31 x 19.8 мм (Д*Ш*В)

4. Система сброса настроек


Включите вызывную панель, прозвучит мелодия звонка, и после можете начинать удерживать кнопку вызова около 10 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, затем отпустите кнопку вызова и дождитесь перезагрузки.

5. Установка

Установка с угловым фиксатором.

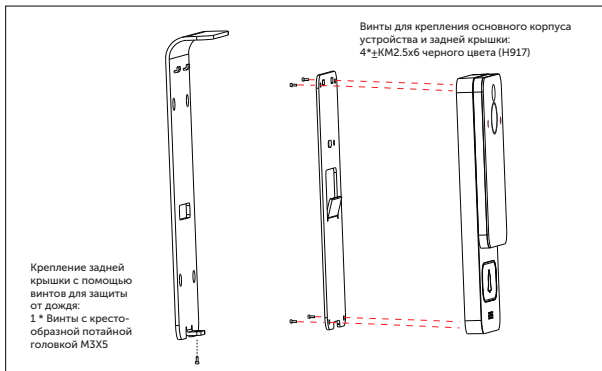

6. Процесс установки вызывной панели

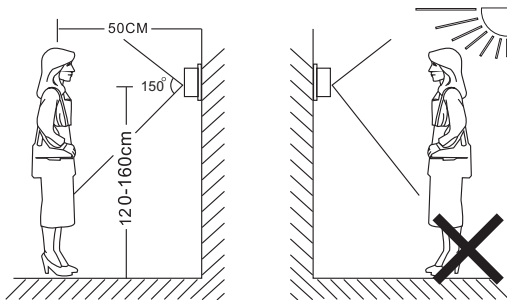

⚠ Внимание

- Избегайте установки устройства вблизи источников сильного излучения, например, источник переменного тока, генераторы или подъемника.
- Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом.
- Избегайте сильных встряхиваний, ударов и столкновений, в противном случае могут быть повреждены внутренние компоненты устройства.
- Не подвергайте наружную камеру воздействию сильного света.
- Не устанавливайте наружную камеру в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, дождя, высокой температуры, высокой влажности, пыли и химических веществ, вызывающих коррозию.
- Выберите наиболее подходящее положение, при котором камера будет расположена на уровне глаз пользователя.
- Перед установкой отключите источник питания.
- Во избежание внешних помех держитесь на расстоянии более 30 см от источника переменного тока.
- Держите его подальше от воды и магнитного поля.

Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения необходимости гарантийного ремонта, обратитесь к производителю, у которого вы приобрели данное изделие. Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем четкого и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. Настоящая гарантия не распространяется на следующие: - обращение с изделием, повлекшее повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, произведенного в не авторизованном сервисном-центре; - небрежного обращения; - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии и иных видов внешних воздействий.

Гарантийный талон

1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи.

2) Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	Серийный номер
1		

Примечание:

В случае необоснованной претензии, стоимость работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца. **Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получил полностью.**

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____ МП

системы видеонаблюдения



satvision-cctv.ru



техническая поддержка

8 800 550-12-51